My Book® Live™

Gebruikershandleiding

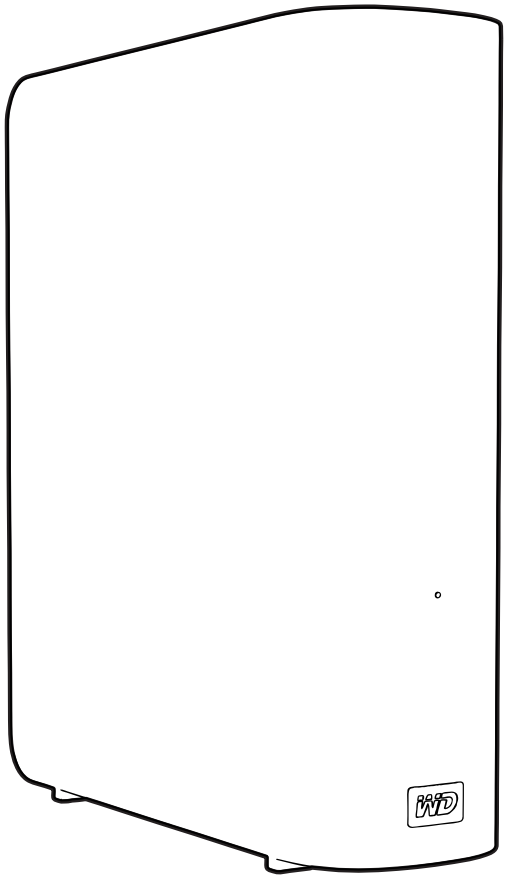

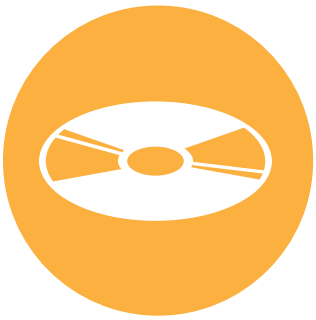

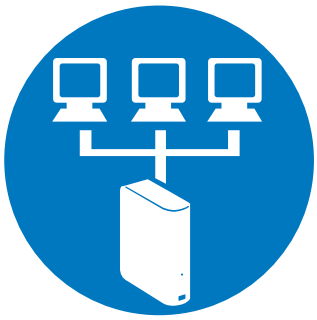

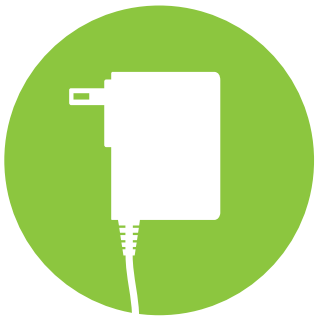

Western Digital®

Extern Desktop

WD®-service en -ondersteuning

Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen worden beantwoord via onze kennisbank of de ondersteuning via onze e-mailservice op *http://support.wdc.com*. Als het antwoord niet aanwezig is of als het uw voorkeur geniet, neemt u dan contact op met WD via het voor u beste onderstaande telefoonnummer.

Uw product bevat tijdens de garantieperiode 30 dagen gratis telefonische ondersteuning. Deze periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst telefonisch contact hebt met de technische ondersteuning van WD. E-mailondersteuning is gratis gedurende de hele garantieperiode en onze uitgebreide kennisbank is 24 uur per dag beschikbaar. Om ons te helpen u geïnformeerd te houden over nieuwe functies en diensten, vragen wij u uw product online te registreren op *http://register.wdc.com*.

Toegang tot online ondersteuning

Bezoek onze website voor productondersteuning op *http://support.wdc.com* en maak een keuze uit deze onderwerpen:

- **Downloads** – Download stuurprogramma's, software en updates voor uw WD-product.
- **Registratie** – Registreer uw WD-product om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen.
- **Garantie & RMA-diensten** – Ontvang garantie, productvervanging (RMA), RMA-status, en informatie over herstel van gegevens.
- **Knowledge Base** – Zoek op sleutelwoord, zinsdeel, of answer-ID.
- **Installation** – Ontvang online installatiehulp voor uw WD-product of -software.

Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD

Zorg dat u het serienummer van uw WD-product en informatie over de versie van uw systeemhardware en -software bij de hand hebt wanneer u voor ondersteuning contact met WD opneemt.

Noord-Amerika		**Pacifisch Azië**	
Engels	800.ASK.4WDC	Australië	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Spaans	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Vertrouwen) 011 26384700 (Pilotlijn)
Europa (gratis)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesië	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japan	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Maleisië	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Midden-Oosten	+31 880062100	Filipijnen	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Gratis telefoonnummer beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

Het WD-product registreren

Registreer uw WD-product om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen. U kunt uw schijf eenvoudig online registreren op *http://register.wdc.com* of door My Book Live-software te gebruiken (zie "Systeeminstellingen" op pagina 60).

Inhoud

WD®-service en -ondersteuning ii
Het WD-product registreren ii

1 Belangrijke gebruikersinformatie 1

Belangrijke veiligheidsinstructies 1
De WD-productgegevens noteren 2

2 Productoverzicht 3

De schijf 3
Functies 3
Inhoud van het pakket 4
Systeemvereisten 6
Instructies voor voorinstallatie 7
Voorzorgsmaatregelen 7
Specificaties 7
Systeemafbeelding 8

3 De schijf verbinden en aan de slag gaan 9

De schijf met uw netwerk verbinden 9
Aan de slag met de cd (Mac en Windows) 11
Aan de slag zonder de cd (Windows 7/Vista & Mac) 19
Wat kan ik nu doen? 23

4 Back-ups maken/Herstellen (WD SmartWare) 24

WD SmartWare Overzicht 24
De WD SmartWare-software installeren en gebruiken 25
WD SmartWare Het beginscherm van 27
Een back-up maken van alle gegevens 28
Geavanceerde back-upmogelijkheden gebruiken 30
Back-ups herstellen 33

5 WD-software beheren 37

WD SmartWare aanpassen 37
WD Quick View-snelkoppelingen gebruiken 39
Afsluiten 44
Controle van waarschuwingen 44

6 Back-ups maken zonder WD SmartWare 47

Windows Backup. 47
Apple Time Machine 48

7 Inleiding tot My Book Live Dashboard 54

Het My Book Live Dashboard starten. 54
Het My Book Live Dashboard starten. 55
Uitleg over het My Book Live Dashboard 56
Klantondersteuning verkrijgen 57
Wat kan ik nu doen? 58

8 My Book Live-instellingen configureren 60

Systeeminstellingen 60
Netwerkinstellingen 65
Instellingen hulpprogramma's 66
Instellingen voor externe toegang. 71
Mediaserverinstellingen 74

9 Gebruikers beheren 78

Gebruikers weergeven 78
Een gebruiker aanmaken 79
Een privé share voor een gebruiker maken. 81
Het wachtwoord van een gebruiker wijzigen 82
Gebruikersinstellingen bewerken 83
Een gebruiker verwijderen 83

10 Shares beheren 84

Een lijst met shares weergeven 84
Een nieuw share maken. 85
Een nieuwe gebruiker aanmaken 87
Een Share openbaar maken. 88
Een share verwijderen 88
Een share openen 88

11 Een lijst met back-ups weergeven 90

Een lijst met back-ups weergeven 90
Een back-up verwijderen 91

12 My Book Live op afstand openen 92

Overzicht MioNet® 92
Het gebruik van MioNet Web (na registratie). 92
My Book Live openen met WD Photos 96

13 Video's, foto's en muziek afspelen/streamen . . . 101

Overzicht van mediaservers 101
Ondersteunde mediatypen. 102
Mediaopslag 102
My Book Live benaderen vanaf mediaspelers. 103
My Book Live benaderen met behulp van iTunes 109

14 Problemen oplossen. 111

Eerste stappen-checklist 111
De My Book Live resetten 111
Specifieke problemen en correctieve acties 112

15 Wetgevings- en garantie-informatie 115

Wettelijke conformiteit 115
Service verkrijgen. 116
Beperkte garantie 117
GNU General Public License ("GPL") 117

Woordenlijst. 118

Index. 121

1 Belangrijke gebruikersinformatie

Belangrijke veiligheidsinstructies
De WD-productgegevens noteren

Belangrijke veiligheidsinstructies

Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd om de persoonlijke veiligheid te garanderen. Onjuist gebruik kan leiden tot een elektrische schok of brandgevaar. De in dit apparaat ingebouwde veiligheidsmaatregelen zullen u beschermen als u zich houdt aan de volgende procedures voor installatie, gebruik en onderhoud.

- Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.
- Koppel dit product los van het stopcontact voordat u het gaat reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van vloeibare middelen.
- Plaats het product niet op een wankel oppervlak. Het product kan vallen waardoor het ernstig beschadigd kan raken.
- Laat het product niet vallen.
- Zorg ervoor dat de sleuven en openingen op de achter- of onderkant van de kast niet geblokkeerd zijn; u garandeert een goede ventilatie en betrouwbare bediening van het product en beveiligt het tegen oververhitting door deze openingen niet te blokkeren of te bedekken. U helpt oververhitting ook voorkomen door de schijf rechtop te zetten.
- Bedien dit product alleen met het type stroom dat te vinden is op het markeringslabel. Als u niet zeker weet welk type stroom beschikbaar is, moet u uw dealer of plaatselijke energiebedrijf raadplegen.
- Zorg dat er niets op het stroomsnoer is geplaatst. Plaats het product niet op locaties waar mensen lopen.
- Als u een verlengsnoer gebruikt bij dit product, moet u er op letten dat het totaal aantal ampère van de apparatuur die wordt aangesloten op het verlengsnoer, het aantal ampère van het verlengsnoer niet overschrijdt. Ga bovendien na of het totaal aantal ampère van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten, niet hoger is dan dat van de zekering.
- Duw nooit voorwerpen door de kastsleuven in dit product, aangezien gevaarlijke spanningspunten kunnen worden geraakt of kortsluiting kan ontstaan, wat risico op brand of elektrische schok kan veroorzaken.
- Koppel dit product in de onderstaande situaties los van het stopcontact en laat het onderhoud over aan bevoegd personeel:
  - Wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd of rafelig is.
  - Als er vloeistof op het product is gemorst.

- Als het product is blootgesteld aan regen of water.
- Als het product niet normaal functioneert wanneer de gebruiksaanwijzing is opgevolgd. Stel alleen de knoppen af die zijn beschreven in de gebruiksaanwijzing, omdat een onjuiste afstelling kan resulteren in schade en het veel werk is voor een bevoegde technicus om de beginwaarden te herstellen.
- Als het product is gevallen of als de kast is beschadigd.
- Als u merkt dat de prestaties van het product aanzienlijk veranderen, moet u contact opnemen met de klantenondersteuning van WD op *http://support.wdc.com*.

De WD-productgegevens noteren

Noteer in de onderstaande tabel het serienummer en het modelnummer van uw nieuwe WD-product. Deze zijn te vinden op het label op de onderzijde van het apparaat. Noteer ook de aankoopdatum en andere informatie, zoals het besturingssysteem en de versie. Deze informatie is nodig voor de installatie- en technische ondersteuning.

Serienummer:
Modelnummer:
Aankoopdatum:
Opmerkingen bij systeem en software:

2 Productoverzicht

De schijf
Functies
Inhoud van het pakket
Systeemvereisten
Instructies voor voorinstallatie
Voorzorgsmaatregelen
Specificaties
Systeemafbeelding

De schijf

Welkom bij de netwerkschijf My Book Live bij uw thuis, een snel opslagsysteem dat is verbonden met het netwerk en een ruimtebesparende voetafdruk heeft. Dit systeem is uitgerust met WD-schijven die gebruik maken van de WD GreenPower™-technologie voor efficiënte koeling en energiebesparing. De snelle interface levert hoge prestaties voor kleine kantoren of thuisgebruikers en is ideaal voor het maken van back-ups en het delen van bestanden via het netwerk. Via My Book Live kunt u ook media-inhoud naar een aantal mediaspelers overbrengen.

Vereenvoudig uw digitale leven door uw films, muziek, foto's en bestanden op één locatie te plaatsen, zodat u deze met iedereen op het netwerk kunt delen, of ze nu een Mac® of een pc gebruiken. Maak van uw Mac en pc een back-up op één veilige plaats, open bestanden veilig op het internet, stream films naar uw entertainment center en pronk met uw foto's met uw Apple iPhone®, iPod touch® of iPad™.

Deze gebruikshandleiding bevat stapsgewijze instructies voor de installatie van dit WD-product evenals andere belangrijke informatie. Vertaalde versies en updates van deze gebruikershandleiding kunt u downloaden van *http://products.wdc.com/updates*. Ga naar onze website *http://www.wdc.com/* voor meer informatie en nieuws over dit product.

Functies

Uw digitale leven vereenvoudigen – Sla alle films, muziek, foto's en belangrijke bestanden van het gezin op één veilige locatie op. Ontrafel de warboel van al die USB-sleutels, cd's en dvd's.

Eenvoudig te installeren en terug te vinden op het netwerk – Installatie is een eitje. U kunt binnen een aantal minuten aan de slag. Mac-, Windows® Vista®- en Windows 7-computers vinden uw My Book Live-schijf automatisch binnen enkele seconden. Als u Windows XP gebruikt, zorgt onze eenvoudige zoeksoftware ervoor dat de schijf eenvoudig te installeren is.

Uw mediaverzameling op uw draadloze netwerk delen – Steek de schijf in uw netwerkrouter zodat iedereen de gegevens draadloos kan weergeven op elke Windows- of Mac-computer op uw thuisnetwerk.

Automatisch back-ups maken met WD SmartWare™ voor Windows – Maak een back-up van de gegevens op al uw thuiscomputers op één enkele betrouwbare plaats. Elke keer dat u iets opslaat, wordt er onmiddellijk een back-up van gemaakt. U kunt via uw WiFi-netwerk zelfs draadloos een back-up van uw Windows-computers maken. Herstel met slechts een paar muisklikken bestanden die verloren, beschadigd of ouder zijn naar hun oorspronkelijke locatie.

Compatibel met Apple® Time Machine™ – Gebruikers van een Mac-computer kunnen alle functies van de Apple Time Machine-back-upsoftware gebruiken om hun gegevens te beveiligen. Maak via uw WiFi-netwerk draadloos back-ups van al uw Macs op één locatie.

Veilige externe toegang – Open uw bestanden via internet vanaf een willekeurige locatie met de technologie voor externe toegang van MioNet® van WD. Het is heel eenvoudig om foto's en documenten op een veilige manier met vrienden en familie te delen terwijl u onderweg bent.

Uw muziek op een willekeurige computer thuis afspelen – De schijf beschikt over iTunes®-serverondersteuning, zodat u uw muziek- en videoverzameling kunt centraliseren en naar een Mac of pc kunt streamen.

Met uw foto's pronken met uw iPhone – Gebruik uw iPhone, iPod touch of iPad om snel toegang te krijgen tot alle foto's die op uw thuisnetwerkschijf zijn opgeslagen. Download de gratis fotoviewerapp WD Photos en laat uw volledige fotoverzameling zien zonder een heleboel ruimte in te nemen op uw Apple-apparaat.

Digitale media streamen naar een willekeurige locatie in uw huis – Bekijk de video van het verjaardagsfeestje van uw dochter of de diavoorstelling van uw vakantie op uw tv. De ingebouwde mediaserver streamt muziek, foto's en films naar een willekeurige DLNA-gecertificeerd multimedia-apparaat, zoals een WD TV® Live™ HD-mediaspeler, Blu-ray Disc™-speler, Xbox 360® of PlayStation® 3. DLNA 1.5 & UPnP-gecertificeerd.

Uitstekende prestaties – Dit product dat ontworpen is tijdens de recente ontwikkelingen op het gebied van de Ethernetchip-technologie, biedt een leessnelheid van wel 100 MBps. Dat is vier keer zo snel dan de meeste gebruikersnetwerkschijven in deze categorie van vandaag.

Schijfinstellingen eenvoudig aanpassen – Gebruik de eenvoudige My Book Live Dashboard-software om de apparaat- en netwerkinstellingen te definiëren, gebruikers in te stellen, openbare en privé-shares te maken en externe toegang, iTunes, WD Photos en TwonkyMedia™-server in te schakelen.

Inhoud van het pakket

- Netwerkschijf My Book Live bij uw thuis
- Ethernet-kabel
- Netstroomadapter
- Installatie- en software-cd
- Beknopte installatiegids

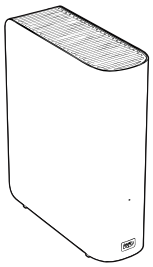

Netwerkschijf My Book
Live bij uw thuis

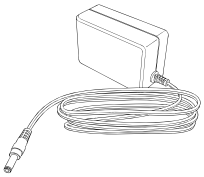

Netadapter*



Ethernet-kabel

Installatie-cd met
toepassingssoftware en
gebruikershandleiding

Beknopte

Mondiale netadapterconfiguraties

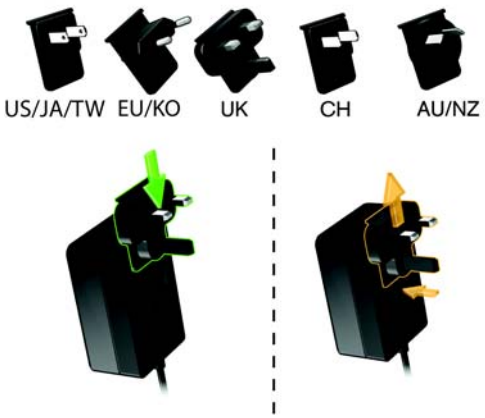

Ga voor informatie over extra accessoires voor dit product naar:

VS	*www.shopwd.com* of *www.wdstore.com*
Canada	*www.shopwd.ca* of *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* of *www.wdstore.eu*
Alle andere	Neem contact op met de technische ondersteuning van WD in uw regio. Voor een lijst van contactinformatie voor technische ondersteuning gaat u naar *http://support.wdc.com* en ziet u antwoord ID 1048 in de kennisbank.

Systeemvereisten

Besturingssysteem

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

Mac OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

Opmerking: De compatibiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie van uw computer en het besturingssysteem.

Installeer voor de beste prestaties en de hoogste betrouwbaarheid de nieuwste updates en het laatste servicepack (SP):

- Ga voor Windows naar het menu **Start** of het menu en selecteer **Windows Update**.
- Ga op een Mac naar het menu **Apple** en selecteer **Software-update**.

Webbrowsers

- Internet Explorer 7.0 en hoger op Windows-platforms die door dit product worden ondersteund
- Safari 4.0 en hoger op Mac-platforms die door dit product worden ondersteund
- Firefox 3.6 en hoger die ondersteunde Windows- en Mac-platforms

Lokaal netwerk

Router/schakelaar of directe verbinding (Gigabit aanbevolen om prestaties te maximaliseren).

Wide Area Network

Breedbandinternetverbinding voor externe toegang met MioNet en WD Photos.

Instructies voor voorinstallatie

Voordat u het systeem uitpakt en het installeert, moet u een geschikte plaats kiezen voor het systeem voor optimale efficiëntie. Zorg dat de locatie van het apparaat aan onderstaande eisen voldoet:

- Dicht bij een geaard stopcontact
- Schoon en stofvrij
- Op een stabiel, trilvrij oppervlak
- Goed geventileerd, zonder dat de sleuven en openingen op de achter- of onderkant van het apparaat worden geblokkeerd of bedekt en uit de buurt van warmtebronnen
- Geen blootstelling aan elektromagnetische velden van elektrische apparaten, zoals airconditioners, radio's en TV's.

Voorzorgsmaatregelen

WD-producten zijn precisie-instrumenten waarmee tijdens het uitpakken en installeren voorzichtig moet worden omgegaan. De schijven kunnen door een ruwe hantering of door schokken of trillingen beschadigd raken. Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht bij het uitpakken en installeren van het product voor externe opslag:

- Laat de schijf niet vallen en stoot deze nergens tegenaan.
- Verplaats de schijf niet wanneer deze is ingeschakeld.
- Gebruik dit product niet als een draagbare schijf.

Specificaties

Ethernet	Hoge prestaties (10/100/1000) Gigabit Ethernet-verbinding
Interne harde schijf	WD 3.5-inch SATA harde schijf
Ondersteunde protocollen	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
I/O-poorten	Ethernet-poort (RJ-45)
Ondersteunde clients	Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard
Fysieke afmetingen	Lengte: 139,45 cm (54,9 in) Breedte: 50 mm (1,97 in) Hoogte: 164 mm (6,5 in) Gewicht: 1 kg (2,2 lb)
Stroomvoorziening	Ingangsspanning: 100 V tot 240 V AC Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz Uitvoerspanning: 12 V DC, 1,5 A Stroomvoorziening: 18 W
Temperatuur	Bedrijfstemperatuur: 5 tot 35 °C Temperatuur bij stilstand: -20 tot 65 °C

Systeemafbeelding

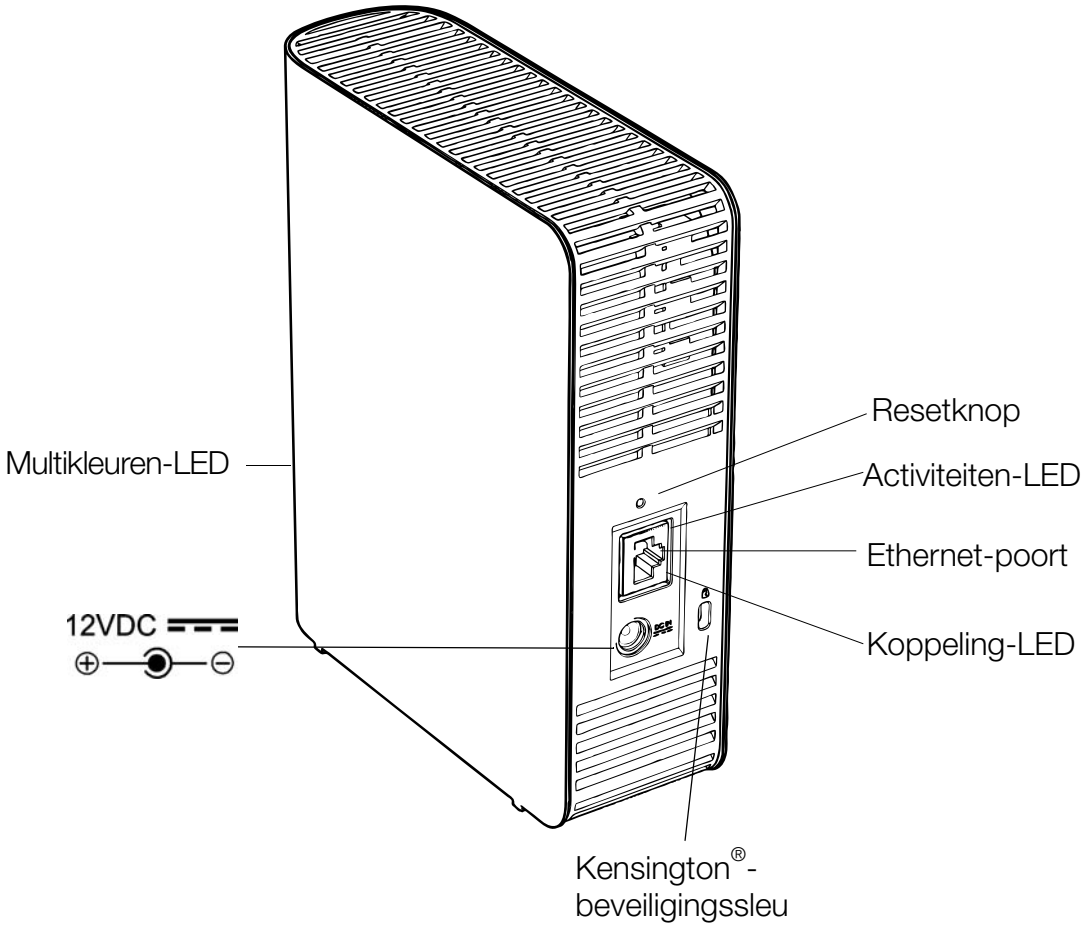

Onderdeel	Pictogram	Beschrijving
Ethernet-poort		Hiermee sluit u het apparaat aan op een lokaal netwerk.
Resetknop		Hiermee worden instellingen hersteld, zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de beheerder van het apparaat. Zie "De My Book Live resetten" op pagina 111 voor meer informatie.
Voedingspoort		Hiermee sluit u het apparaat aan op een netadapter en het stopcontact.
Kensington-beveiligingssleuf		Voor de schijfbeveiliging is dit apparaat uitgerust met een beveiligingssleuf, die geschikt is voor een standaard Kensington-beveiligingskabel. Ga naar *http://www.kensington.com/* voor meer informatie.

3 De schijf verbinden en aan de slag gaan

De schijf met uw netwerk verbinden
Aan de slag met de cd (Mac en Windows)
Aan de slag zonder de cd (Windows 7/Vista & Mac)
Wat kan ik nu doen?

De schijf met uw netwerk verbinden

Het is heel eenvoudig om de My Book Live-schijf in te stellen. Het enige wat u hoeft te doen, is verbinding maken met uw eigen netwerk of van een klein kantoor. De LED's aan de voor- en achterkant van de schijf geven aan of de verbindingen goed werken.

Opmerking: Zie "Afsluiten" op pagina 44 of "Opnieuw opstarten/Afsluiten" op pagina 69 voor informatie over het veilig afsluiten en loskoppelen van de schijf.

De schijf fysiek aansluiten

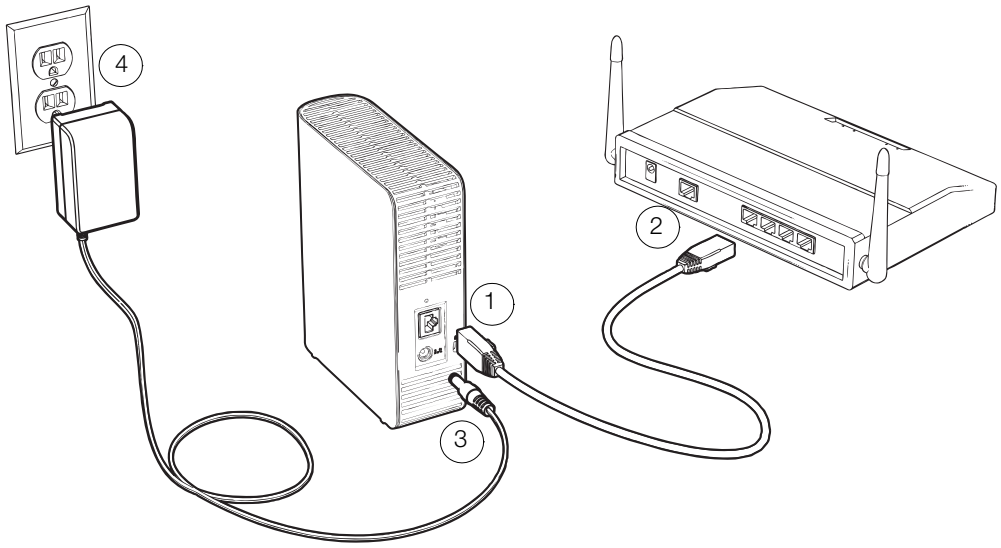

Belangrijk: U voorkomt oververhitting door ervoor te zorgen dat de schijf rechtop staat, zoals wordt weergegeven in de bovenstaande afbeelding.

Volg de onderstaande stappen om de My Book Live te verbinden met een netwerk thuis of dat van een klein kantoor.

1. Sluit het ene uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterkant van het apparaat.

WAARSCHUWING!: Om te voldoen aan de emissienormen klasse B moet de meegeleverde Ethernet-kabel worden gebruikt.

2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel direct aan op een router of netwerkschakelpoort.
3. Sluit het uiteinde van de adapter in de stroomaansluiting op de achterkant van het apparaat.
4. Steek de netadapter in een stopcontact. Het apparaat start automatisch op.

Belangrijk: Wacht tot de My Book Live-schijf volledig is opgestart (duurt ongeveer drie minuten), voordat u het apparaat gaat configureren. Wanneer de LED ononderbroken groen brandt, is het apparaat gereed.

De LED op het voorpaneel controleren

De onderstaande tabel geeft de betekenis van de driekleurige LED (rood/groen/blauw) op het voorpaneel.

Status	Kleur	Eigenschap	Betekenis
Uitgeschakeld	Geen		De schijf is niet verbonden.
Ingeschakeld	Blauw	Ononderbroken	U schakelt het apparaat voor het eerst in.
Opstarten	Geel	Ononderbroken	Schijf is bezig met het laden van het besturingssysteem.
Klaar	Groen	Brandt ononderbroken	Het systeem is klaar.
Activiteit	Groen	Knippert	Het apparaat voert lees- of schrijfopdrachten uit naar/van de vaste schijf (HDD).
Storing/actie vereist	Rood	Brandt ononderbroken	De onderstaande storingen zorgen voor deze status: • Netwerkkabel niet aangesloten • Fout in SMART-schijf • Drempel thermische waarschuwing schijf overschreden (onder- of boventemperatuur) • Gegevensvolume bestaat niet • Systeemvolume bestaat niet
Stand-by	Blauw	Brandt ononderbroken	Apparaat staat in HDD-stand-bymodus.
Software-/firmware-update	Wit (kan paarsachtig zijn)	Brandt ononderbroken	Firmware wordt momenteel bijgewerkt.

LED's achterpaneel controleren (netwerk)

De volgende tabel beschrijft de netwerkstatus en de activiteiten-LED's.

Opmerking: Op de poort zitten de LED's aan de onderkant. De bovenste LED is de activiteiten-LED en de onderste LED de koppeling-LED.

Status	LED	Eigenschap	Betekenis
Verbinding omlaag	Verbinding	Uit	Kabel of schijf is niet aangesloten of de andere kant van de verbinding werkt niet.
Verbinding omhoog – 10/100 Mbps	Verbinding	Geel	Kabel is aangesloten en de verbinding werkt goed. Netwerk onderhandeld naar 10/100 Mbps.
Verbinding omhoog – 1000 Mbps	Verbinding	Groen	Kabel is aangesloten en de verbinding werkt goed. Netwerk onderhandeld naar 1000 Mbps.
Verbinding inactief	Activiteit	Uit	Geen actieve communicatie.
Verbinding bezet.	Activiteit	Groen – Knippert	Communicatie bezig.

Aan de slag met de cd (Mac en Windows)

Als u werkt met Windows of Mac OS X, sluit u de schijf aan, plaatst u de product-cd om de schijf op te sporen en gaat u ermee aan de slag.

Windows XP gebruiken

- Als AutoRun (AutoPlay) wordt ingeschakeld, verschijnt het welkomstscherm van My Book Live. Als u gevraagd wordt of u het installatiebestand wilt uitvoeren, dubbelklikt u op **Setup.exe**.
- Als AutoRun (AutoPlay) is uitgeschakeld, klikt u op **Start > Computer** en zoek de WD My Book Live-cd-schijf onder **Apparaten met verwisselbare opslag**. Dubbelklik op de cd en dubbelklik vervolgens op **Setup.exe** om het welkomstscherm van de My Book Live weer te geven.

Windows Vista/Windows 7 gebruiken

1. Klik op **Start** of **> Computer** en zoek de My Book Live-cd-schijf onder **Apparaten met verwisselbare opslag**.
2. Dubbelklik op de cd en dubbelklik vervolgens op **Setup.exe** om het welkomstscherm van de My Book Live weer te geven.

Mac Leopard/Snow Leopard gebruiken

Dubbelklik op de My Book Live-cd en dubbelklik vervolgens op **My Book Live Setup** (Installatie My Book Live) om het welkomstscherm van de My Book Live weer te geven.

Welkomstscherm My Book Live

De schijf opsporen en ermee verbinden maken

Starten met het welkomstscherm, de beheerder:

- Spoort een letter op en wijst deze toe aan de My Book Live-schijf op het netwerk.
- Installeert WD Quick View om eenvoudig toegang te krijgen tot de schijf, de schijfstatus en andere opties.
- Gebruikt de functie Next Steps (Volgende stappen) om door belangrijke procedures te bladeren, zoals het maken van back-ups van bestanden en het configureren van schijfinstellingen.

Opmerking: Niet-beheerders kunnen de schijf opsporen, toegang krijgen tot My Book Live Dashboard en de Public share openen.

Stap 1: De My Book Live-schijf opsporen

1. Klik in het welkomstscherm op de knop **Opsporen starten**. Het voortgangsscherm My Book Live Discovery (Opsporing My Book Live) verschijnt en geeft aan hoe lang het proces kan duren.

   Opmerking: Het verwerkingspictogram geeft aan wanneer het systeem informatie verwerkt, bijvoorbeeld wanneer er instellingen worden opgeslagen.

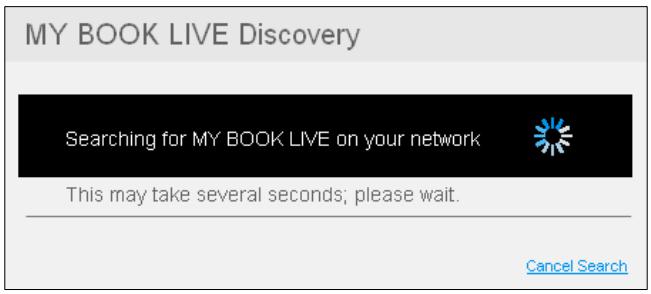

   Opmerking: Wanneer u op de koppeling **Cancel Search** (Zoekactie annuleren) klikt, verschijnt het scherm How to Connect (Verbinding maken) dat u helpt bij het verbinden van de schijf met het netwerk.

- Als tijdens het proces een My Book Live-schijf op het netwerk wordt gevonden, verschijnt het scherm My Book Live Found (My Book Live gevonden) samen met een standaard beschrijving en een stationsletter. In het navigatievenster wordt er naast **Discover** (Opsporen) een vinkje zichtbaar.

  Opmerking: De My Book Live-schermen beschikken over een aantal handige functies:

  - De letter **i** rechts van een woord geeft aan dat er knopinfo beschikbaar is.
  - Plaats de muisaanwijzer op een knopinfo om informatie te krijgen over een optie of term.
  - Via de koppeling **Support** (Ondersteuning) rechtsboven aan het scherm gaat u naar een Help-bestand over de cd.
  - U sluit het scherm af door op de knop **Exit** (Afsluiten) te klikken linksonder aan de pagina, of door op de toets **ESC** te drukken op het toetsenbord.

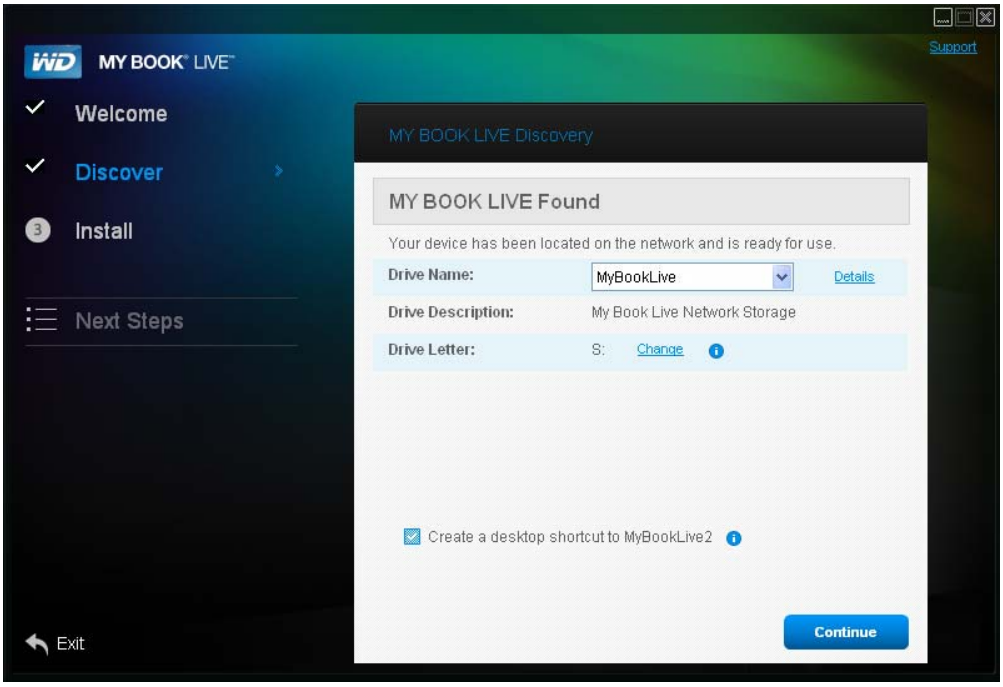

- Als het proces geen My Book Live op het netwerk vindt, verschijnt het scherm How to Connect (Verbinding maken). Ga verder met "Verbinding maken en problemen oplossen" op pagina 18.

  Opmerking: Met de cd wordt UPnP Framework in de Windows XP-firewall ingeschakeld, indien dit nog niet is gebeurd. UPnP Framework moet zijn ingeschakeld om de schijf te kunnen opsporen. Ga voor meer informatie over het inschakelen van UPnP Framework naar *http://support.microsoft.com/kb/886257#8*.

- Als er meerdere schijven zijn opgespoord, selecteert u de My Book Live in de vervolgkeuzelijst **Drive Name** (Schijfnaam). Het scherm geeft een standaard beschrijving weer in Drive Description (Schijfbeschrijving).

  Opmerking: U kunt de naam en beschrijving wijzigen tijdens het configureren van de schijf met het My Book Live Dashboard (zie "General (Algemeen)" op pagina 61).

2. U geeft de schijfeigenschappen weer door op de koppeling **Details** te klikken. Er verschijnt een pop-upvenster met de modelnaam, het IP-adres en het MAC-adres. Klik op de koppeling **Close** (Sluiten).

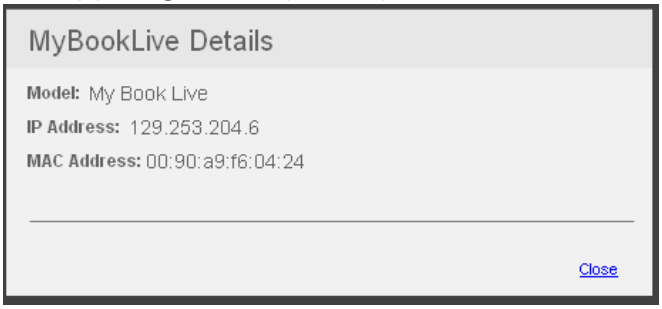

3. **Drive Letter** (Stationsletter) geeft de volgende stationsletter weer die beschikbaar is op uw netwerk en waaraan u de schijf kunt toewijzen. Als u een andere stationsletter wilt toewijzen, klikt u op de koppeling **Change** (Wijzigen) en kiest u de gewenste letter uit een van de witte vakjes in de tabel:

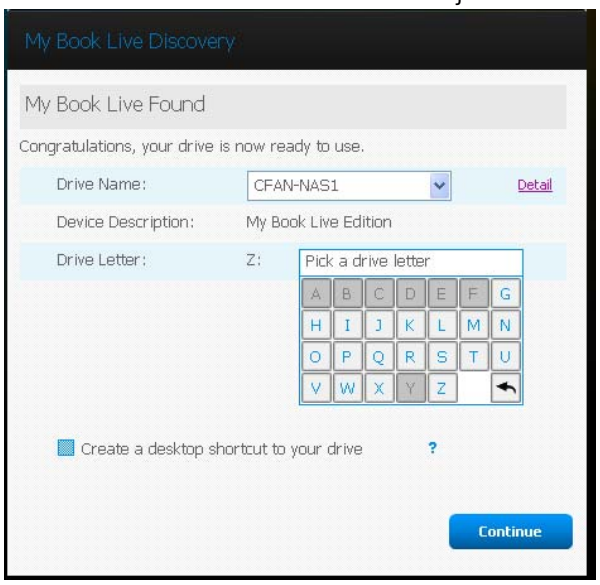

Nadat u de stationsletter hebt geselecteerd, wordt het scherm gesloten. Als u het venster wilt sluiten zonder de stationsletter te veranderen, klikt u op de pijl onder aan de tabel (of drukt u op **Enter** of **Esc**).

Het scherm My Book Live Found (My Book Live gevonden) verschijnt weer:

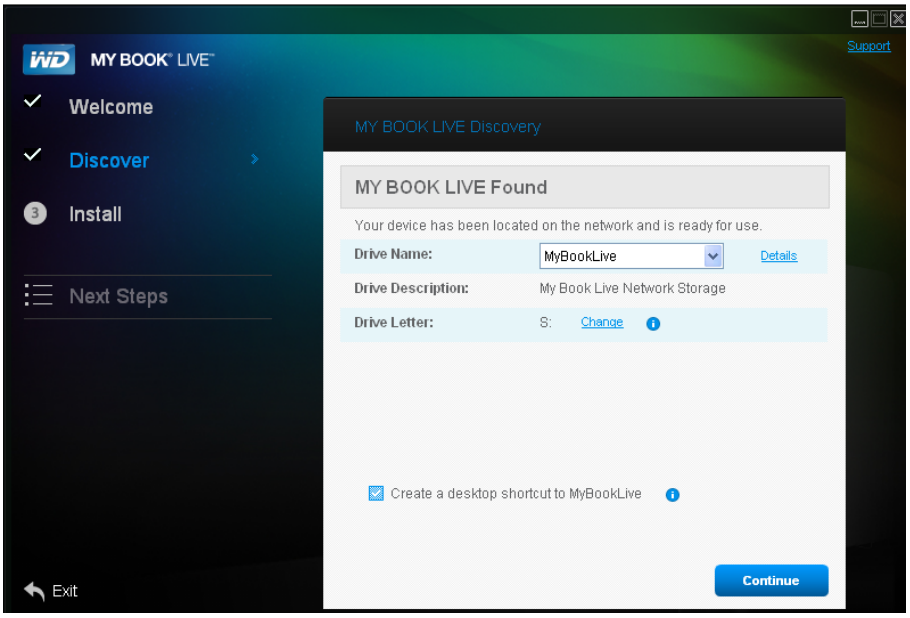

4. Wanneer u een bureaubladsnelkoppeling wilt maken naar een toegewezen schijf in Windows, schakelt u het selectievakje **Create a desktop shortcut to your drive** (Een bureaubladsnelkoppeling naar de schijf maken) in, en op een Mac schakelt u het selectievakje **Create an alias to My Book Live** (Een alias maken naar My Book Live) in. Klik op de knop **Continue** (Doorgaan). Het scherm Install WD Quick View (WD Quick View installeren) verschijnt.

   Opmerking: U gaat door zonder WD Quick View te installeren door op de koppeling **Skip to Next Steps** (Naar volgende stappen gaan) te klikken en door te gaan met "Stap 3: Voer de volgende stappen uit" op pagina 17.
   U kunt WD Quick View later installeren door te klikken op **Install** (Installeren) in het navigatievenster.

Stap 2: WD Quick View installeren

WD Quick View plaatst het WD Quick View-pictogram in het Windows-systeemvak of op de Mac OS X-menubalk, zodat u belangrijke functies kunt uitvoeren, zoals het starten van WD SmartWare of het snel controleren van de schijfstatus.

- Het Windows-pictogram is blauw .
- Het Mac-pictogram is zwart .

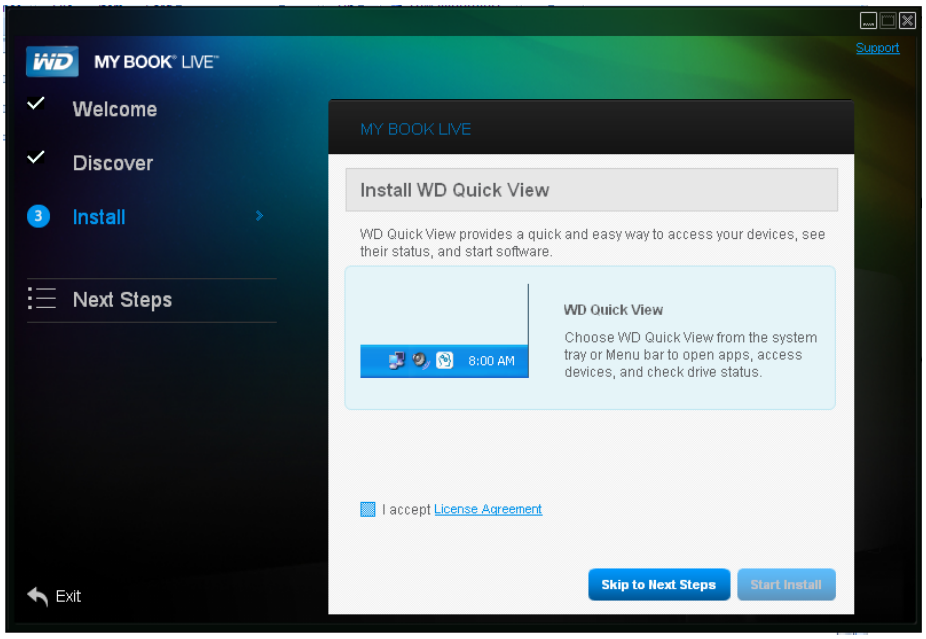

1. Klik op de koppeling **License Agreement** (Gebruiksrechtovereenkomst) en schakel nadat u de overeenkomst hebt doorgenomen, het selectievakje **I Accept** (Ik ga akkoord) in.
2. Klik op de knop **Start Install** (Installatie starten). Er wordt een voortgangsbalk weergegeven totdat het scherm Installation Complete (Installatie voltooid) verschijnt. Het Windows-systeemvak geeft nu het pictogram weer; in een Mac OS X-menubalk ziet u het pictogram .

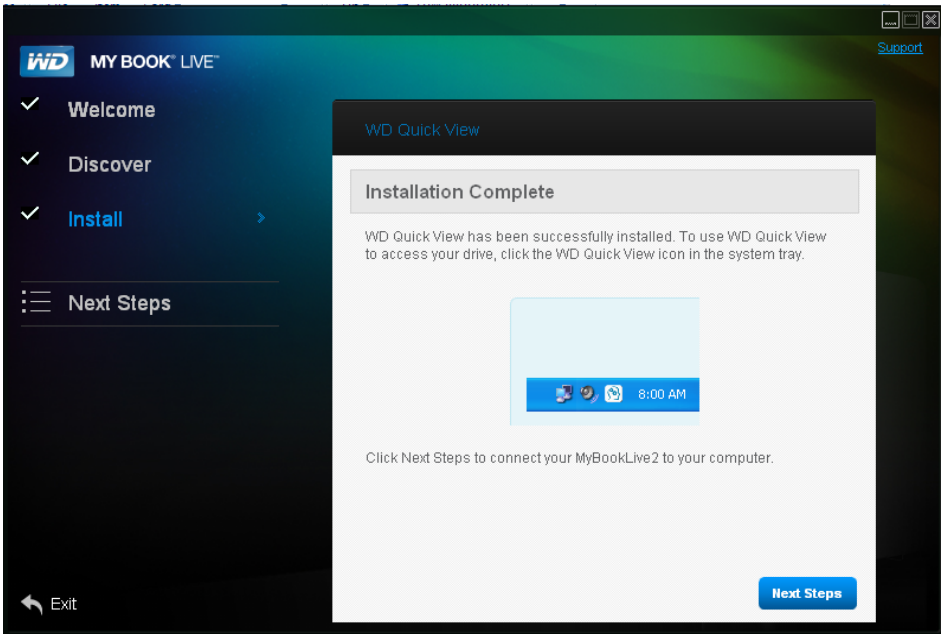

Voor informatie over het gebruik van WD Quick View gaat u naar "WD Quick View-snelkoppelingen gebruiken" op pagina 39.

Opmerking: Wanneer u WD Quick View hebt geïnstalleerd, kunt u deze op dezelfde manier upgraden. In plaats van de knop **Start Install** (Installatie starten) is de knop **Start Upgrade** (Upgrade starten) beschikbaar.

Stap 3: Voer de volgende stappen uit

1. Klik op de knop **Next Steps** (Volgende stappen) in het scherm Install Complete (Installatie voltooid) of op de koppeling **Next Steps** (Volgende stappen) in het navigatievenster op een willekeurig moment om het scherm Next Steps (Volgende stappen) weer te geven:

   Opmerking: Het opsporen moet plaatsvinden voordat **Next Steps** (Volgende stappen) beschikbaar is.

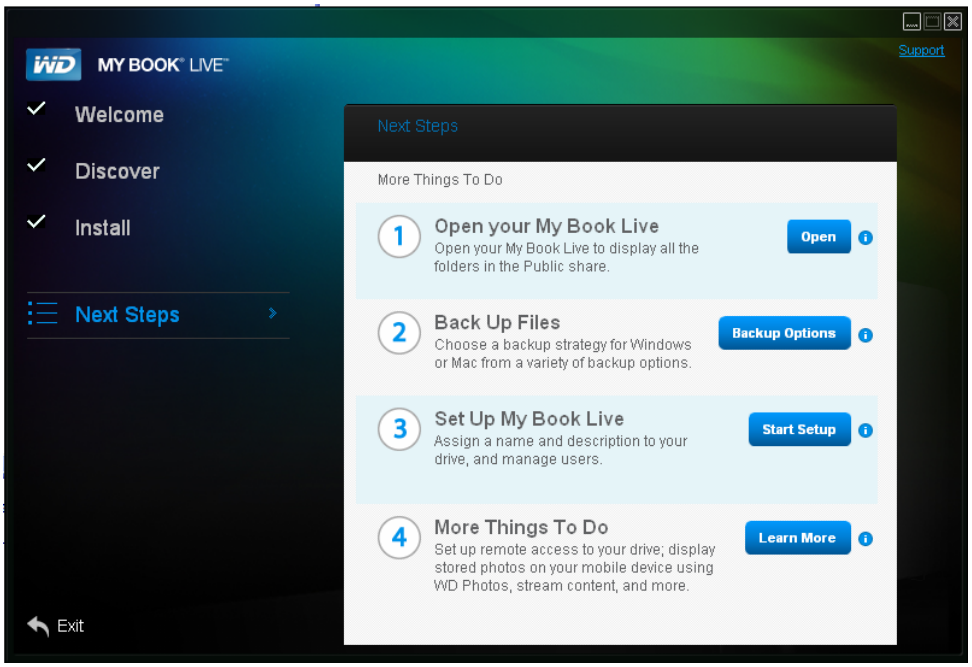

Het scherm Next Steps (Volgende stappen) van Windows

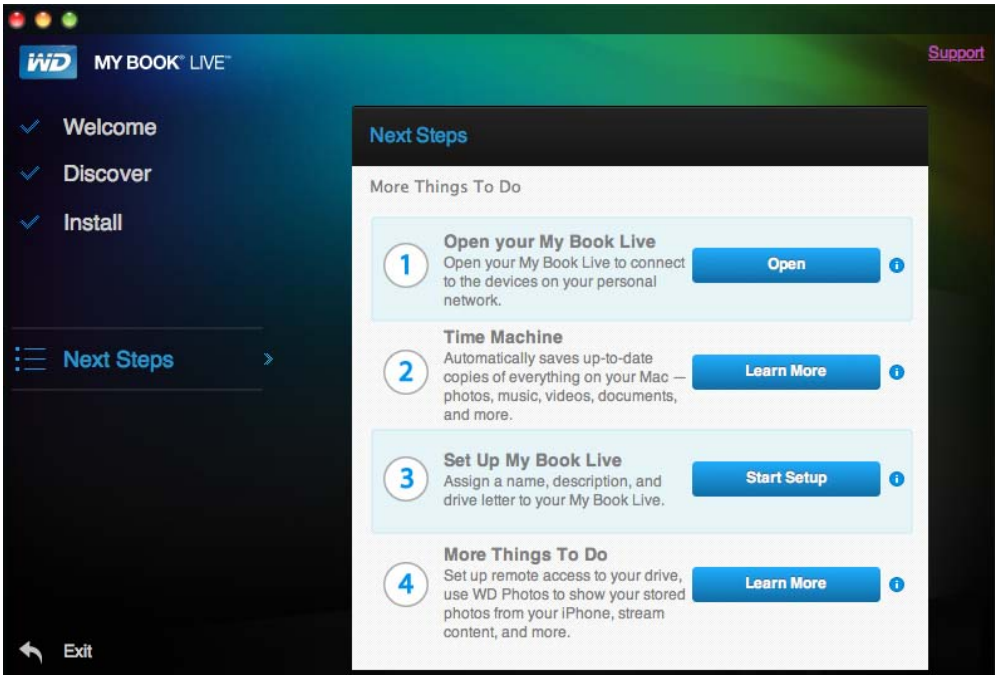

Het scherm Next Steps (Volgende stappen) van Mac OS X

Als u het volgende wilt doen. . .	Doet het volgende. . .
De My Book Live-schijf openen en de inhoud bekijken van de Public shares,	Klik op de knop **Open** (Openen).
Back-ups maken van de bestanden op een pc	Klik op de knop **Backup Options** (Back-upmogelijkheden). Ga verder met "Back-ups maken/ Herstellen (WD SmartWare)" op pagina 24 of "Windows Backup" op pagina 47.
Back-ups maken van de bestanden op een Mac	Klik op de knop **Learn More** (Meer informatie) naast de optie **Time Machine** en ga verder met "Apple Time Machine" op pagina 48.
De My Book Live-schijf installeren (configureren)	Klik op de knop **Start Setup** (Installatie starten). Ga verder met "Het My Book Live Dashboard starten" op pagina 55.
• Toegang krijgen tot foto's die zijn opgeslagen in de map Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen) op de schijf en deze bekijken op een iPhone, iPad touch of iPad. • Extern toegang krijgen tot bestanden en mappen op de My Book Live-schijf, • Media naar uw home entertainment center streamen en/of andere computers op uw thuisnetwerk	Klik op de knop **Learn More** (Meer informatie) en ga verder met "Instellingen voor externe toegang" op pagina 71 of "Video's, foto's en muziek afspelen/ streamen" op pagina 101.

Verbinding maken en problemen oplossen

Het scherm Connecting Your Drive (Verbinding maken met de schijf) verschijnt wanneer Discovery (Opsporen) geen schijf kan vinden:

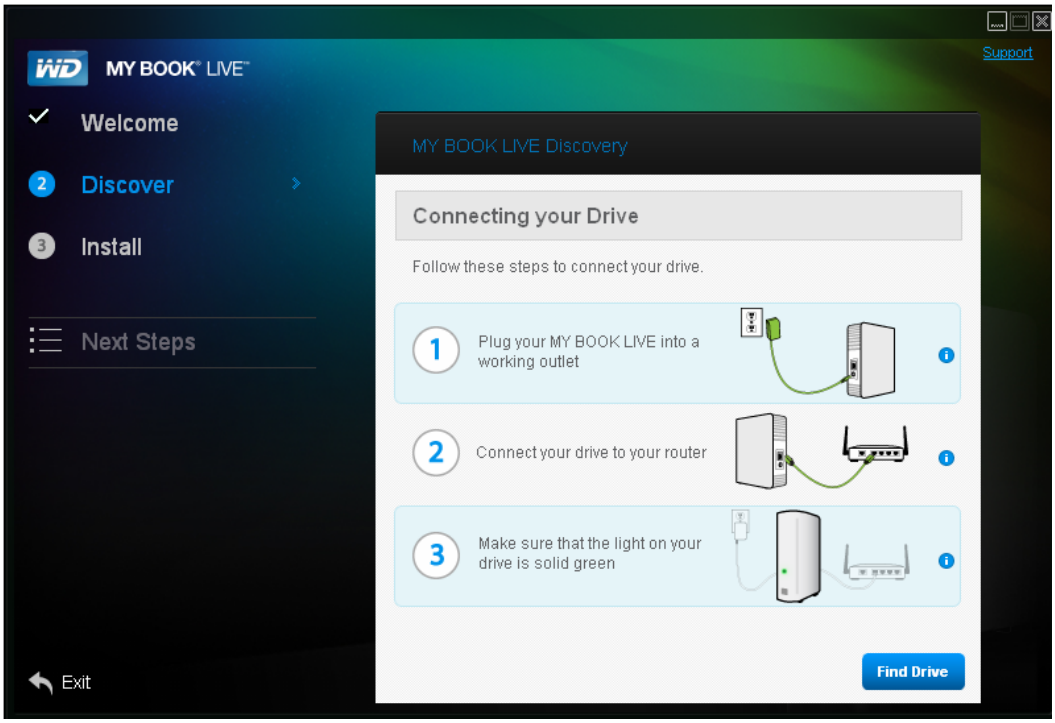

1. Volg de grafische instructies en de knopinfo voor informatie over elke stap.
2. Klik op de knop **Find Drive** (Schijf zoeken).
   - Als de schijf is gevonden, verschijnt het scherm My Book Live Found (My Book Live gevonden). Ga verder met "Stap 1: De My Book Live-schijf opsporen" op pagina 12.
   - Kan de schijf niet worden gevonden, dan verschijnt het scherm Troubleshooting (Problemen oplossen) met meer informatie over verbinding maken met de My Book Live:

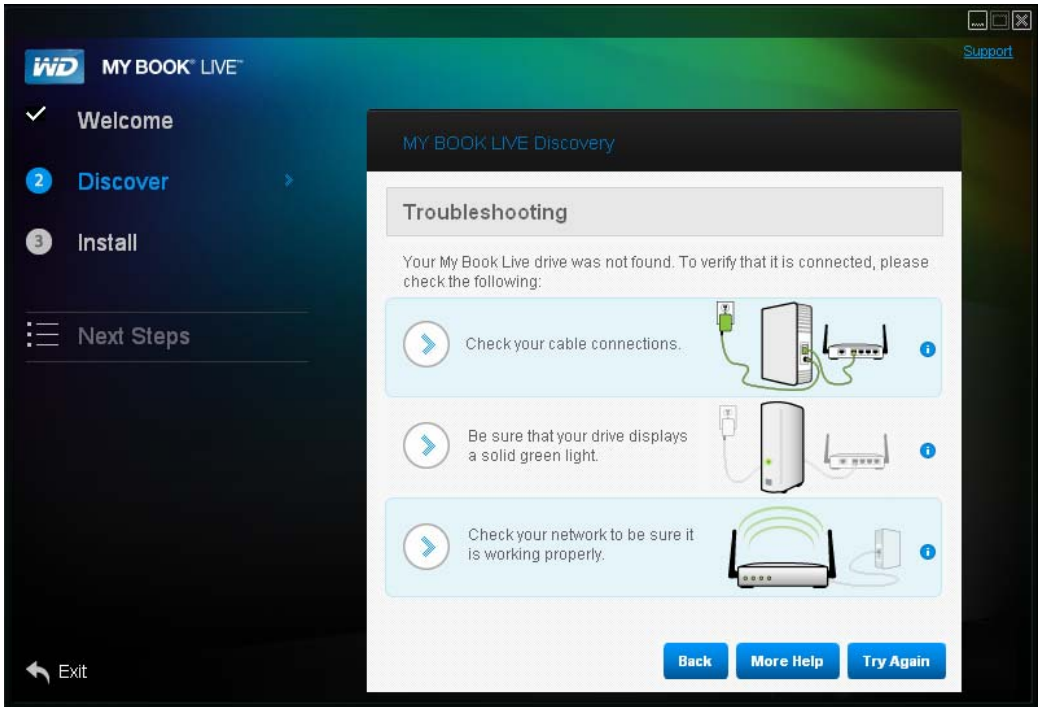

3. Volg de instructies en de knopinfo op het scherm.

Als u het volgende wilt doen. . .	**Klikt u op. . .**
Terugkeren naar het scherm How to Connect (Verbinding maken) om na te gaan of de schijf goed is verbonden	De knop **Back** (Terug)
Het Help-onderwerp Troubleshooting (Problemen oplossen) bekijken	De knop **More Help** (Meer Help)
De schijf nogmaals proberen op te sporen	De knop **Try Again** (Nogmaals proberen)

Opmerking: Kunt u nog steeds geen verbinding maken met de schijf, dan moet u zoeken naar antwoord-id 5679 in de WD-kennisbank op *http://support.wdc.com*.

Aan de slag zonder de cd (Windows 7/Vista & Mac)

Als u de product-cd niet gebruikt om te beginnen en de WD SmartWare te installeren (alleen Windows), kunt u nog steeds het volgende doen:

- My Book Live gebruiken als een externe vaste schijf en bestanden erin plaatsen en eruit halen.
- De schijf configureren met WD My Book Live Dashboard. (Zie "Inleiding tot My Book Live Dashboard" op pagina 54.)
- Bestanden opslaan en terugzetten met Windows Backup (zie "Windows Vista/Windows 7 gebruiken" op pagina 20) of Apple Time Machine (zie "Apple Time Machine" op pagina 48).

Windows Vista/Windows 7 gebruiken

De map Public openen

In plaats van de product-cd te gebruiken, opent u de schijf als volgt:

1. De schijf fysiek met het netwerk verbinden (zie pagina 9).
2. Klik op **> Computer > Netwerk > MYBOOKLIVE**, en zoek de map Public van de schijf.
3. Dubbelklik op de map Public om de submappen Shared Music (Gedeelde muziek), Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen), Shared Videos (Gedeelde video's) en Software weer te geven. Met behulp van Windows Explorer kunt u nu bestanden naar de gedeelde mediamappen slepen en daarin plaatsen:

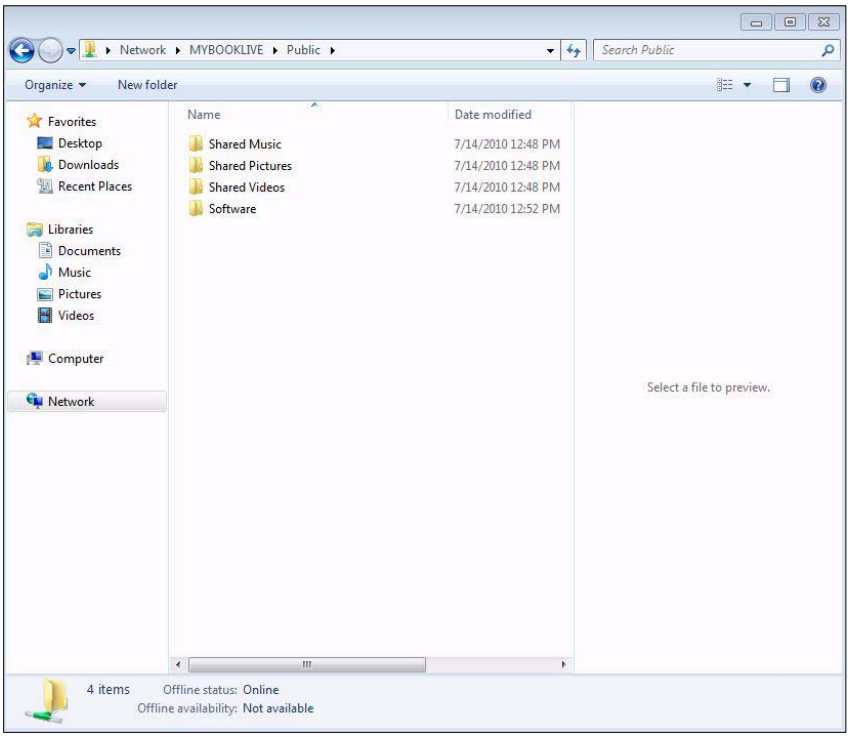

Opmerking: De map Software bevat alle software die op de cd te vinden is. Dubbelklik op de map en vervolgens op SmartWare om de software weer te geven. Als u een besturingssysteem hebt van 32 bits, klikt u op WD SmartWare Setup (x86) (WD SmartWare installeren (x86)). Klik anders op WD SmartWare Setup (x64) (WD SmartWare installeren (x64)).

Het My Book Live Dashboard starten om de schijf te installeren

U opent als volgt het WD My Book Live Dashboard om de schijf te installeren:

1. De schijf fysiek met het netwerk verbinden (zie pagina 9).
2. Open een browser en voer **http://<schijfnaam of IP-adres>/** als het adres in. Voorbeeld: http://195.168.1.10/ of http://mybooklive/
3. Ga verder met "Uitleg over het My Book Live Dashboard" op pagina 56.

Mac OS X Leopard/Snow Leopard gebruiken

Finder gebruiken om de map Public te openen

1. Klik in een Finder-venster op **MyBookLive** onder de gedeelde items in de zijbalk.
2. Als er een authorisatievenster verschijnt, selecteert u **Guest** (Gast) en klikt u op **Connect** (Verbinden) om de Public share weer te geven:

3. Dubbelklik op de map Public om de mediasubmappen weer te geven: Shared Music (Gedeelde muziek), Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen) en Shared Videos (Gedeelde video's). Met behulp van Finder kunt u nu bestanden naar de gedeelde mappen slepen en daarin plaatsen:

Opmerking: Het pictogram van de map Public wordt automatisch op het bureaublad weergegeven.

Opmerking: De map Software bevat alle software die op de cd te vinden is. Dubbelklik op de map en vervolgens op de SmartWare-map om een lijst van WD SmartWare-bestanden en andere bestanden weer te geven. Hoewel u WD SmartWare deze keer niet op een Mac kunt installeren, kunt u de andere softwarebestanden gebruiken.

4. Maak een alias als u het pictogram van de gedeelde schijf permanent op het bureaublad wilt plaatsen. Hier volgen twee manieren om dat te doen:

   Opmerking: Voordat u een alias maakt, klikt u op **Finder > Preferences** (Voorkeuren) en selecteert u **Connected Servers** (Verbonden servers).

   - Klik op het onderdeel waarvoor een alias wilt maken (bijvoorbeeld Shared Music (Gedeelde muziek)), houd de muisknop ingedrukt, houd de toetsen **Cmd** en **Option** tegelijk ingedrukt en sleep het item naar de gewenste locatie van de alias. In plaats van het oorspronkelijke onderdeel te verplaatsen, wordt op deze manier een alias gemaakt op de nieuwe locatie.

   -OF-

   - Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel waarvoor u een alias wilt maken (bijvoorbeeld Shared Music (Gedeelde muziek) en klik op **File** (Bestand) **> Make Alias** (Alias aanmaken).

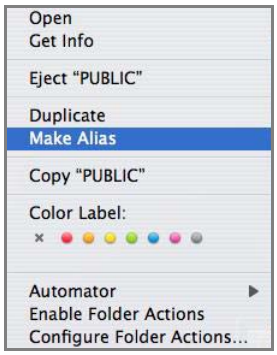

Bonjour gebruiken om de schijf te zoeken in te installeren

1. Open **Safari** en klik op het bladwijzerspictogram:

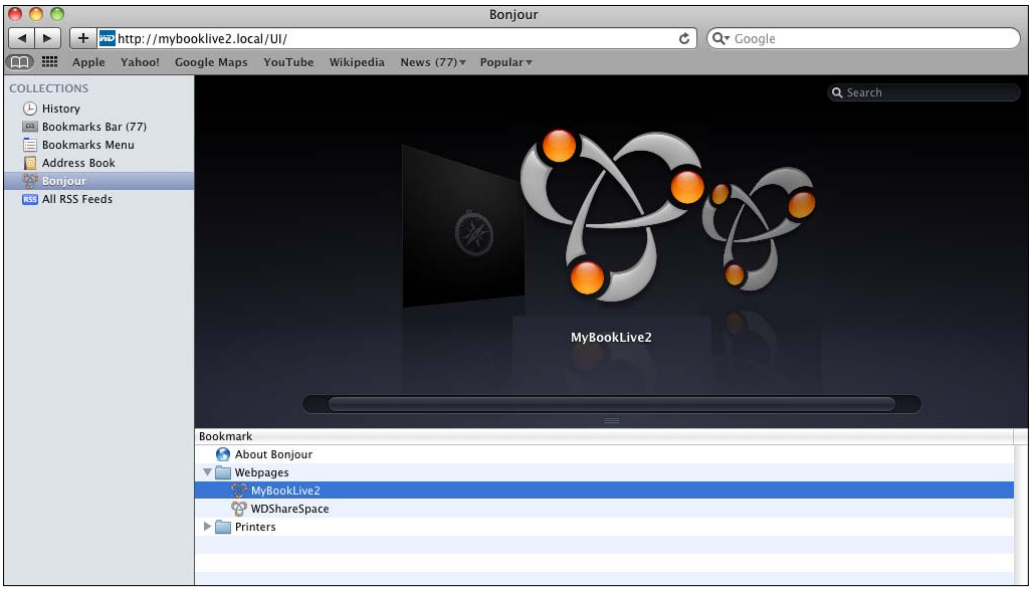

2. Klik op **Bonjour** en dubbelklik op de My Book Live-schijf om de startpagina van het My Book Live Dashboard weer te geven.
3. Ga verder met "Uitleg over het My Book Live Dashboard" op pagina 56.

Wat kan ik nu doen?

De My Book Live-schijf is klaar voor gebruik en is toegankelijk als een stationsletter. Zo kunt u bestanden slepen en neerzetten in uw schijf en bestanden eruit verplaatsen naar elke computer van uw netwerk dat is ingesteld volgens de instructies in dit hoofdstuk. Het is ook mogelijk automatisch back-ups te maken van uw computerbestanden, de schijfinstellingen aan te passen, uw bestanden te openen vanaf een externe locatie en de schijf als een mediaserver te gebruiken.

Deze gebruikershandleiding bevat informatie over en instructies voor het installeren en gebruiken van de schijf. De meest voorkomende activiteiten worden hieronder beschreven:

Hoe kan ik. . .	Zie. . .
Back-up maken van mijn computer naar de My Book Live-schijf	pagina 24
Mijn gegevens terugzetten van de My Book Live-schijf naar mijn computer	pagina 33
Automatische update instellen van WD SmartWare-software	pagina 38
De My Book Live-schijf op het web openen	pagina 92
Het My Book Live Dashboard gebruiken om mijn schijf aan te passen	pagina 60
Een privé share openen	pagina 88
Fabrieksstandaarden van het My Book Live Dashboard terugzetten	pagina 67 pagina 111
De firmware van het My Book Live Dashboard bijwerken	pagina 62
WD Photos gebruiken van mijn iPhone, iPod touch of iPad	pagina 96
De My Book Live-toepassingen in- of uitschakelen, zoals TwonkyMedia Server, MioNet Remote Access en iTunes	pagina 74
Media afspelen en streamen	pagina 101
iTunes®-service gebruiken	pagina 109

4 Back-ups maken/Herstellen (WD SmartWare)

WD SmartWare Overzicht
De WD SmartWare-software installeren en gebruiken
WD SmartWare Het beginscherm van
Een back-up maken van alle gegevens
Geavanceerde back-upmogelijkheden gebruiken
Back-ups herstellen

WD SmartWare Overzicht

De WD SmartWare-software is een eenvoudig te gebruiken hulpprogramma met de volgende mogelijkheden:

- **Bescherm uw gegevens automatisch** – Wanneer u een bestand toevoegt of wijzigt, wordt automatisch een kopie gemaakt met de automatische, constante back-ups.

  Opmerking: De automatische back-upbeveiliging is ononderbroken, zolang zowel My Book Live als uw computer met het netwerk zijn verbonden. Als u de verbinding met het netwerk verbreekt, wordt er tijdelijk geen back-up gemaakt. Wanneer u de verbinding weer tot stand brengt, zal WD SmartWare uw computer automatisch doorzoeken op nieuwe of gewijzigde bestanden en wordt de back-upbeveiliging weer geactiveerd.

- **Bekijk hoe back-ups worden gemaakt** – Een visuele back-up organiseert uw inhoud in categorieën en toont de vooruitgang van uw back-up.
- **Herstel verloren bestanden eenvoudig** – Herstel uw waardevolle gegevens op hun oorspronkelijke plaats, of u nu al uw gegevens kwijt bent of slechts één belangrijk bestand overschreven heeft.
- **Houd het in eigen hand** – Pas uw back-ups aan.

Informatie/online helponderwerpen bekijken

Elk WD SmartWare-scherm biedt eenvoudig toegang to online helpinformatie waarmee u snel wordt begeleid bij back-ups, herstel en instellingen. Wanneer u niet zeker weet wat u moet doen, klikt u op het pictogram voor informatie/online Help rechtsboven in een willekeurig scherm:

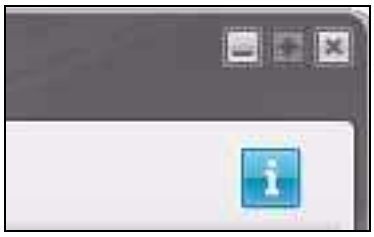

Om het informatiescherm te sluiten nadat u de online Help hebt gelezen, klikt u op de **X**-knop rechtsboven in het scherm.

De WD SmartWare-software installeren en gebruiken

WD SmartWare installeren

1. Klik in het scherm Next Steps (Volgende stappen) van de cd op de knop **Backup Options** (Back-upmogelijkheden) om het scherm Backup Options (Back-upmogelijkheden) weer te geven:

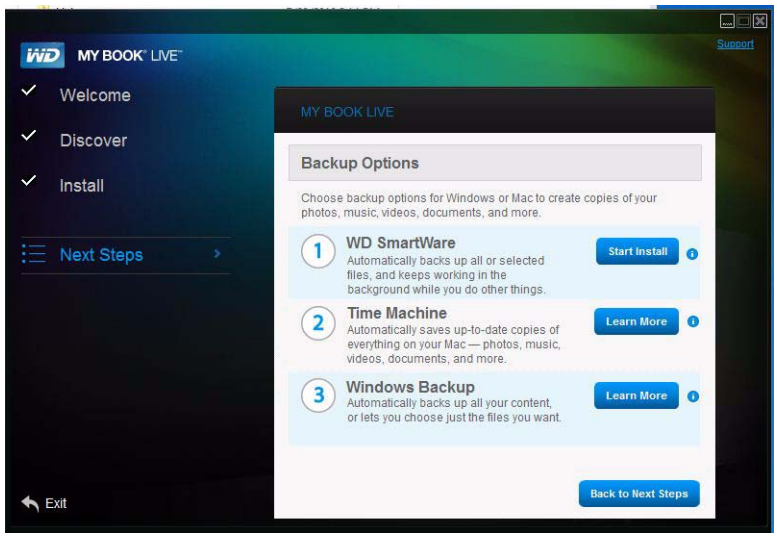

2. Klik op de knop **Start Install** (Installatie starten) rechts van WD SmartWare om de WD SmartWare-pagina weer te geven:

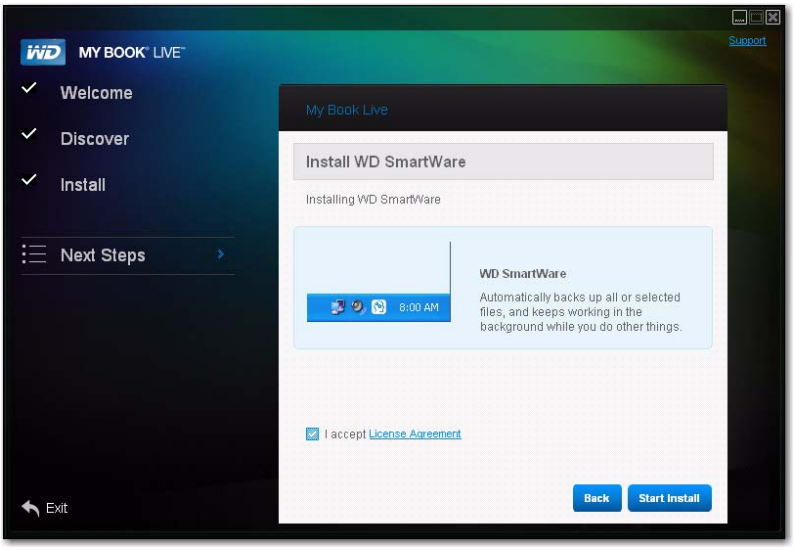

3. Klik op de koppeling **License Agreement** (Gebruiksrechtovereenkomst) om overeenkomst door te nemen en schakel daarna het selectievakje **I accept** (Ik ga akkoord) in.

4. Klik op de knop **Start Install** (Installatie starten). Wanneer de installatie is voltooid, verschijnt het scherm Complete (Voltooid).

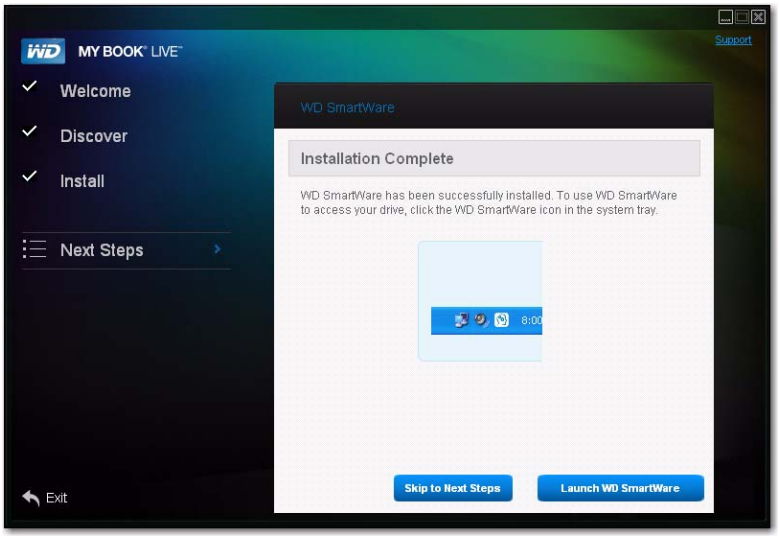

5. Klik op de koppeling **License Agreement** (Gebruiksrechtovereenkomst) om overeenkomst door te nemen en schakel daarna het selectievakje **I accept** (Ik ga akkoord) in.

Een Rally-stuurprogramma gebruiken om WD SmartWare te installeren

Een andere manier om de WD SmartWare-software op Windows Vista/Windows 7-systemen te installeren, is door gebruik te maken van een Rally-stuurprogramma.

Wanneer u de My Book Live voor het eerst aansluit op uw netwerk en Windows Vista/Windows 7 opent, wordt u gevraagd of het systeem naar ons Rally-stuurprogramma mag zoeken. Staat u dit toe, dan zoekt het systeem op de Windows Update-site naar ons stuurprogramma. Is dit niet kan worden gevonden (u hebt bijvoorbeeld geen verbinding met internet), ontvangt u hierover een bericht. U kunt dit bericht annuleren en doorgaan.

Wanneer de installatie is geslaagd, plaatst Rally een groot pictogram van My Book Live onder Netwerk. U installeert de WD SmartWare-software met het stuurprogramma door te rechtsklikken op het pictogram en **Install WD SmartWare** (WD SmartWare installeren) te selecteren.

WD SmartWare starten na de installatie

Gebruik een van de onderstaande opties voor de WD SmartWare-software nadat u deze hebt geïnstalleerd.

- **Het WD SmartWare-pictogram** – Klik in het systeemvak van Windows met de rechter- of linkermuisknop op het WD Quick View-pictogram om het hoofdmenu weer te geven en selecteer **WD SmartWare** of
- **Windows Explorer** – Klik op **Start** of en klik op **Programma's > WD SmartWare > WD SmartWare**.

WD SmartWare Het beginscherm van

Het beginscherm is het eerste scherm dat u ziet wanneer u WD SmartWare start:

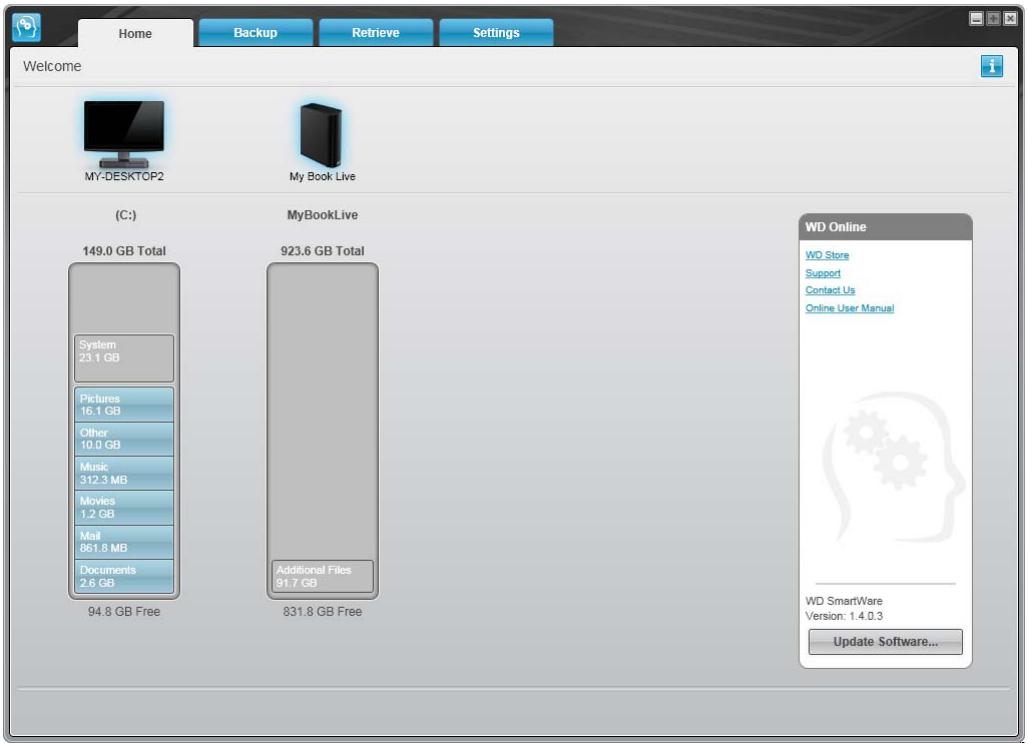

Het WD SmartWare beginscherm beschikt over vier tabbladen:

- **Home** (Start) – Bevat een inhoudsmeter die de capaciteit weergeeft van elke My Book Live-schijf op uw netwerk.
- **Backup** (Back-up) – Beheert bestaande back-ups of maakt nieuwe back-ups van belangrijke gegevens, zoals films, muziek, documenten, e-mail en foto's.
- **Retrieve** (Herstellen) – Hier kunt u belangrijke gegevens herstellen die verloren zijn gegaan of zijn overschreven.
- **Settings** (Instellingen) – Beheert back-upparameters, zoekt naar updates en biedt een koppeling naar het My Book Live Dashboard, waarmee u de schijf kunt configureren.

In de inhoudsmeter van de vaste schijf van uw computer worden alle bestanden waarvan een back-up kan worden gemaakt in zes categorieën weergegeven met een blauwe achtergrond:

Deze bestandscategorie	Bevat bestanden met de volgende extensies
Documenten	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml en andere documentextensies
Mail (E-mail)	.mail, .msg, .pst en andere e-mailextensies
Music (Muziek)	.mp3, .wav, .wma en andere muziekextensies
Movies (Films)	.avi, .mov, .mp4 en andere filmextensies
Pictures (Afbeeldingen)	.gif, .jpg, .png en andere afbeeldingsextensies
Other (Overig)	Overige bestanden die niet onder de vijf hoofdcategorieën vallen

Voor een volledige lijst met alle bestandsextensies zoekt u naar antwoord-id 3644 in de WD-kennisbank op *http://support.wdc.com*.

Opmerkingen:

- Wanneer u de aanwijzer boven een categorie houdt, wordt het aantal bestanden in die categorie weergegeven.
- De categorie System (Systeem) met een donkergrijze achtergrond bevat alle bestanden van uw besturingssysteem waarvan geen back-up kan worden gemaakt. Bestanden waarvan geen back-up kan worden gemaakt zijn onder andere systeembestanden, programmabestanden, toepassingen en werkbestanden zoals TMP- en LOG-bestanden.
- De categorie Retrieved (Hersteld), ook met een donkergrijze achtergrond, zijn bestanden die u hebt hersteld van een eerdere back-up. Ook van deze bestanden kan geen back-up worden gemaakt.

  Opmerking: Extra bestanden zijn bestanden die niet in de back-up zijn geplaatst.

Een back-up maken van alle gegevens

Zo maakt u een back-up van alle bestanden op uw computer:

1. Klik op het tabblad **Backup** (Back-up) om het scherm Backup (Back-up) weer te geven:

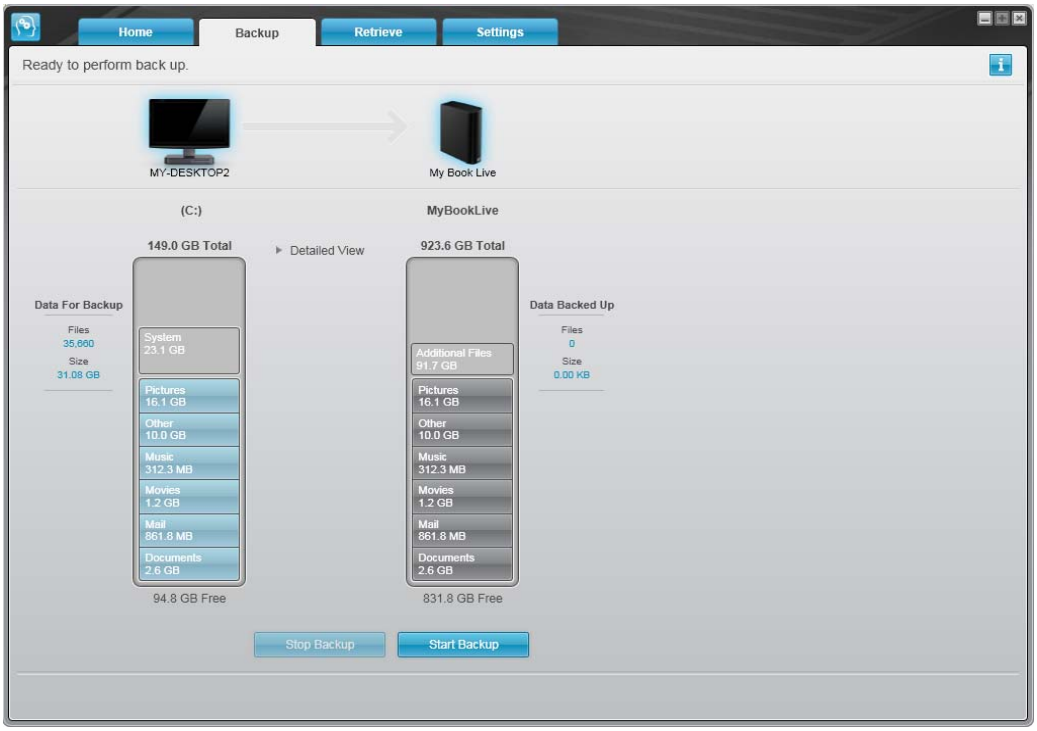

2. Klik op **Start Backup** (Back-up starten) om een back-up te maken van al uw bestanden.
3. Tijdens de back-up:
   - In het scherm Backup (Back-up) wordt een voortgangsbalk weergegeven samen met een bericht met daarin de hoeveelheid gegevens waarvan een back-up is gemaakt.

- De blauwe achtergrond in de inhoudsmeter van de harde schijf van uw computer wordt geel/oranje voor alle bestanden waarvan nog geen back-up is gemaakt.
- De grijze achtergrond in de inhoudsmeter van uw My Book Live wordt blauw voor elke categorie waarvan de back-up is voltooid.
- U kunt door blijven gaan met het instellen van uw schijf of andere functies uitvoeren, want de WD SmartWare-software blijft op de achtergrond een back-up maken van al uw bestanden.
- U kunt op de knop **Stop Backup** (Back-up stoppen) klikken om de back-up te onderbreken.

Wanneer het bericht "Backup accomplished successfully" (Back-up voltooid) verschijnt, is de back-up voltooid. Als er bestanden zijn waarvan geen back-up kon worden gemaakt, geeft de WD SmartWare-software het volgende weer:

- Een waarschuwingsbericht met het aantal bestanden waar het om gaat
- Een koppeling View (Weergeven) waarop u kunt klikken om een lijst met bestanden weer te geven en de reden waarom hiervan geen back-up is gemaakt.

Sommige toepassingen en processen zorgen ervoor dat er van sommige bestanden geen back-up kan worden gemaakt. Als u niet weet waarom er van sommige bestanden geen back-up is gemaakt, probeert u het volgende:

- Sla alle geopende bestanden op en sluit ze af
- Sluit alle geopende toepassingen, inclusief uw e-mailprogramma en browser

Belangrijk: Als u het bericht krijgt dat uw schijf vol is, kunt u een andere schijf kopen voor extra opslagruimte.

4. Als u bij stap 3 op **Stop Backup** (Back-up stoppen) hebt geklikt, verschijnt er een bevestigingsprompt:

Klik op een van de volgende opties om door te gaan:

- **Continue Backup** (Doorgaan met back-up) om het stoppen te annuleren en verder te gaan met de back-up of op
- **Stop Backup** (Back-up stoppen) om het maken van een back-up te onderbreken.

Geavanceerde back-upmogelijkheden gebruiken

Dit zijn enkele van de geavanceerde back-upmogelijkheden:

- Specifieke inhoud selecteren om back-ups van te maken
- De instellingen van de back-upsoftware wijzigen:
  - Het aantal back-upversies dat u wilt bewaren
  - Back-upsnelheid
  - Herstelmap
  - Automatische updates

Specifieke inhoud selecteren om back-ups van te maken

Zo maakt u een back-up van sommige bestanden op uw computer:

1. Selecteer op het scherm Backup (Back-up) **Detailed View** (Gedetailleerde weergave) om het dialoogvenster met back-upbestanden weer te geven:

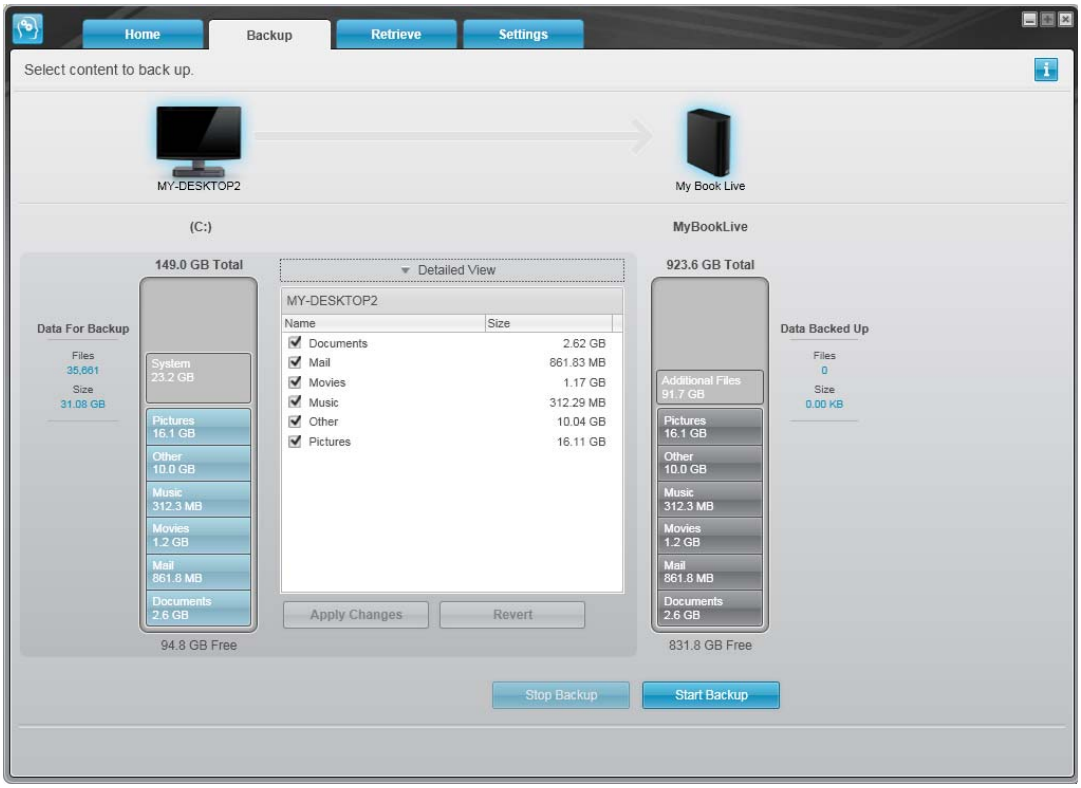

2. In het dialoogvenster met back-upbestanden kunt u:
   - De selectievakjes inschakelen van de bestandscategorieën waarvan u een back-up wilt maken.
   - De selectievakjes uitschakelen van de bestandscategorieën waarvan u geen back-up wilt maken.
3. Klik op **Apply Changes** (Wijzigingen toepassen) om de inhoudsmeter te vernieuwen voor uw My Book Live-schijf en de selectie toe te passen.
4. Klik op **Start Backup** (Back-up starten) om een back-up te maken van de geselecteerde bestandscategorieën.

De instellingen van de back-upsoftware wijzigen

Wanneer u uw back-up wilt optimaliseren, kunt u:

- Het aantal back-upversies opgeven dat van elk bestand moet worden bewaard.
- Back-ups pauzeren totdat de computer inactief is.

U configureert deze back-upmogelijkheden als volgt:

1. Klik op het tabblad **Settings** (Instellingen) om het scherm Settings (Instellingen) weer te geven:

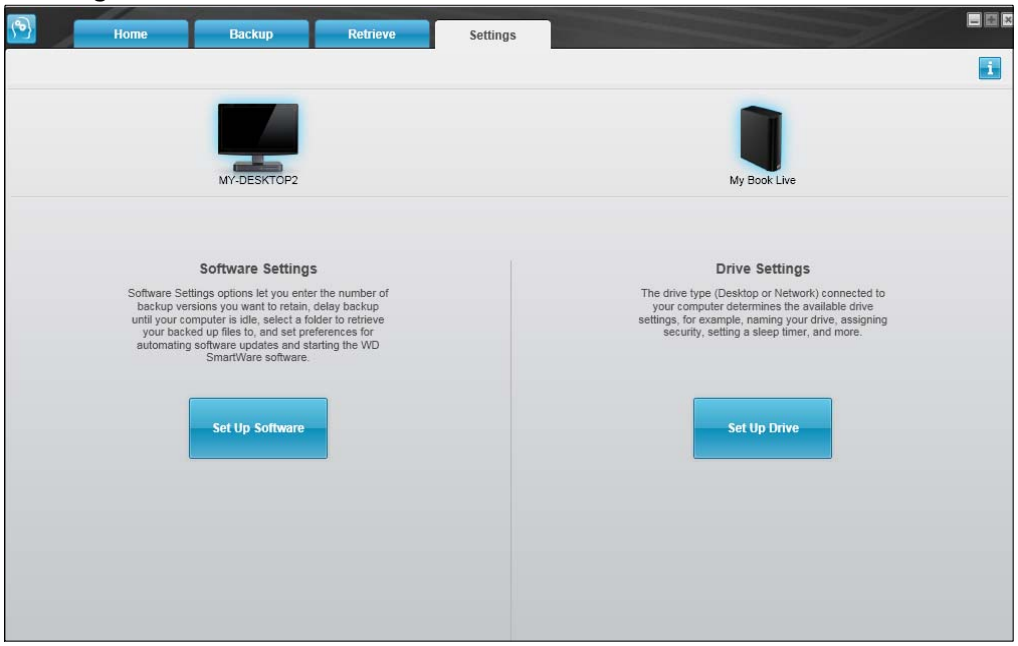

2. Klik op **Set Up Software** (Software instellen) om het scherm Software Settings (Software-instellingen) weer te geven:

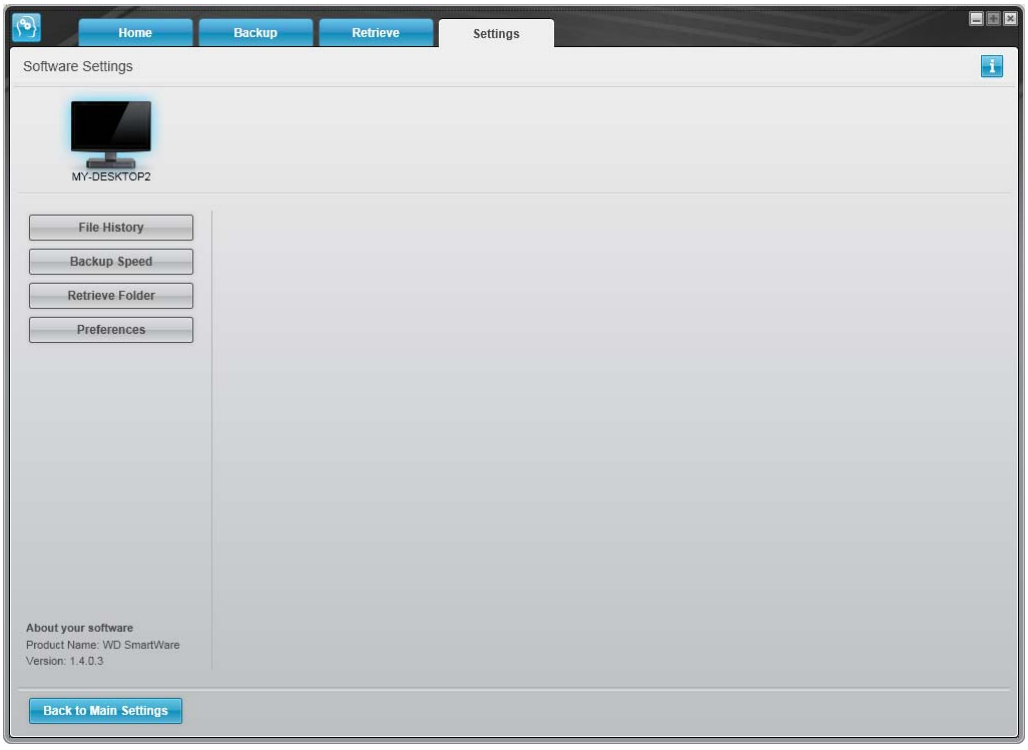

Het aantal back-upversies specificeren

Met de WD SmartWare-software kunt u tot maximaal 25 oudere versies van elk bestand bewaren. Als u een bestand per ongeluk overschrijft of verwijdert of een oudere versie van het bestand wilt zien, heeft WD SmartWare-software een kopie voor jou.

Meerdere versies bewaren:

- Zo hebt u de mogelijkheid meer versies van een bestand op te slaan/te herstellen.
- Neemt meer schijfruimte in beslag

Zo specificeert u het aantal back-upversies dat u van elk bestand wilt bewaren:

1. Klik in het scherm Software Settings (Software-instellingen) op de knop **File History** (Bestandsgeschiedenis) om het scherm Set File History (Bestandsgeschiedenis instellen) weer te geven:

2. Specificeer het aantal bestandsversies dat u wilt bewaren (1-25) in het veld **Enter the number of backup versions to keep for each file** (Voer het aantal back-upversies in dat u van elk bestand wilt bewaren).
3. Klik op **Apply** (Toepassen) om het nieuwe aantal back-upversies op te slaan en te implementeren.

Back-ups pauzeren totdat de computer inactief is

Een grote back-up kan veel tijd in beslag nemen en kan veel vergen van uw systeembronnen. De WD SmartWare-software werkt op de achtergrond en vergt weinig van uw computer wanneer u aan het werk bent. Als u alle back-upactiviteiten wilt pauzeren totdat uw computer inactief is, kunt u dit doen door de optie Backup Speed (Back-upsnelheid) in te schakelen.

1. Klik in het scherm met software-instellingen op de knop **Backup Speed** (Back-upsnelheid) om het scherm Reduce Backup Speed (Back-upsnelheid verlagen) weer te geven:

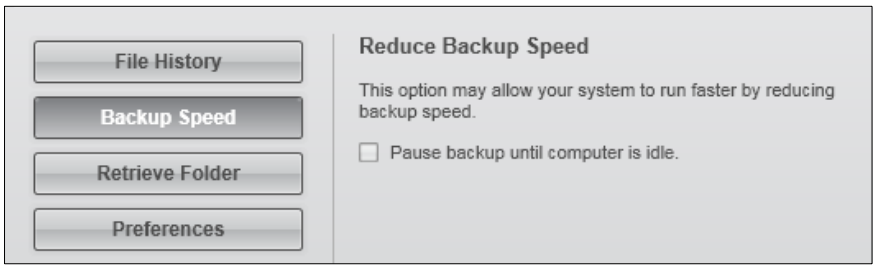

2. Selecteer het selectievakje **Pause backup until computer is idle** (Back-up pauzeren totdat de computer inactief is) om de optie Backup Speed (Back-upsnelheid) in of uit te schakelen.

Back-ups herstellen

Met de WD SmartWare-software kunt u heel eenvoudig bestanden herstellen waarvan u met de My Book Live-schijf een back-up hebt gemaakt, en bovendien kunt u deze:

- Terugzetten naar de oorspronkelijke locatie op uw computer, of
- Kopiëren naar een speciale herstelmap.

Voor het herstellen zijn over het algemeen vier stappen nodig:

1. Selecteer in het beginscherm de schijf waarvan inhoud moet worden hersteld.
2. Selecteer of de inhoud moet worden hersteld naar een speciale herstelmap of moet worden teruggezet naar de oorspronkelijke locatie.
3. Selecteer de inhoud die u wilt terugzetten: bestanden, mappen of alles.
4. Herstel de inhoud.

Een bestand herstellen

Nadat u de schijf hebt geselecteerd in het beginscherm, kunt u bestanden of volledige mappen herstellen vanaf uw My Book Live-schijf. (Ga voor meer informatie over het herstellen van bestanden naar "Een map herstellen" op pagina 36.)

Zo herstelt u een bestand of map van uw schijf:

1. Klik op de tab **Retrieve** (Herstellen) om het scherm Select a destination for retrieved files (Doel selecteren voor herstelde bestanden) te openen:

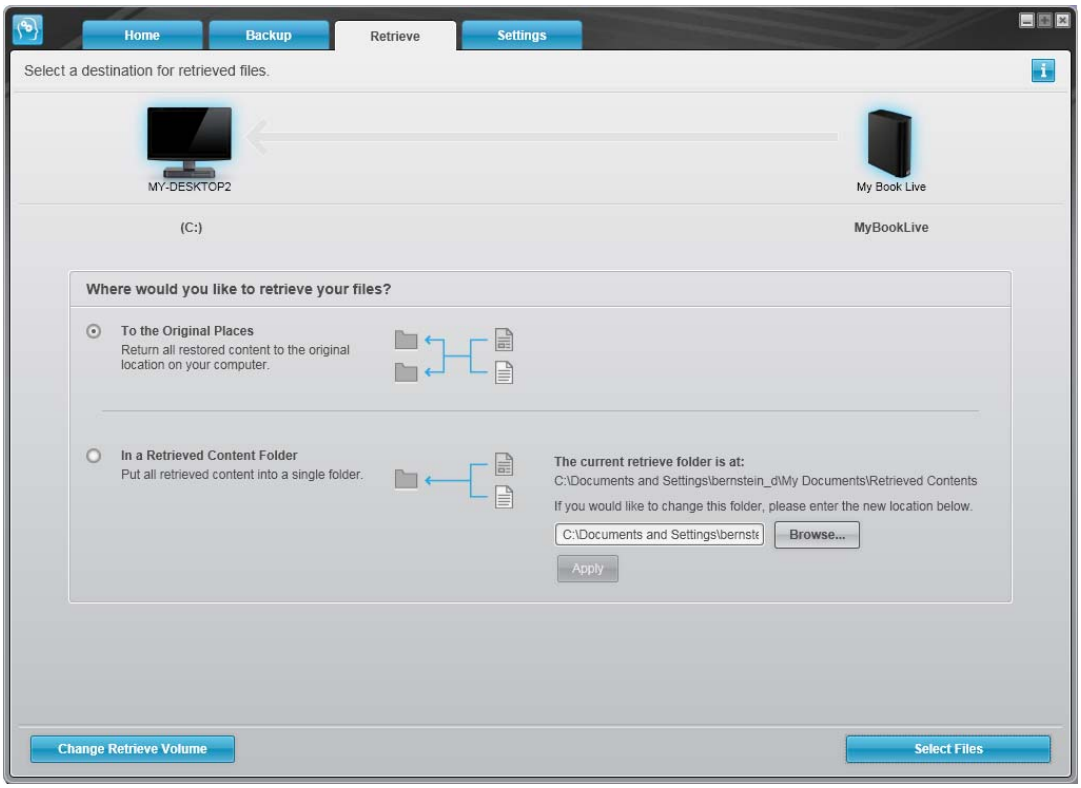

2. De schijf bevat mogelijk back-ups van andere computer. U herstelt als volgt bestanden van een specifieke computer (volume):
   a. Klik op de knop **Change Retrieve Volume** (Volume herstellen wijzigen) om het scherm Select a volume to retrieve from (Volume selecteren waaruit u wilt herstellen) te openen:

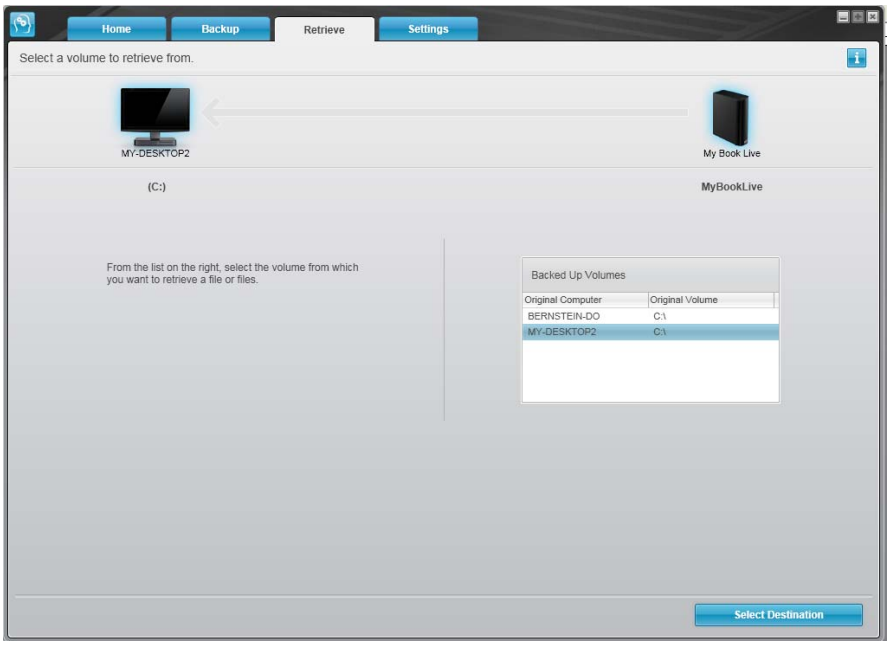

   b. Selecteer het gewenste volume en klik op de knop **Select Destination** (Doel selecteren).

3. Op het scherm Select a destination for retrieved files (Doel selecteren voor herstelde bestanden):

Als u de herstelde inhoud wilt kopiëren naar. . .	**Doet u het volgende. . .**
De oorspronkelijke locatie *Opmerking:* Niet beschikbaar bij het herstellen van een back-up van een andere computer.	a. Selecteer de optie **To the Original Places** (Naar de oorspronkelijke locaties). b. Klik op de knop **Select Files** (Bestanden selecteren) om het scherm Select content to retrieve... (Te herstellen inhoud selecteren...) te openen.
Een map met herstelde inhoud *Opmerking:* Als u de locatie van herstelde inhoud wijzigt, wordt van de vorige locatie een back-up gemaakt.	a. Selecteer de optie **In a Retrieved Content Folder** (In een map met herstelde inhoud). b. Als u een andere herstelmap wilt selecteren, klikt u op **Browse** (Bladeren) en bladert u naar de nieuwe herstelmap. c. Klik op **Apply** (Toepassen) om de nieuwe herstelmap op te slaan en te implementeren. d. Klik op de knop **Select Files** (Bestanden selecteren) om het scherm Select content to retrieve... (Te herstellen inhoud selecteren...) te openen.

4. Schakel in het scherm Select content to retrieve... (Te herstellen inhoud selecteren...) de optie **Retrieve Some Files** (Enkele bestanden herstellen) in om het selectievak voor het herstellen van bestanden weer te geven:

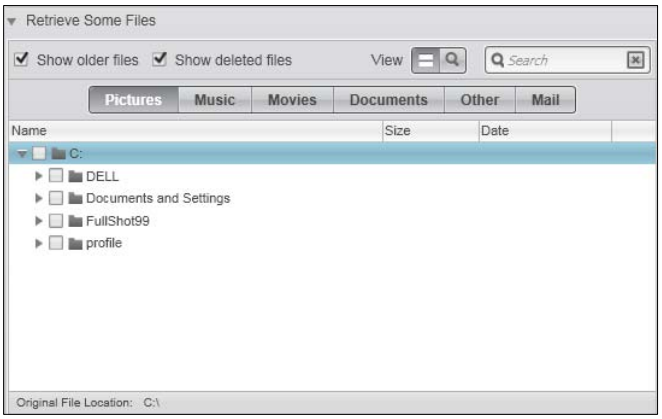

5. Blader door de mapstructuur om de gewenste bestanden te vinden.
   - Klik op de knop van de gewenste bestandscategorie om de bestanden weer te geven op categorie:
     - Pictures (Afbeeldingen)
     - Music (Muziek)
     - Movies (Films)
     - Documenten
     - Other (Overig)
     - Mail (E-mail)
   - Klik op het pictogram **View** (Weergave) om losse bestanden weer te geven.
   - Typ de volledige of gedeeltelijke bestandsnaam in het zoekvak om het bestand te vinden en druk op **Enter** om te beginnen met zoeken. U schakelt het zoekfilter uit door alle tekst in het zoekvak te verwijderen en op **Enter** te drukken.
   - Schakel het selectievakje in van het bestand dat u wilt herstellen.
6. Klik op de knop **Start Retrieving** (Herstellen starten).
7. Tijdens het herstellen:
   - In het scherm Retrieve (Herstellen) wordt een voortgangsbalk weergegeven samen met een bericht met daarin de hoeveelheid gegevens die naar de opgegeven herstellocatie is gekopieerd.
   - Er is een knop **Cancel Retrieving** (Herstellen annuleren) beschikbaar om het herstel te stoppen.
   - Het bericht Retrieval accomplished (Herstel uitgevoerd) geeft aan dat het herstellen is voltooid.
   - Het bericht Partial retrieve accomplished (Herstel gedeeltelijk uitgevoerd) betekent dat het voor herstel geselecteerde bestand niet is gekopieerd naar de opgegeven herstellocatie. In dat geval wordt een van de volgende berichten weergegeven:

- In het bericht Files Not Retrieved (Niet-herstelde bestanden) ziet u het aantal bestanden dat niet is hersteld en een koppeling naar een scherm met informatie over het mislukte herstel. Klik op de koppeling **View files** (Bestanden weergeven) voor een lijst met bestanden en de reden waarom ze niet zijn hersteld.
- Het bericht Destination is full (Het doel is vol) betekent dat uw computer onvoldoende schijfruimte heeft om het herstel uit te voeren.

Een map herstellen

Om een map op uw schijf te herstellen, inclusief alle inhoud die onder verschillende categorieën kan vallen, klikt u in het selectievak voor het herstellen van bestanden met de rechtermuisknop op de map en kiest u **Select folder in all content categories** (Map selecteren in alle inhoudscategorieën).

Een eerdere versie van een bestand of verwijderde bestanden herstellen

Schakel in het selectievak voor het herstellen van bestanden het vakje **Show deleted files** (Verwijderde bestanden weergeven) en/of het vakje **Show older files** (Oudere bestanden weergeven) in. Nu kunt u bij de selectie van te herstellen inhoud losse bestanden selecteren die overschreven of verwijderd zijn. Ook bij het herstellen van volledige mappen worden in deze modus tevens oudere versies en verwijderde bestanden hersteld.

Opmerking: U kunt per herstelactie slechts één versie van een bestand herstellen.

Al uw inhoud herstellen

Kies in het scherm Select content to retrieve... (Te herstellen inhoud selecteren...) de optie **Retrieve all Files** (Alle bestanden herstellen) waarmee de inhoud van alle categorieën wordt hersteld en wordt gekopieerd naar de oorspronkelijke locaties of in de map met herstelde inhoud.

Tijdens het herstellen:

- In het scherm Retrieve (Herstellen) wordt een voortgangsbalk weergegeven samen met een bericht met daarin de hoeveelheid gegevens die naar de opgegeven herstellocatie is gekopieerd.
- Er is een knop **Cancel Retrieving** (Herstellen annuleren) beschikbaar om het herstel te stoppen.
- Het bericht Retrieval accomplished (Herstel uitgevoerd) geeft aan dat het herstellen is voltooid.
- Het bericht Partial retrieve accomplished (Herstel gedeeltelijk uitgevoerd) betekent dat het voor herstel geselecteerde bestand niet is gekopieerd naar de opgegeven herstellocatie. In dat geval wordt een van de volgende berichten weergegeven:
  - In het bericht Files Not Retrieved (Niet-herstelde bestanden) ziet u het aantal bestanden dat niet is hersteld en een koppeling naar een scherm met informatie over het mislukte herstel. Klik op de koppeling **View files** (Bestanden weergeven) voor een lijst met bestanden en de reden waarom ze niet zijn hersteld.
  - Het bericht Destination is full (Het doel is vol) betekent dat uw computer onvoldoende schijfruimte heeft om het herstel uit te voeren.

5 WD-software beheren

WD SmartWare aanpassen
WD Quick View-snelkoppelingen gebruiken
Controle van waarschuwingen

WD SmartWare aanpassen

Met de WD SmartWare-software kunt u de instellingen snel aanpassen voor de beste prestaties van uw schijf door:

- Het aantal back-upversies dat u van elk bestand wilt bewaren, te specificeren
- Een unieke map op te geven voor het opslaan van bestanden die worden hersteld van uw schijf
- Automatisch naar updates te zoeken van de WD SmartWare-software

Klik op het tabblad **Settings** (Instellingen) om het scherm Software Settings (Software-instellingen) weer te geven:

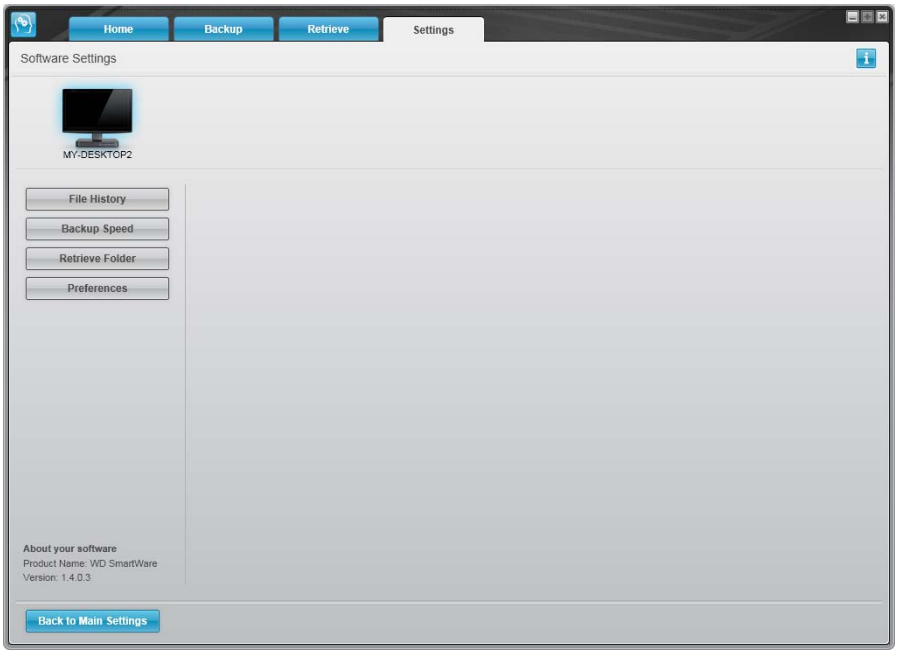

Als u het volgende wilt doen. . .	klikt u op. . .	en raadpleegt u. . .
Het aantal back-upversies wijzigen dat van elk bestand moet worden bewaard	**File History (Bestandsgeschiedenis)**	"Het aantal back-upversies specificeren" op pagina 32.
Continue back-ups wilt inschakelen	**Backup Speed (Back-upsnelheid)**	"Back-ups pauzeren totdat de computer inactief is" op pagina 32.
Een pad opgeven naar een andere herstelmap	**Retrieve Folder (Herstelmap)**	"Een andere herstelmap opgeven" op pagina 38.
De optie wijzigen die controleert op software-updates wanneer u de My Book-schijf aansluit op uw computer	**Preferences (Voorkeuren)**	"De optie Preferences (Auto Update) (Voorkeuren (Automatisch bijwerken)) instellen" op pagina 38.

Een andere herstelmap opgeven

Wanneer u begint met een herstel, kunt u kiezen of u de herstelde bestanden wilt opslaan:

- Op de oorspronkelijke locatie op uw computer
- In een map met herstelde inhoud

Standaard maakt en gebruikt de WD SmartWare-software de submap Retrieved Content (Herstelde inhoud) in de map Mijn documenten. Zo geeft u een andere map op:

1. Maak een nieuwe map of bepaal welke bestaande map moet worden gebruikt.
2. Klik in het scherm met software-instellingen op de knop **Retrieve Folder** (Herstelmap) om het scherm Set Retrieve Folder (Herstelmap instellen) weer te geven:

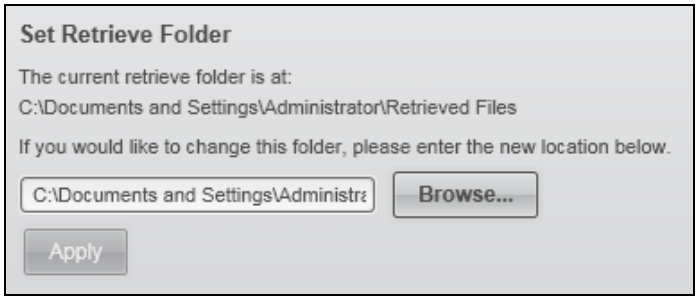

3. Klik op de knop **Browse** (Bladeren) en ga naar de nieuwe herstelmap.

   Opmerking: Als u geen back-up wilt maken van de vorige map met herstelde inhoud, verwijdert u deze map voordat u wijzigingen doorvoert.

4. Klik op **Apply** (Toepassen) om de nieuwe herstelmap op te slaan en te implementeren.

De optie Preferences (Auto Update) (Voorkeuren (Automatisch bijwerken)) instellen

Afhankelijk van welke voorkeursopties zijn ingeschakeld, wordt iedere keer dat u de My Book Live-schijf aansluit op uw netwerk gezocht naar software-updates. Zo gebruikt u altijd de nieuwste versie van de software.

Zo schakelt u de voorkeursoptie in of uit:

1. Klik in het scherm met software-instellingen op de knop **Preferences** (Voorkeuren) om het scherm Set Preferences (Voorkeuren instellen) weer te geven:

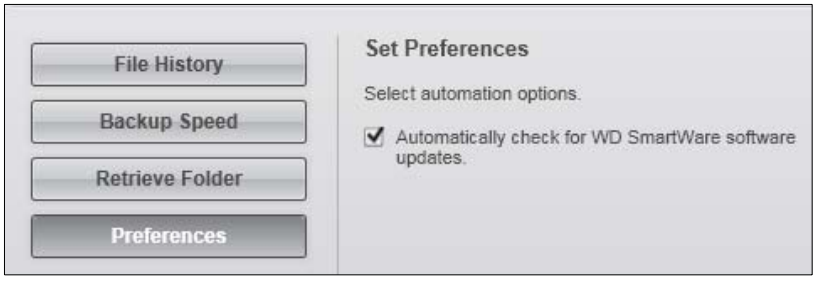

2. Schakel het selectievakje **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Automatisch controleren op WD SmartWare-updates) in of uit om deze voorkeursoptie in of uit te schakelen. Als u de optie selecteert, brengt WD SmartWare u naar de WD-webpagina waarop de download beschikbaar is.

WD Quick View-snelkoppelingen gebruiken

Wanneer u WD Quick View hebt geïnstalleerd (zie "Stap 2: WD Quick View installeren" op pagina 15), verschijnt het WD Quick View-pictogram in het Windows-systeemvak en het pictogram op de Mac-menubalk. Met dit pictogram kunt u snel en eenvoudig:

- De status van de schijf controleren
- Openbare en privé-shares openen
- Het My Book Live Dashboard starten
- WD SmartWare starten (indien geïnstalleerd)
- WD SmartWare afsluiten (indien actief)
- De My Book Live toewijzen (alleen Windows)
- Een snelkoppeling naar de Public share maken
- Schijfeigenschappen weergeven
- Waarschuwingen weergeven
- De Help-pagina's van het educatiecentrum openen
- Voorkeuren voor waarschuwingen instellen
- Het WD Quick View-pictogram verwijderen
- De My Book Live afsluiten

De onderstaande secties beschrijven deze opties.

De opties voor de WD Quick View-snelkoppelingen openen

Windows

1. Klik met de linker- of rechtermuisknop op het WD Quick View-pictogram op het systeemvak om een menu weer te geven.
2. Plaats de muisaanwijzer op de My Book Live-schijf of klik erop om deze te selecteren en een submenu weer te geven:

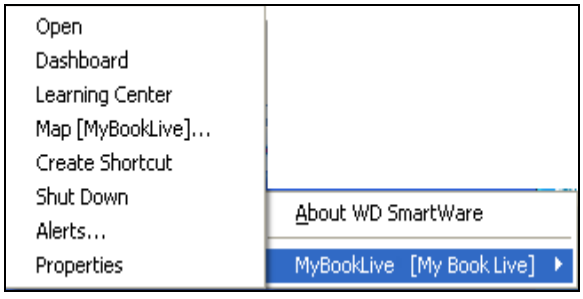

WD Quick View-menu's in Windows

3. Selecteer de gewenste optie.

Mac OS X

1. Klik op het WD Quick View-pictogram op de menubalk om een menu weer te geven.
2. Plaats de muisaanwijzer op de naam van de My Book Live om een submenu weer te geven:

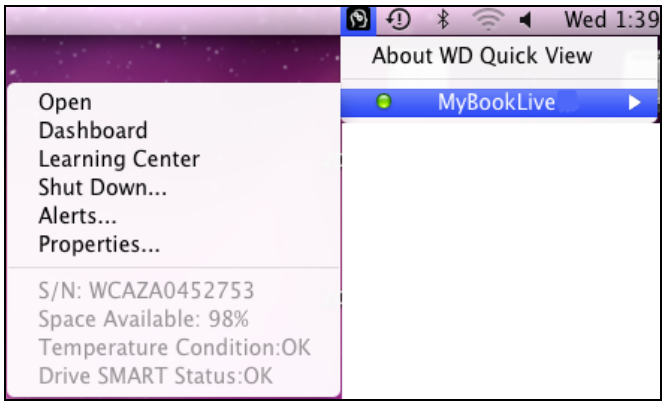

Mac OS X WD Quick View-menu's

3. Selecteer de gewenste optie.

De status van de schijf controleren

Windows

Plaats de muisaanwijzer op het WD Quick View-pictogram op het systeemvak om de gebruikte schijfcapaciteit en de schijftemperatuur weer te geven:

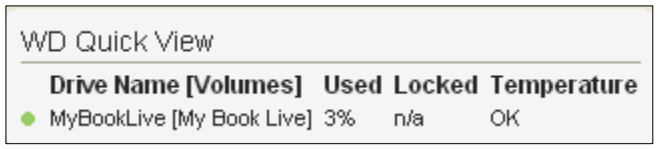

- Een groene punt naast de schijfnaam geeft aan dat de schijf normaal gedrag vertoont.
- Een rode punt naast de schijfnaam geeft aan dat er een probleem is met de schijf, zoals een abnormaal hoge temperatuur.

Mac OS X

Klik op het WD Quick View-pictogram op de menubalk en plaats de cursor op de naam van de My Book Live-schijf om de schijfstatus onder het submenu weer te geven:

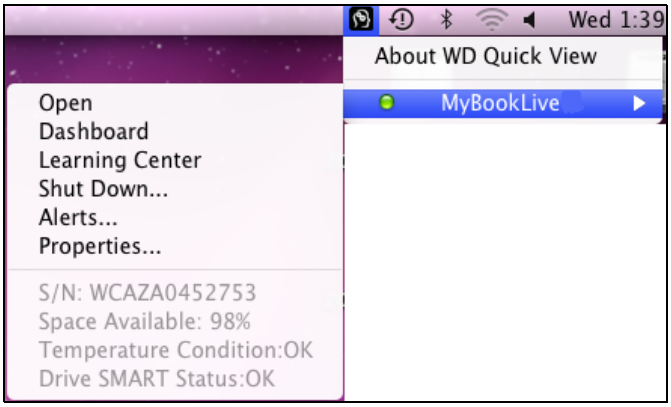

WD SmartWare starten (alleen Windows)

Selecteer de optie **WD SmartWare** in het WD Quick View-menu om het beginscherm van WD SmartWare weer te geven.

WD SmartWare afsluiten (alleen Windows)

Selecteer **Exit WD SmartWare** (WD SmartWare afsluiten) in het WD Quick View-menu om de toepassing af te sluiten. (Deze optie verschijnt alleen als u WD SmartWare uitvoert.)

Shares openen

U kunt WD Quick View gebruiken om de Public share van de schijf te openen en eventuele privé-shares waartoe u toegang hebt.

1. Selecteer **Open** (Openen) in het WD Quick View-submenu.

   Windows: De shares worden weergegeven in Windows Explorer:

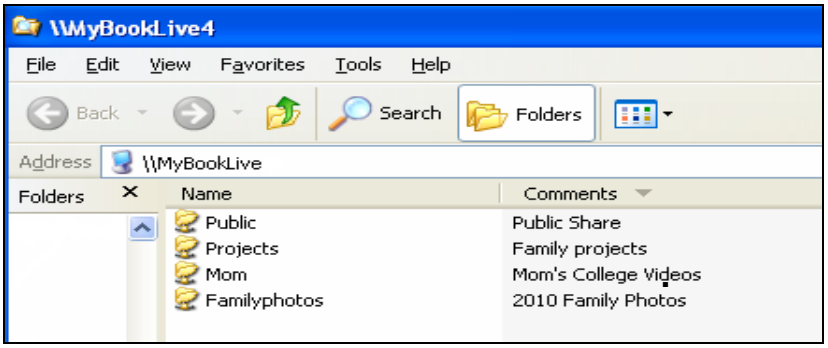

   Mac OS X: De inhoud van de weergave van de Public share in Finder:

   Opmerking: Als u alle shares op de schijf wilt weergeven, klikt u op de naam van uw My Book Live onder Shared (Gedeeld).

2. Selecteer de share die u wilt weergeven:

   Windows: Als u voor een privé-share een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren, gebruikt u die woorden die gekoppeld zijn aan uw gebruikersaccount in My Book Live Dashboard (zie "Een nieuwe gebruiker aanmaken" op pagina 87). Als u in Dashboard dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord gebruikt als die voor het aanmelden bij de computer, zijn deze hier niet vereist.

Mac OS X: Als u voor een privé-share een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren, gebruikt u die woorden die gekoppeld zijn aan uw gebruikersaccount in My Book Live Dashboard (zie "Een gebruiker aanmaken" op pagina 79). Selecteer **Guest** (Gast) als u voor een Public share een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren.

My Book Live Dashboard starten

Selecteer **Dashboard** in het WD Quick View-submenu om de toepassing te starten. Het welkomstscherm verschijnt. (Zie "Inleiding tot My Book Live Dashboard" op pagina 54.)

De schijf toewijzen (alleen Windows)

1. Selecteer **Map [My Book Live name]** (Toewijzen [My Book Live-naam] in het WD Quick View-submenu. Het scherm Map Network Drive (Netwerkstation toewijzen) verschijnt:

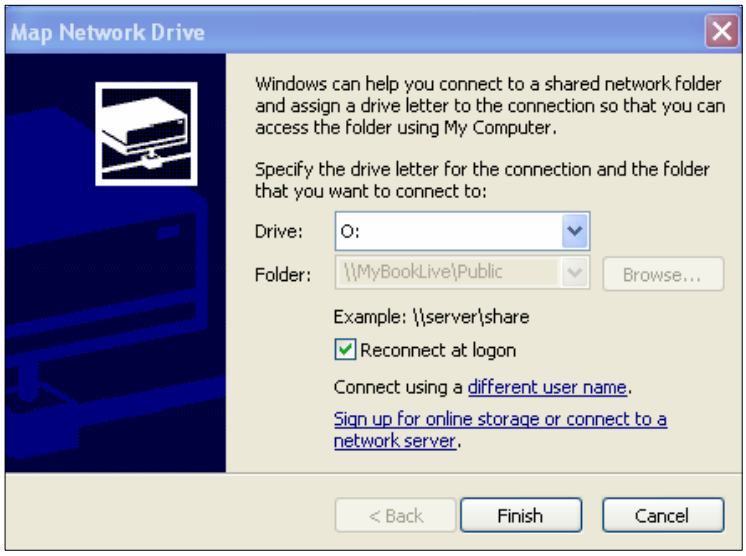

2. Selecteer de gewenste letter in de vervolgkeuzelijst **Drive** (Station).
3. Klik op de knop **Finish** (Voltooien).

Een snelkoppeling maken naar de Public share (alleen Windows)

Opmerking: Mac OS X geeft automatisch het Public share pictogram op het bureaublad weer en u kunt aliassen maken voor eventuele subshares. (Zie "Mac Leopard/Snow Leopard gebruiken" op pagina 11.)

Selecteer **Create Shortcut** (Snelkoppeling maken) in het WD Quick View-submenu. Op het bureaublad verschijnt het Public share pictogram.

Schijfeigenschappen weergeven

Selecteer **Properties** (Eigenschappen) in het WD Quick View-submenu om het scherm Properties (Eigenschappen) weer te geven:

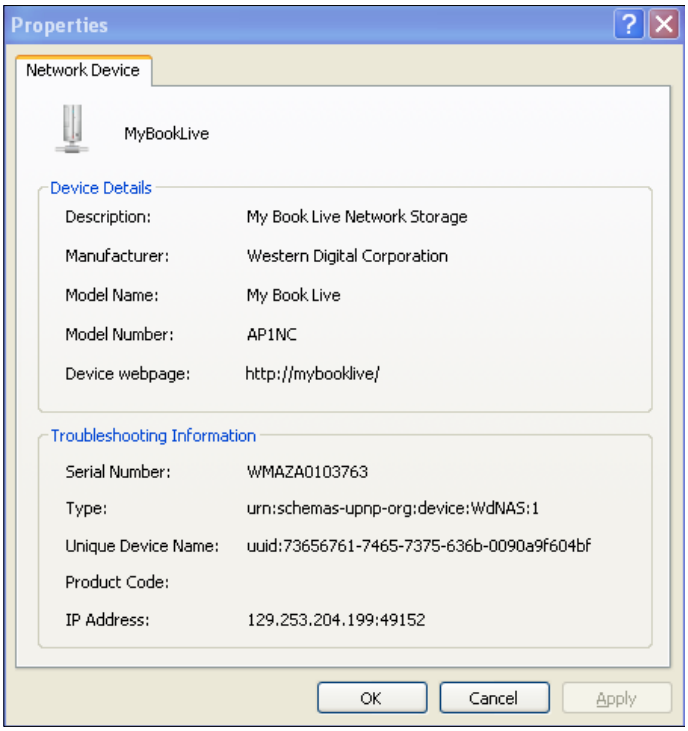

De eigenschappen voor My Book Live Properties in Windows

De eigenschappen van My Book Live in Mac OS X

Afsluiten

Een van de aanbevolen manieren om uw My Book Live-schijf veilig opnieuw op te starten en af te sluiten, is met behulp van het WD Quick View-pictogram.

Opmerking: U kunt ook het Dashboard gebruiken (zie "Opnieuw opstarten/Afsluiten" op pagina 69). Als de schijf met geen van de aanbevolen methoden wordt afgesloten, raadpleegt u "Hoe sluit ik de My Book Live veilig af?" op pagina 113.

Belangrijk: Zorg dat er geen bestandsoverdrachten plaatsvinden voordat u afsluit. Controleer het LED op de voorkant van de schijf om er zeker van te zijn dat het niet knippert. Een knipperende LED geeft aan dat de schijf gegevens aan het verwerken is (bijvoorbeeld het maken van back-ups of het overzetten van bestanden).

WAARSCHUWING!: Koppel de schijf niet los tijdens het afsluiten.

1. Selecteer **Shut Down** (Afsluiten) in het WD Quick View-submenu om het scherm WD SmartWare Shut Down weer te geven.

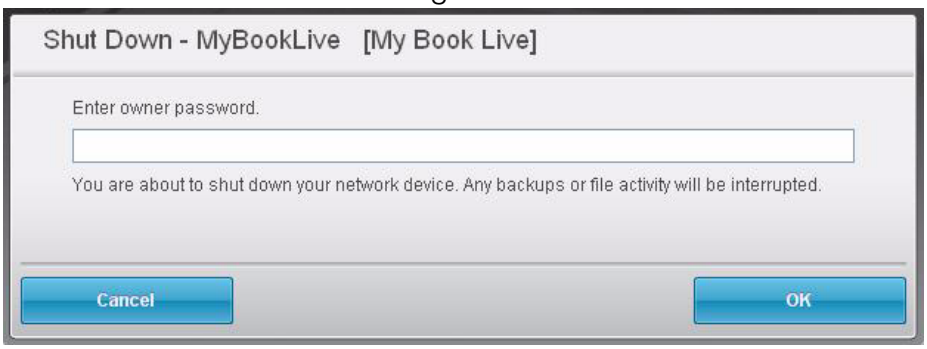

2. Voer het beheerderswachtwoord of geen wachtwoord of laat dit leeg in en klik op de knop **OK**. De schijf wordt afgesloten.

Controle van waarschuwingen

Knipperend pictogram en balonwaarschuwing

In zowel Windows- als Mac-systemen knippert het WD Quick View-pictogram om aan te geven dat de schijf mogelijk oververhit is of op het punt staat vast te lopen. In Windows verschijnt er ook een balonwaarschuwing.

Opmerking: Als de schijf oververhit raakt, moet u deze uitschakelen en 60 minuten laten afkoelen. Schakel de schijf weer in. Neem contact op met de ondersteuning van WD als het probleem blijft bestaan.

WD Quick View-optie

Een optie in het WD Quick View-submenu geeft waarschuwingen weer zoals:

- Schijf heeft bijna maximale capaciteit bereikt.
- Schijf is vol en er kunnen geen back-ups meer worden gemaakt. Verschijnt om de vijf minuten totdat er ruimte beschikbaar is.
- Er zijn updates beschikbaar.

U geeft als volgt schijfwaarschuwingen weer:

1. Selecteer **Alerts** (Waarschuwingen) in het WD Quick View-submenu om een of meer waarschuwingen weer te geven. Meerdere waarschuwingen worden in chronologische volgorde geplaatst.
2. Wanneer u het waarschuwingsvenster wilt sluiten, klikt u op de knop **Exit** (Afsluiten).

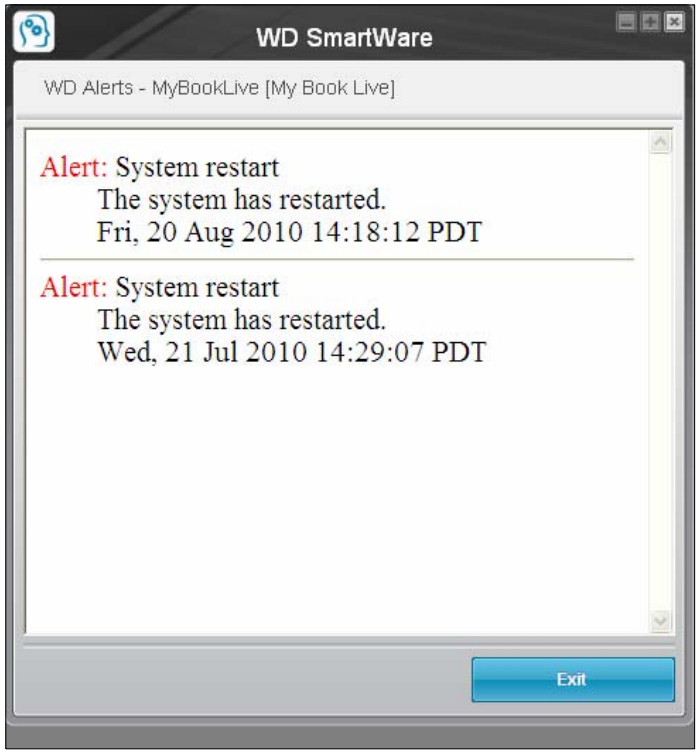

Waarschuwingen in Windows

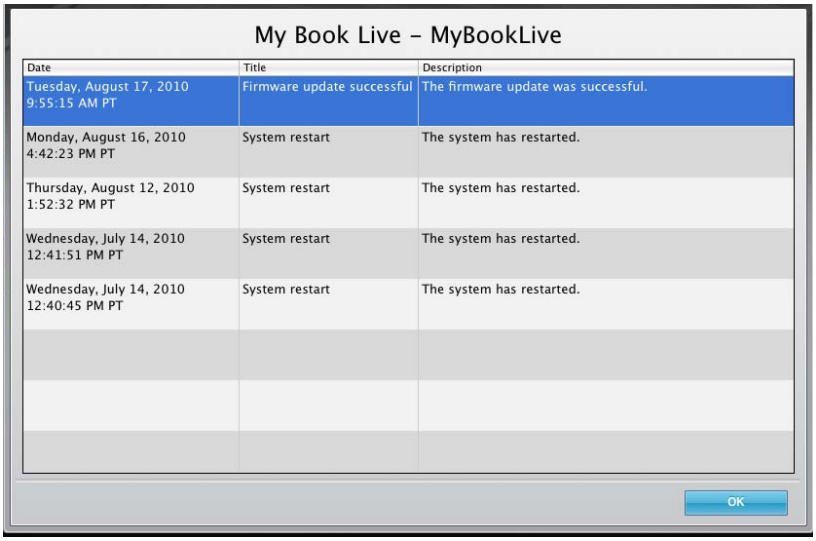

Waarschuwingen op de Mac OS X

3. Klik op de knop **OK** om het venster te sluiten.

Het educatiecentrum openen

Het educatiecentrum bevat informatie over het gebruik van veel aspecten van de My Book Live-software. Selecteer **Learning Center** (Educatiecentrum) in het WD Quick View-submenu om het hoofdmenu van het educatiecentrum weer te geven.

Het WD Quick View-pictogram verwijderen

Windows

Klik in Windows XP op **Start > Configuratiescherm > Software** en verwijder WD Drive Manager.

In Windows Vista/Windows 7: klik op **> Configuratiescherm > Programma's en onderdelen** en verwijder WD Drive Manager.

Het WD Quick View-pictogram is niet meer zichtbaar in het systeemvak .

Mac OS X

1. Dubbelklik op het My Book Live CD-pictogram op het bureaublad.
2. Open de map Extras (Extra's) en selecteer WD SmartWare Uninstaller om het venster WD SmartWare Uninstall (WD SmartWare verwijderen) weer te geven.
3. Klik op de knop **Uninstall** (Verwijderen). Er verschijnt een aanmeldingsvenster met uw Mac-gebruikersnaam.
4. Voer uw Mac-wachtwoord in en klik op **OK**.
5. Klik in het venster WD SmartWare Uninstall (WD SmartWare verwijderen) op de knop **Uninstall** (Verwijderen).
6. Klik op de knop **Exit** (Afsluiten) wanneer er een bevestigingsbericht verschijnt.

   Het WD Quick View-pictogram is niet meer zichtbaar op de menubalk .

6 Back-ups maken zonder WD SmartWare

Windows Backup
Apple Time Machine

Als u voor het maken van back-ups van bestanden naar My Book Live geen gebruik wilt maken van de WD SmartWare-software, kunt u ook Windows Backup of Apple Time Machine gebruiken.

Windows Backup

Met de functie Windows Back-up van Windows Vista (de versies Business, Ultimate en Enterprise) en Windows 7 (de versies Professional en Ultimate) kunt u back-ups maken van mediabestanden, documenten, e-mails en andere persoonlijke bestanden op de My Book Live-schijf. Als u bestanden kwijtraakt of als het systeem vastloopt, kunt u deze eenvoudig op uw pc terugzetten. Raadpleeg de documentatie van Microsoft voor meer informatie over Windows Back-up.

Windows Vista Back-up

1. Klik op en vervolgens op **Configuratiescherm**.
2. Als het scherm Nieuwe hardware gevonden verschijnt, klikt u op de knop **Annuleren**.
3. Klik op **Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Een back-up van uw computer maken** en volg de stappen in de wizard.
4. Wanneer u moet opgeven waar u de back-up wilt opslaan, klikt u op **Op een locatie in een netwerk**.
5. Klik op de knop **Bladeren** en selecteer de schijf **My Book Live**.
6. Selecteer een share waar u de back-up wilt maken en klik op de knop **OK**.
7. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat aan uw gebruikersnaam is toegewezen op de My Book Live. Als er geen gebruikersnaam is toegewezen, moet u **everyone** (iedereen) invoeren als de gebruikersnaam en een willekeurig wachtwoord (bijvoorbeeld 1234). Klik op de knop **OK**.
8. Volg de overige instructies van de wizard.

Win 7 Backup

1. Klik op **> Configuratiescherm > Systeem en onderhoud**.
2. Klik op **Back-up maken en terugzetten**.
3. Klik op de knop **Back-up instellen** en volg de stappen in de wizard.
4. Wanneer u moet opgeven waar u de back-up wilt opslaan, klikt u op **Op een netwerk opslaan**.

5. Klik op de knop **Bladeren** en selecteer de schijf My Book Live als back-upbestemming.
6. Selecteer een share waar u de back-up wilt maken en klik op de knop **OK**.
7. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat aan uw gebruikersnaam is toegewezen op de My Book Live. (Zie pagina 79.)
8. Zorg dat de back-upbestemming juist is en klik op de knop **Volgende**.
9. Wanneer u gevraagd wordt van welke inhoud u een back-up wilt maken, selecteert u **Door Windows laten kiezen** of selecteert u de gewenste inhoud en klikt u op de knop **Volgende**.
10. Klik in het scherm Controleer de instellingen voor back-ups op de knop **Instellingen opslaan en back-up uitvoeren**.

Apple Time Machine

Back-ups maken

Apple Time Machine is een ingebouwde functie van computers met Mac OS X Leopard en Snow Leopard waarmee u van alles op uw computer een back-up kunt maken: muziek, foto's, documenten, programma's, e-mails en systeembestanden. Op de My Book Live-schijf kunt u deze back-ups opslaan, zodat wanneer uw vaste schijf of het besturingssysteem uitvalt, of wanneer u een bestand kwijtraakt, u uw computer snel kunt herstellen.

Time Machine instellen

Zo stelt u Time Machine in voor het maken van back-ups op uw My Book Live-schijf:

1. Open Time Machine op een van de volgende manieren.
   - Klik op het pictogram Time Machine in het Dock:

   - Klik in het **Apple-menu op > System Preferences** (Systeemvoorkeuren) en selecteer **Time Machine**.
   - Klik op **Go > Applications** (Naar programma's) en selecteer **Time Machine**.
2. Als dit de eerste keer is dat u een back-up maakt, wordt het volgende scherm weergegeven:

Klik op de knop **Set Up Time Machine** (Time Machine instellen) voor het scherm met voorkeuren voor Time Machine:

3. Klik op de knop **Choose Backup Disk** (Back-upschijf kiezen) en selecteer de My Book Live-schijf waar u de back-ups wilt opslaan:

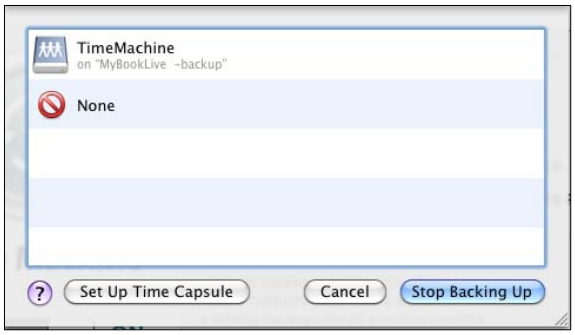

4. Klik op **Use for Backup** (Gebruiken voor back-up). U wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord.
5. Selecteer **Guest** (Gast)(standaardinstelling) en klik op **Connect** (Verbinding maken):

U keert terug naar het scherm met voorkeuren:

6. Zet de schuifregelaar op **ON** (AAN) om de automatische back-up te beginnen.
7. Wanneer u een keuzemenupictogram van Time Machine aan de menubalk boven aan het scherm wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje **Show the Time Machine status in the menu bar** (Status Time Machine in menubalk weergeven) **op de menubalk** in. Met dit menu kunt u een back-up beginnen, Time Machine openen om bestanden te herstellen of het voorkeurenscherm van Time Machine openen:

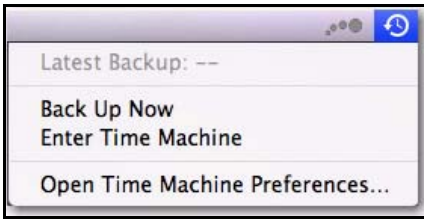

Time Machine begint met het maken van back-ups van uw bestanden. De eerste back-up kan enige tijd in beslag nemen, maar de volgende back-ups gaan sneller omdat Time Machine alleen back-ups maakt van nieuwe of gewijzigde items. De voortgang van de back-up wordt weergegeven met een statusbalk:

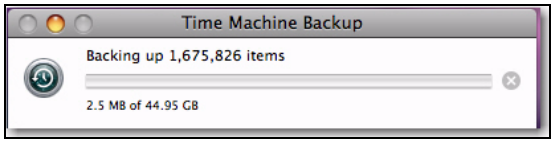

Time Machine maakt elk uur een back-up van uw computer en volgt de volgende back-upsets:

- Elk uur gedurende 24 uur
- Elke dag in de afgelopen maand
- Elke week totdat de My Book Live-schijf vol is

Opmerking: Als een back-up wordt onderbroken, bijvoorbeeld als de slaapstand van de computer wordt geactiveerd of wanneer de My Book Live-schijf wordt losgekoppeld, wordt deze automatisch hervat wanneer de computer beschikbaar is.

Als u de naam van de My Book Live wijzigt, zullen eerder ingestelde Time Machine-back-ups vertragen of mislukken. U lost dit probleem op door het maken van back-ups te hervatten door de schijf opnieuw te selecteren in het voorkeurenscherm van Time Machine.

Voor informatie zoals de beschikbare capaciteit en de datum en tijd van de oudste, laatste en volgende back-up selecteert u **Open Time Machine Preferences** (Time Machine-voorkeuren openen) in het keuzemenu van Time Machine:

Een back-up beginnen

Selecteer **Back Up Now** (Nu back-up maken) in het keuzemenu wanneer u een back-up wilt starten:

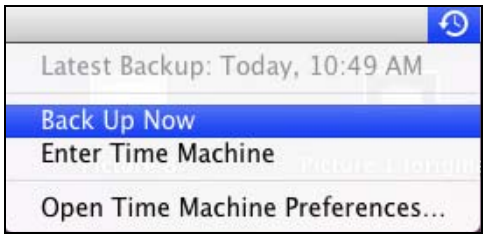

Opmerking: U verwijdert de Time Machine-back-ups door WD My Book Live Dashboard te gebruiken. (Zie "Een lijst met back-ups weergeven" op pagina 90.)

Onderdelen herstellen van back-up

U wilt mogelijk soms bestanden en andere onderdelen herstellen die zijn opgeslagen op de My Book Live-schijf. Zo is het mogelijk dat u een bestand bent kwijtgeraakt of dat u bestanden van een week geleden wilt bekijken. U kunt losse onderdelen, meerdere onderdelen, shares of, in het geval van een systeemcrash, de volledige harde schijf herstellen.

Zo herstelt u onderdelen van uw back-up naar de harde schijf:

1. Open het venster van uw computer waar u het bestand wilt herstellen. Als u bijvoorbeeld een document herstelt, opent u de map Documenten. (U hoeft geen venster te openen als u een onderdeel naar uw bureaublad herstelt.)
2. Klik op het pictogram Time Machine in het Dock of selecteer **Enter Time Machine** (Time Machine activeren) in het keuzemenu.

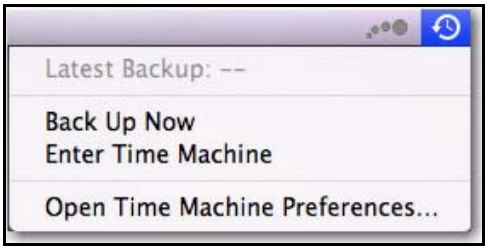

Alle back-ups worden trapsgewijs weergegeven, met de meest recente back-up vooraan.

3. Klik op de pijlen of de tijdslijn aan de rechterkant van het scherm om door alle back-ups van Time Machine te bladeren:

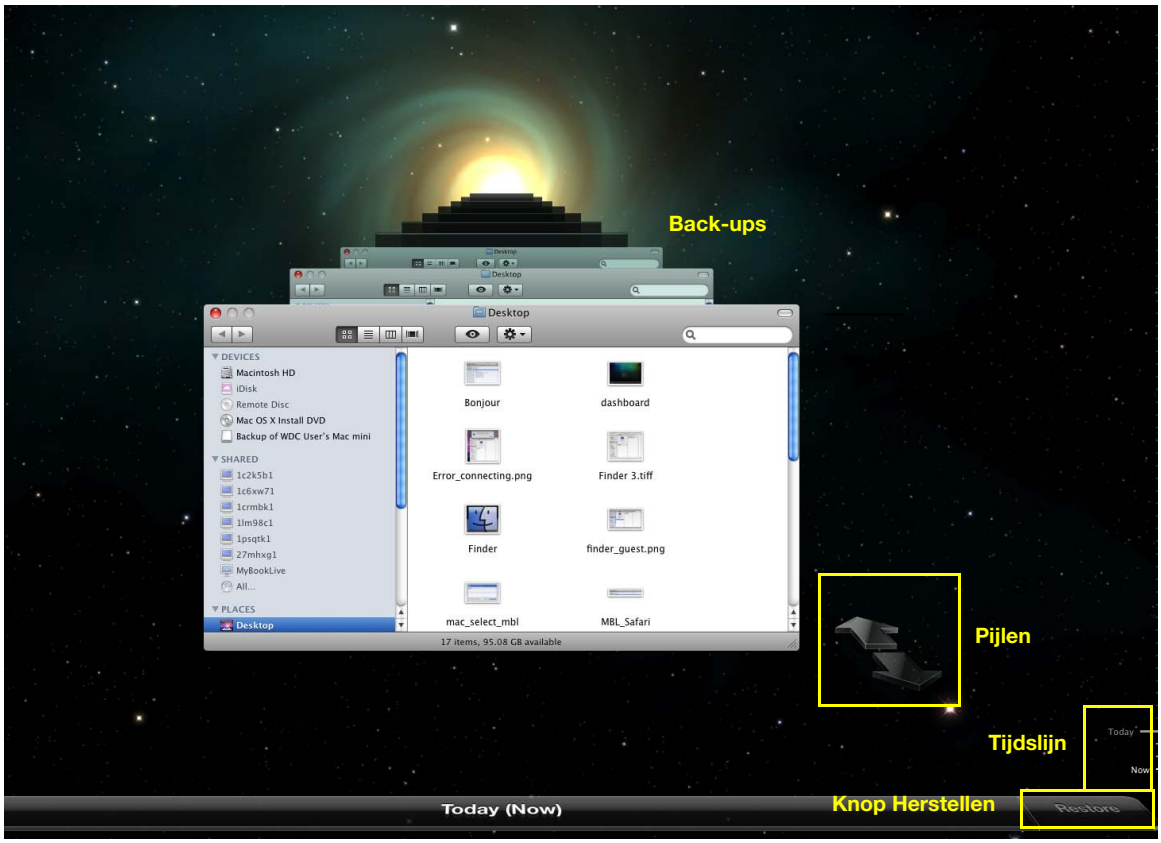

4. Selecteer het onderdeel dat u wilt herstellen en klik op de knop **Restore** (Herstellen) om het bericht Copy (Kopiëren) weer te geven:

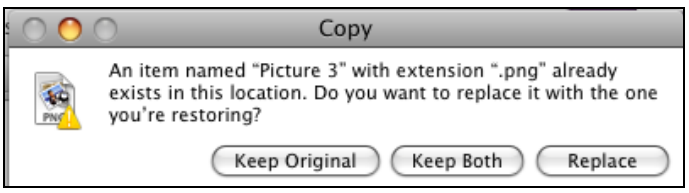

5. Klik op de knop van de gewenste optie:
   - **Keep Original** (Origineel behouden) – Het onderdeel wordt niet vanaf de back-up teruggezet.
   - **Keep Both** (Beide behouden) – Het originele onderdeel wordt behouden en het onderdeel van de back-up wordt toegevoegd op de geselecteerde locatie op uw computer.
   - **Replace** (Vervangen) – Het originele onderdeel wordt vervangen door het onderdeel uit de back-up.

     Opmerking: In Finder wordt een map weergegeven die overeenkomt met uw back-upschijf en bevat het woord 'backup'. Dit is een beveiligde map die automatisch wordt gemaakt en waar al uw back-ups in staan. Deze is voor gebruikers niet van nut, behalve voor het opslaan van back-ups via Time Machine. Als u verbinding met deze map probeert te maken, wordt het bericht Connection failed (Verbinding mislukt) weergegeven.

7 Inleiding tot My Book Live Dashboard

Het My Book Live Dashboard starten
Het My Book Live Dashboard starten
Uitleg over het My Book Live Dashboard
Klantondersteuning verkrijgen
Wat kan ik nu doen?

Gebruik het WD My Book Live Dashboard om naar wens instellingen te configureren om de My Book Live te beheren. U kunt bijvoorbeeld gebruikersaccounts instellen en de toegang beperken tot de bestanden op uw My Book Live-schijf, mappen instellen om bestanden in op te slaan en de schijf aan uw wensen aan te passen.

Dit hoofdstuk geeft u een inleiding tot My Book Live Dashboard en helpt u om aan de slag te gaan.

Het My Book Live Dashboard starten

Start het Dashboard op een van de volgende manieren:

Als u het wilt starten vanaf . . .	**Doe het volgende . . .**
My Book Live-cd,	1. Verken de schijf. (Zie "De schijf opsporen en ermee verbinden maken" op pagina 12.) 2. Klik op **Next Steps** (Volgende stappen) en daarna op de knop **Start setup** (Setup starten).
WD Quick View-pictogram,	1. Klik of rechtsklik op het pictogram WD Quick View. 2. Selecteer uw My Book Live en klik op **Launch Dashboard** (Dashboard starten).
Windows XP,	1. Klik op **Start** en vervolgens op **Mijn netwerklocaties**. 2. Zoek naar uw My Book Live-schijf. 3. Dubbelklik of rechtsklik op de schijf en selecteer **Aanroepen**.
Windows 7/Vista/XP,	1. Klik op **> Computer > Netwerk**. 2. Zoek naar uw My Book Live-schijf. 3. Dubbelklik of rechtsklik op de schijf en selecteer **Webpagina van apparaat weergeven** in het menu dat wordt geopend.
Een browser of Windows Verkenner,	1. Gebruik de naam of het IP-adres van uw My Book Live als het adres (of URL): 2. Klik op **Ga**.
Mac OS X	1. Klik op het Safari-pictogram , vervolgens op het bladwijzerpictogram en daarna op **Bonjour**. 2. Dubbelklik op de My Book Live-schijf op het netwerk.

Het My Book Live Dashboard starten

De eerste keer dat u My Book Live Dashboard opent, wordt de pagina Default Language (Standaardtaal) weergegeven:

1. Kies de standaardtaal uit de vervolgkeuzelijst.
2. Klik op de koppeling **Licence Agreement** (Licentieovereenkomst) en klik nadat u de overeenkomst hebt doorgenomen op **I Accept** (Ik ga akkoord).
3. Klik op **Start**. De beginpagina wordt weergegeven:

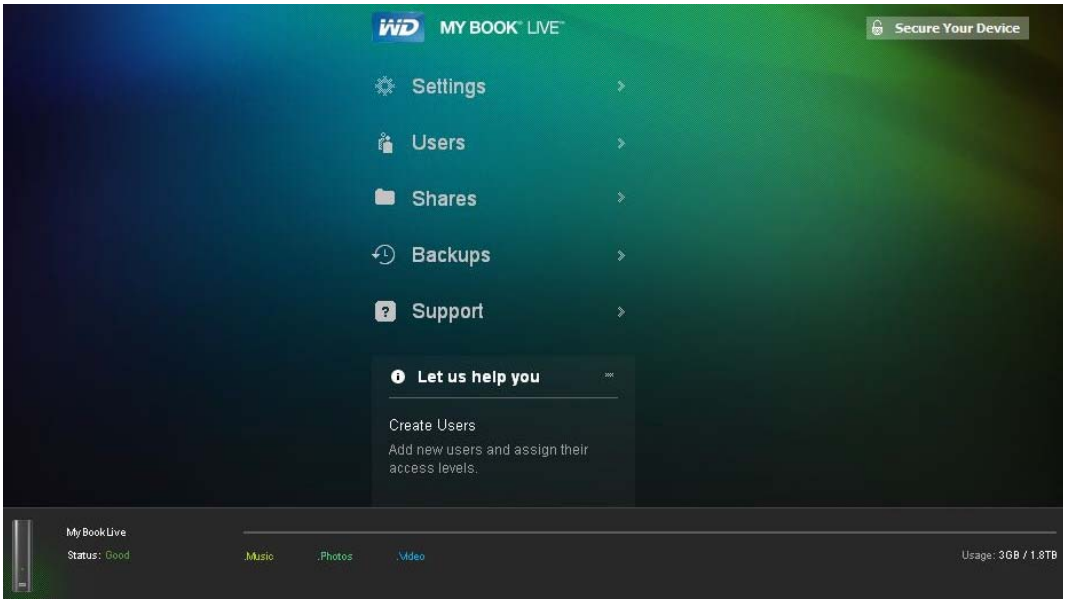

Nadat u een optie hebt geselecteerd, schuift het navigatiepaneel naar links en verschijnt de geselecteerde pagina.

Uitleg over het My Book Live Dashboard

De standaard My Book Live Dashboard-pagina bevat opties voor het weergeven en invoeren van informatie, en hulp en kennisgevingen:

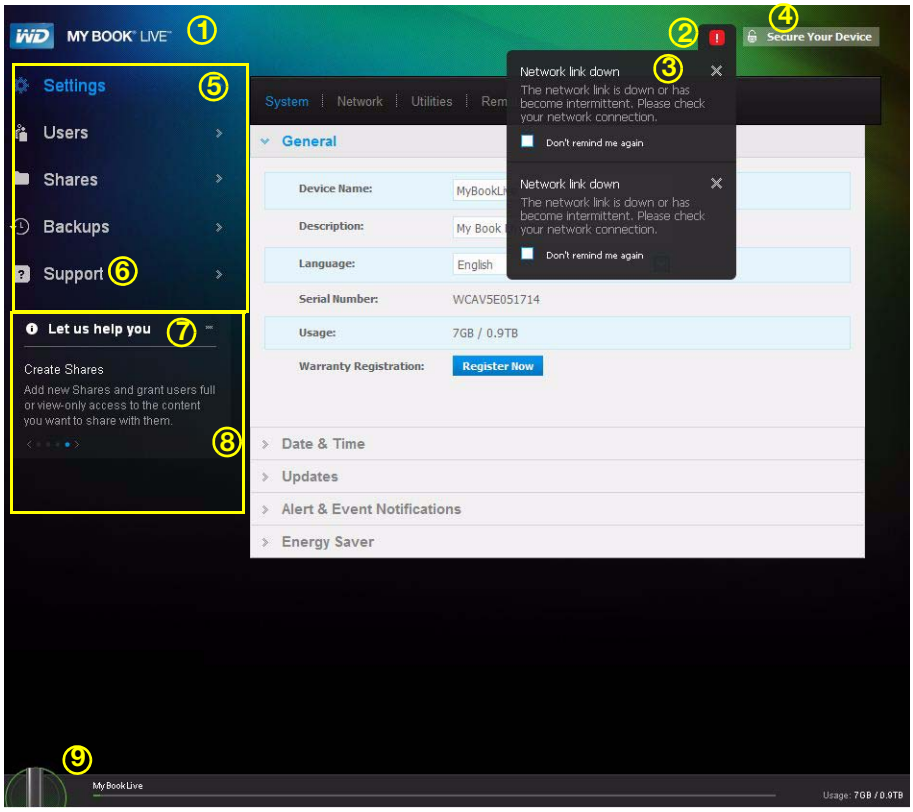

Nr.	Item	Beschrijving
1	Device Name (Apparaatnaam)	Naam van de My Book Live-schijf. U kunt de standaardnaam in de gewenste naam wijzigen. (Zie "General (Algemeen)" op pagina 61.)
2	Waarschuwingspictogram	Hiermee geeft u een vervolgkeuzelijst weer met alle berichten en waarschuwingen of verbergt u deze.
3	Lijst met waarschuwingen en gebeurtenissen	Geeft alle berichten en waarschuwingen weer. Indien gewenst opent u een afzonderlijke waarschuwing door op de **X** rechtsboven te klikken. Om te voorkomen dat een waarschuwing opnieuw verschijnt, schakelt u het selectievakje **Don't remind me again** (Mij niet meer herinneren) in voordat u de waarschuwing sluit.
4	Secure Your Device (Uw apparaat beveiligen)/ afmelden	Hier kunt u indien gewenst een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Een afmeldkoppeling verschijnt als u een wachtwoord gebruikt om het My Book Live Dashboard te openen. Het systeem is niet beveiligd als u geen wachtwoord hebt ingesteld.
5	Navigatiepaneel	Beweeg met de muis over een koppeling om informatie over een pagina weer te geven. Klik om de bijbehorende pagina weer te geven.
6	Ondersteuning	Bevat koppelingen naar productdocumentatie, een gebruikersforum, veelgestelde vragen en een contactformulier voor klantondersteuning.

Nr.	Item	Beschrijving
7	Let us help you (Laat ons u helpen)	Geeft informatie weer over het uitvoeren van de taken die worden aangegeven in de schuiflijst eronder. Met het **+**- of **-**- kunt u de schuiflijst weergeven of verbergen. Navigeer door de taken door te klikken op de pijlen vorige **<** en volgende **>** naast de blauwe stippen onder de taak.
8	**>**- of **V**-knoppen	Hiermee geeft u schermgedeelten weer of verbergt u deze.
9	Apparaatgebruiksdok	Geeft de apparaatnaam, informatie over het type opgeslagen bestanden en de momenteel gebruikte capaciteit weer.
*	Verwerkingspictogram	Geeft informatie weer wanneer het systeem bezig is met het verwerken van gegevens, bijvoorbeeld het opslaan van instellingen.
*	Knopinfo-pictogram	Verschijnt rechts van bepaalde items: Auto Update: Enabled (sets automatic reboot) Geeft een korte uitleg wanneer u met de muis over het pictogram beweegt.

** Niet afgebeeld in schermvoorbeeld.*

Klantondersteuning verkrijgen

Zo opent u de pagina Support (Ondersteuning):

1. Klik op de optie **Support** (Ondersteuning) in het navigatiepaneel om de pagina Support (Ondersteuning) weer te geven:

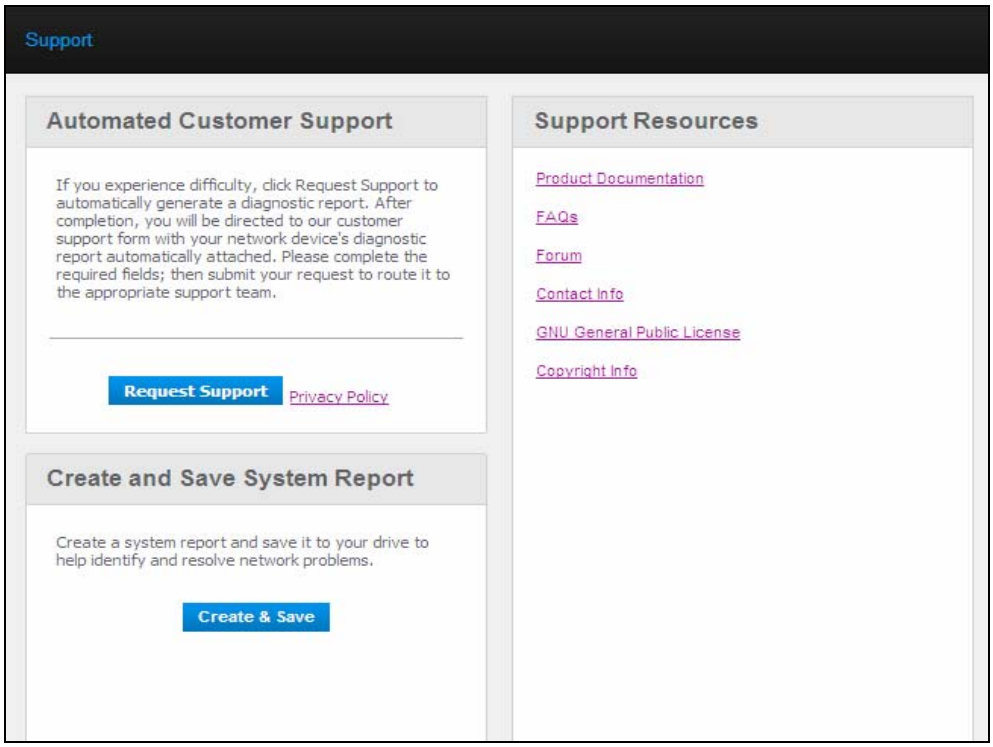

Uw logbestanden naar de klantondersteuning sturen

Als u een probleem ondervindt met de My Book Live-schijf, vult u het online formulier op de pagina Support (Ondersteuning) in om een log te genereren en dit naar het WD Customer Support-team te sturen. U kunt ook handmatig een systeemlog genereren en dit opslaan of e-mailen.

- Als u automatisch een systeemrapport wilt laten uitvoeren en naar WD Customer Support laten sturen, klikt u op de knop **Request Support** (Om ondersteuning vragen).
- Klik op de koppeling**Privacy Policy** (Privacybeleid) om het privacybeleid van WD door te nemen.
- Als u handmatig een systeemrapport wilt uitvoeren en opslaan, klikt u op de knop **Create & Save** (Aanmaken en opslaan). Sla dit vervolgens op uw computer op. E-mail het daarna indien gewenst naar WD Customer Support.

Andere ondersteuning verkrijgen

- Klik voor de meest recent bijgewerkte gebruikershandleiding op de koppeling **Product Documentation** (Productdocumentatie).
- Klik voor antwoorden op veelgestelde vragen en instructies voor het oplossen van problemen op de koppeling **FAQs** (Veelgestelde vragen).
- Als u wilt deelnemen aan een forum over de My Book Live, klikt u op de koppeling **Forum**.
- Klik voor telefoonnummers van WD en andere contactinformatie op de koppeling **Contact Info** (Contactinformatie).

Wat kan ik nu doen?

De volgende hoofdstukken begeleiden u bij de procedures voor het gebruiken van het My Book Live Dashboard. In de volgende tabel vindt u koppelingen naar instructies voor veelvoorkomende taken.

Hoe kan ik... . .	Zie . .
Customer Support om hulp vragen	pagina 57
De schijf op het netwerk installeren	pagina 65
instellingen configureren	pagina 60
Gebruikers aanmaken	pagina 87
Het wachtwoord van een gebruiker wijzigen	pagina 82
Shares aanmaken	pagina 85
Privé-shares benaderen	pagina 85
Mediaservers in- of uitschakelen	pagina 101
Externe toegang met MioNet in- of uitschakelen	pagina 92

Hoe kan ik... . .	Zie . .
Foto's uitwisselen met de mobiele app WD Photos	pagina 96
De standaard fabrieksinstellingen van de My Book Live terugzetten	pagina 67
De firmware van het My Book Live Dashboard bijwerken	pagina 62
Een lijst van back-ups weergeven en back-ups verwijderen	pagina 90
De My Book Live afsluiten of opnieuw opstarten	pagina 69

8 My Book Live-instellingen configureren

Systeeminstellingen
Netwerkinstellingen
Instellingen hulpprogramma's
Instellingen voor externe toegang
Mediaserverinstellingen

Met de optie Settings (Instellingen) kan de beheerder de instellingen van het systeem, netwerk, hulpprogramma's, externe toegang en media voor de schijf weergeven en aanpassen.

Systeeminstellingen

De opties onder Settings (Instellingen) configureren:

1. Klik in het navigatiepaneel op **Settings** (Instellingen) om vijf tabbladen weer te geven: **System** (Systeem), **Network** (Netwerk), **Utilities** (Hulpprogramma's), **Remote Access** (Externe toegang) en **Media**. De tab **Settings** (Instellingen) is met blauw gemarkeerd:

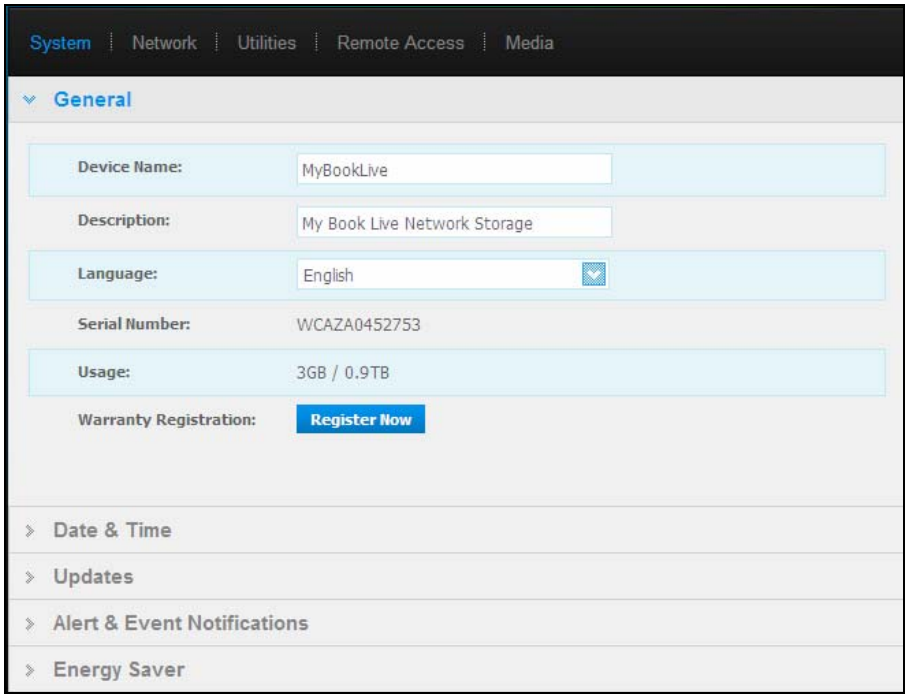

2. De startpagina van Settings (Instellingen) bevat vijf uitvouwbare gedeelten: **General** (Algemeen), **Date & Time** (Datum en tijd), **Updates**, **Alert & Event Notifications** (Waarschuwingen en kennisgevingen van gebeurtenissen) en **Energy Saver** (Energiebesparing). U geeft een gedeelte weer of verbergt dit door op de pijl naast het gedeeltenaam te klikken of door op het gedeeltenaam zelf te klikken.

General (Algemeen)

Gebruik het gedeelte General (Algemeen) om de naam en de beschrijving van de schijf weer te geven, de taal te selecteren waarin de webpagina's moeten worden weergegeven, het gebruik van de opslagruimte weer te geven en de schijf te registreren.

WAARSCHUWING!	**Wanneer u de My Book Live een andere naam geeft, moeten alle netwerkcomputers hun gedeelde netwerkbronnen opnieuw toewijzen. Wijzig de apparaatnaam alleen als dit nodig is.**

1. Geef de volgende instellingen weer of wijzig deze:

Device Name (Apparaatnaam)	Voer een unieke naam in voor de schijf om deze op het netwerk te identificeren.
Device Description (Apparaatbeschrijving)	De standaardbeschrijving is My Book Live Edition. Voer indien gewenst een andere beschrijving in.
Language (Taal)	Kies uit de vervolgkeuzelijst de taal in waarin de My Book Live-webpagina's moeten worden weergegeven. De standaardtaal is Engels.
Serial Number (Serienummer)	Geeft het door WD toegewezen nummer weer dat het specifieke apparaat identificeert.
Usage (Gebruik)	Geeft de gebruikte en de totale opslagcapaciteit weer.
Warranty Registration (Garantieregistratie)	Klik op **Register Now** (Nu registreren) en volg de prompts om uw schijf te registreren.

2. Als u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op de knop **Save** (Opslaan) die onder het gedeelte verschijnt.

Opmerking: In het hele My Book Live Dashboard worden de knoppen **Save** (Opslaan) en **Cancel** (Annuleren) alleen weergegeven als u wijzingen aanbrengt.

Date & Time (Datum en tijd)

De datum en tijd worden standaard met de NTP-server (network time protocol) gesynchroniseerd. U hebt de mogelijkheid om de datum en tijd handmatig in te stellen of de NTP toe te staan via toegang tot internet de tijd automatisch in te stellen. Als er geen verbinding met internet is, moet u de datum en tijd handmatig invoeren.

1. Geef de volgende instellingen weer of wijzig deze:

Time Zone (Tijdzone)	Kies uit de vervolgkeuzelijst de tijdzone waarin de schijf zich bevindt.
Date & Time (Datum en tijd)	Kies uit de vervolgkeuzelijst de huidige datum en tijd.
NTP Service (NTP-service)	Schakel het selectievakje in om NTP-service in te schakelen. Hiermee wordt de schijf automatisch gesynchroniseerd om de datum en tijd bij te werken. Als een andere primaire NTP-server wilt gebruiken, klikt u op **Add New Primary** (Nieuwe primaire toevoegen) en voert u vervolgens het URL-adres van de nieuwe primaire server.

2. Als u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op de knop **Save** (Opslaan).

Updates

In dit gedeelte van de pagina kunt u de firmware van de schijf automatisch laten bijwerken of handmatig op een bijwerkbestand controleren:

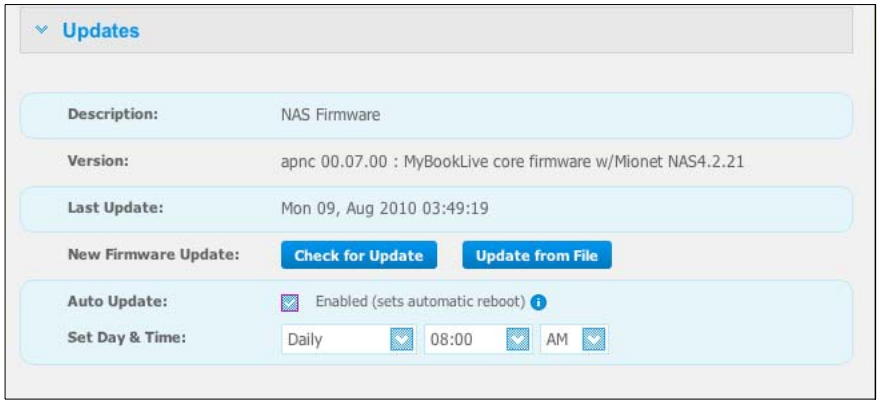

Een beschrijving, het huidige versienummer en de laatste bijwerkdatum van de My Book Live Dashboard-firmware worden weergegeven.

WAARSCHUWING! Koppel het apparaat niet los en sluit de pagina niet tijdens het bijwerkproces.

Check for Update (Controleren op update)

Handmatig controleren of er nieuwe firmware beschikbaar is en eventueel nieuwe firmware installeren:

1. Klik op de knop **Check for Update** (Controleren op update). Het bericht "Checking" (Controleren) verschijnt. Als een update wordt gevonden, klikt u op **OK**.
2. Klik indien gewenst op de knop **Install & Reboot** (Installeren en opnieuw opstarten). Er verschijnt een voortgangsbalk. Wanneer het proces is voltooid, wordt de netwerkschijf opnieuw opgestart.

Update from File (Bijwerken vanaf bestand)

De firmware handmatig updaten:

1. Neem contact op met WD Tech Support *http://support.wdc.com* voor informatie over de beschikbaarheid van nieuwe firmware.
2. Als een nieuw firmwarebestand wordt aangeboden, slaat u het bestand op een bureaubladlocatie op uw computer op.
3. Klik op de knop **Update from file** (Bijwerken vanaf bestand).
4. Selecteer het op uw vaste schijf opgeslagen bestand en klik op de knop **Open** (Openen). Er verschijnt een bericht waarin wordt gevraagd of u de update nu wilt installeren. Klik op **OK**.
5. Er verschijnt een voortgangsbalk "Installing Update" (Update installeren) en wanneer de installatie is voltooid, wordt de schijf opnieuw opgestart.

Auto Update (Automatisch bijwerken)

Automatisch laten controleren op een firmware-update en de firmware laten bijwerken:

1. Schakel bij **Auto Update** (Automatisch bijwerken) het selectievakje **Enabled** (Ingeschakeld) in.
2. Gebruik de keuzelijsten om de frequentie en het tijdstip in te stellen waarop moet worden gecontroleerd op een update op de WD website, en als er een beschikbaar is, om ze automatisch te laten installeren en de schijf daarna opnieuw op te laten starten.
3. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

Alert & Event Notifications (Waarschuwingen en kennisgevingen van gebeurtenissen)

In het gedeelte Alert & Event Notifications (Waarschuwingen en kennisgevingen van gebeurtenissen) van de pagina kunt u de e-mailadressen van maximaal vijf gebruikers toevoegen en verwijderen die kennisgevingen zullen ontvangen. De kennisgeving kan gaan over systeemomstandigheden, zoals een te hoge temperatuur, of over de status van de vaste schijf, het volume en het netwerk. Deze waarschuwingen helpen de beheerder bij het beheren en opsporen van gebeurtenissen en fouten.

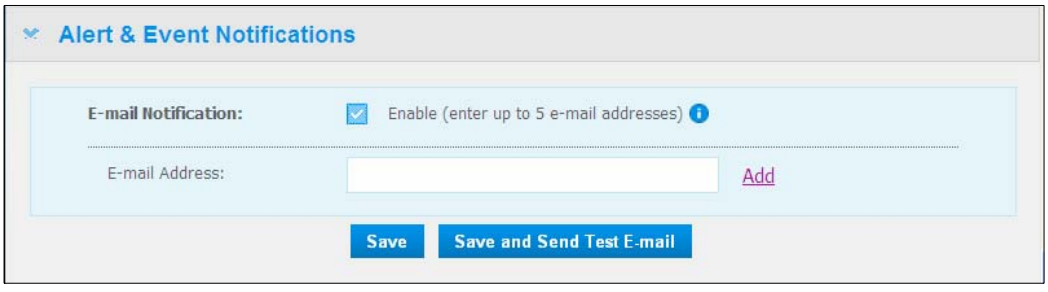

Een e-mailadres toevoegen of verwijderen:

1. Schakel het selectievakje **Enable** (Inschakelen) in.

2. Voer het e-mailadres van een ontvanger in en klik op de koppeling **Add** (Toevoegen).
3. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

   -OF-

   Klik op de knop **Save and Send Test Email** (Test-e-mail opslaan en verzenden) om een testwaarschuwing naar alle ontvangers te verzenden en de wijzigingen in de e-mail op te slaan.
4. Als u een e-mailadres wilt verwijderen, klikt u op de koppeling **Remove** (Verwijderen) rechts ervan.

Energy Saver (Energiebesparing)

Als de functie Hard Disk Sleep (Slaapstand vaste schijf) is ingeschakeld, gaat de vaste schijf over naar stand-bymodus om energie te besparen na een bepaalde periode van inactiviteit. Hard Disk Sleep (Slaapstand vaste schijf) is standaard ingeschakeld.

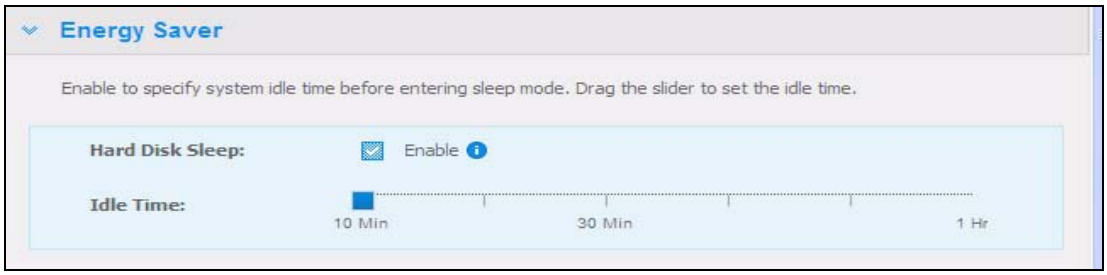

Hard Disk Sleep (Slaapstand vaste schijf) inschakelen:

1. Schakel het selectievakje **Enable** (Inschakelen) naast **Hard Disk Sleep** (Slaapstand vaste schijf) in.
2. Verplaats de schuifknop met de muisaanwijzer naar het aantal minuten van inactiviteit waarna moet worden overgegaan naar de stand-bymodus. De tijd voor het overgaan naar de slaapstand moet tussen 10 minuten en 1 uur liggen.
3. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

Hard Disk Sleep (Slaapstand vaste schijf) uitschakelen:

1. Schakel het selectievakje **Enable** (Inschakelen) naast **Hard Disk Sleep** (Slaapstand vaste schijf) uit.
2. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

Netwerkinstellingen

Op het tabblad **Network** (Netwerk) worden het MAC- en IP-adres van de schijf weergegeven. U kunt netwerkopties instellen zoals de netwerkmodus, een FTP-protocol voor beveiligde bestandsoverdracht inschakelen en een werkgroep aanmaken:

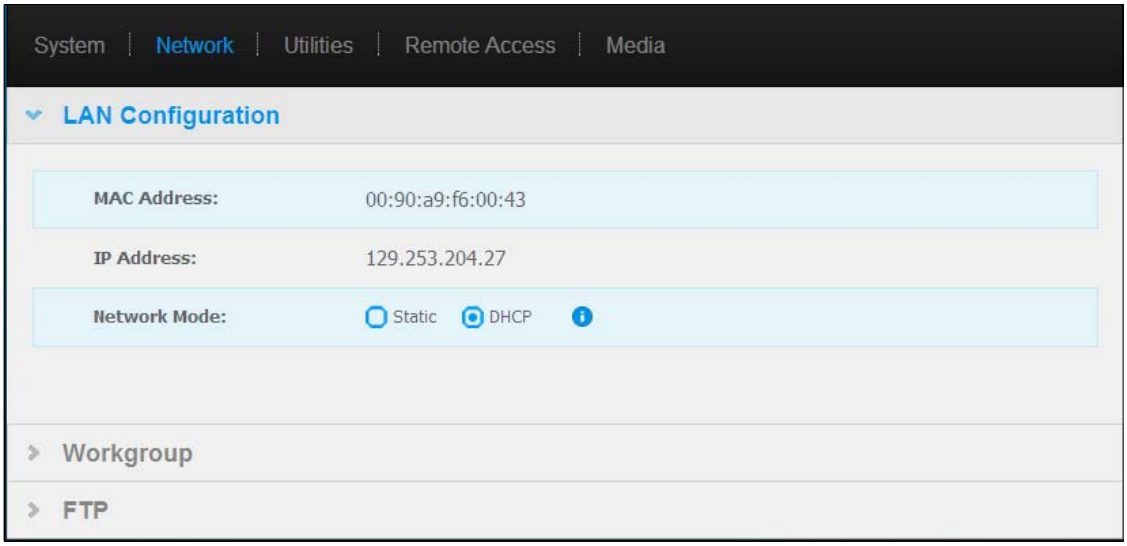

LAN Configuration (LAN-configuratie)

1. Geef de volgende LAN-instellingen (thuis- of kantoornetwerk) weer of wijzig deze:

MAC Address (MAC-adres)	Identificeert de schijf op unieke wijze.
IP Address (IP-adres)	Identificeert het huidige IP-adres.
Network Mode (Netwerkmodus)	Selecteer de methode voor het toewijzen van het unieke IP-adres van de schijf: • **DHCP Client** (DHCP-client); hiermee verkrijgt de My Book Live automatisch een IP-adres en de bijbehorende instellingen van de lokale DHCP server. • **Static IP** (Statisch IP-adres); hiermee kunt u handmatig een IP-adres instellen. Er wordt gevraagd om een **IP Address** (IP-adres), **Netmask** (Netmasker), **Gateway** en **DNS Server** (DNS server).

2. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

Workgroup (Werkgroep)

Een werkgroep is een naam die u toewijst aan elk lid van een groep computers in een netwerkomgeving. Computers met dezelfde werkgroepnaam kunnen eenvoudig gegevens uitwisselen via het netwerk. Voor een werkgroep is geen centrale server vereist.

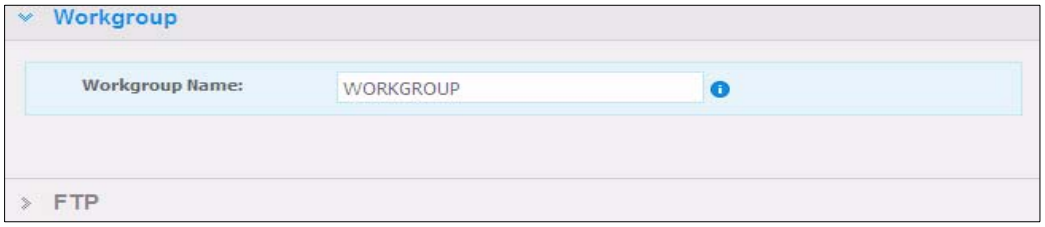

Een werkgroep een naam geven of de naam ervan wijzigen:

1. Voer een naam in voor de werkgroep.
2. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

FTP

Met FTP (File Transfer Protocol) kunnen gegevens via een netwerk van de ene naar de andere computer worden overgedragen. FTP is standaard uitgeschakeld.

1. Schakel het selectievakje **Allow FTP** (FTP toestaan) in om FTP in te schakelen:

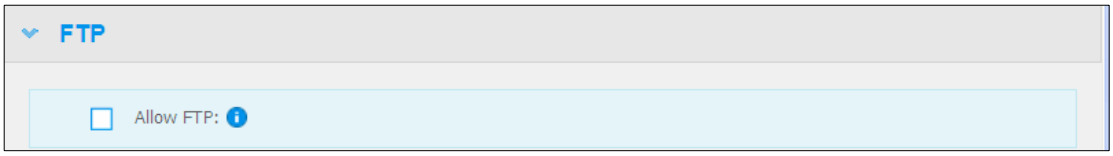

2. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

Instellingen hulpprogramma's

Op het tabblad **Utilities** (Hulpprogramma's) kunt u de netwerkschijf testen en diagnostische informatie verkrijgen, de fabrieksstandaarden van de schijf terugzetten, de schijf opnieuw opstarten of afsluiten en een configuratiebestand importeren of exporteren.

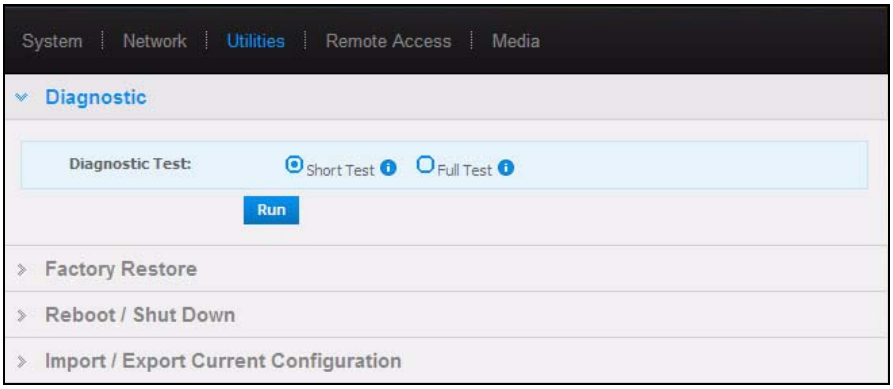

Diagnostic (Diagnostiek)

Voer diagnostische tests uit als u problemen ondervindt met uw schijf. Met deze korte test wordt de schijf gecontroleerd op ernstige problemen. Het resultaat van een korte schijftest is een evaluatie die aangeeft of de schijf de test wel of niet met goed gevolg heeft doorstaan. De korte schijftest kan enkele minuten duren.

De uitgebreidere schijfdiagnostiek is de complete test. Iedere sector wordt methodisch getest op fouten en indien nodig worden markeringen geplaatst bij slechte sectoren. De complete test van de schijf kan enkele uren duren, afhankelijk van de grootte en de gegevensinstellingen van uw schijf.

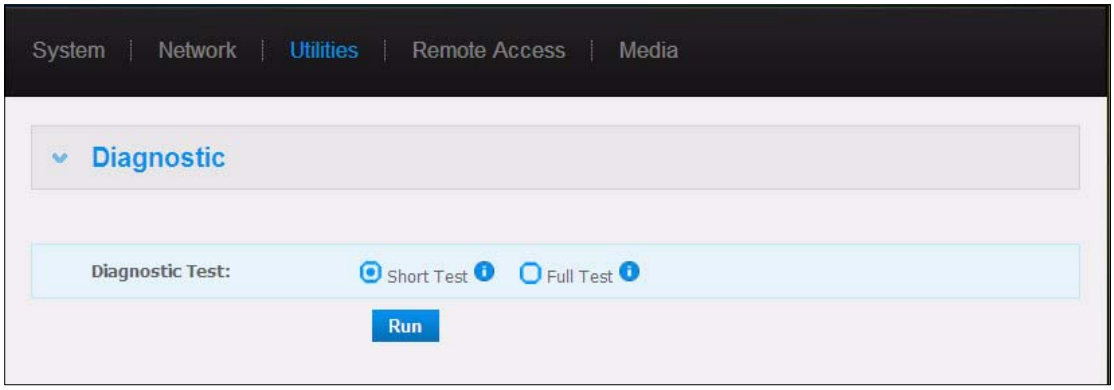

Een test uitvoeren:

1. Selecteer **Short Test** (Korte test) (standaardinstelling) of **Full Test** (Complete test) en klik vervolgens op de knop **Run** (Uitvoeren). Er verschijnt een voortgangsbalk.

   Berichten geven aan dat de test wordt uitgevoerd en of de schijf de test wel of niet met goed gevolg heeft doorstaan.

2. Als de schijf de test met goed gevolg heeft doorstaan, klikt u op de knop **Close** (Sluiten) om terug te keren naar de pagina Utilities (Hulpprogramma's)

   -OF-

   als de schijf de test niet met goed gevolg heeft doorstaan, klikt u op de knop **Customer Support** (Klantondersteuning) om om hulp te vragen.

Factory Restore (Fabrieksherstel)

Opmerking: Zie voor informatie over het gebruiken van de knop **Reset** (Resetten) om het wachtwoord en de netwerkmodus terug te zetten naar de fabrieksinstellingen "De My Book Live resetten" op pagina 111.

In dit gedeelte van de pagina Settings (Instellingen) kan de beheerder kiezen uit een kort of een compleet fabrieksherstel. Alle gegevens op de schijf gaan dan verloren en het beheerderswachtwoord wordt op geen teruggezet.

Opmerking: Met Quick Factory Restore (Snel fabrieksherstel) wordt de schijf geformatteerd en met Full Factory Restore (Compleet fabrieksherstel) wordt de schijf veilig gewist.

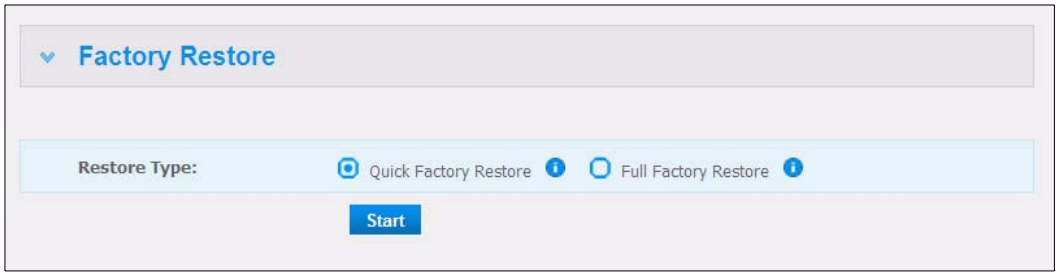

Belangrijk: Mogelijk wilt u de huidige configuratie van de schijf exporteren en opslaan voordat u de standaard fabrieksinstellingen herstelt, zodat u deze later kunt importeren. Bij het importeren van een configuratie worden geen shares, gebruikers of Twonky- en Mionet-instellingen (met uitzondering van MioNet ingeschakeld) teruggezet. Zie "Opnieuw opstarten/Afsluiten" op pagina 69.

Terugzetten naar fabrieksstandaarden:

1. Selecteer voor **Restore Type** (Hersteltype) **Quick Factory Restore** (Snel fabrieksherstel) (standaardinstelling) of **Full Factory Restore** (Compleet fabrieksherstel) en klik vervolgens op de knop **Start** (Starten).
2. Wanneer u wordt gevraagd de actie te bevestigen, klikt u op de knop **Yes** (Ja) om door te gaan of op de knop **No** (Nee) om terug te keren naar de pagina Utilities (Hulpprogramma's).
3. Wanneer de voortgangsbalk wordt weergegeven, als u bij stap 1 **Full Factory Restore** (Compleet fabrieksherstel) hebt geselecteerd, maar u van gedachten bent veranderd, klikt u op knop **Change to Quick Restore** (Wijzigen in snel herstel) om een snel fabrieksherstel vanaf het begin te starten.

WAARSCHUWING! Als u het fabrieksherstel onderbreekt, kan de My Book Live-schijf beschadigd raken. Wacht totdat de schijf opnieuw is opgestart voordat u deze weer gaat gebruiken.

Aan het eind van het herstel verschijnt het bericht "Complete Restore Finished" (Compleet herstel voltooid) en wordt het systeem opnieuw opgestart.

Opnieuw opstarten/Afsluiten

Een van de aanbevolen manieren om uw My Book Live-schijf veilig opnieuw op te starten en af te sluiten, is met behulp van het gedeelte Reboot/Shut Down (Opnieuw opstarten/Afsluiten) van het scherm Utilities (Hulpprogramma's).

Opmerking: Een andere aanbevolen methode is met behulp van het WD Quick View-pictogram (zie "Afsluiten" op pagina 44). Als u de schijf met geen van de methoden kunt afsluiten, raadpleegt u "Hoe sluit ik de My Book Live veilig af?" op pagina 113.

Belangrijk: Zorg dat er geen bestandsoverdrachten plaatsvinden voordat u opnieuw opstart of afsluit. Controleer het LED op de voorkant van de schijf om er zeker van te zijn dat het niet knippert. Een knipperende LED geeft aan dat de schijf gegevens aan het verwerken is (bijvoorbeeld het maken van back-ups of het overzetten van bestanden).

WAARSCHUWING!: Koppel de schijf niet los tijdens het opnieuw opstarten of afsluiten.

De schijf opnieuw opstarten:

1. Klik op de knop **Reboot Device** (Apparaat opnieuw opstarten).

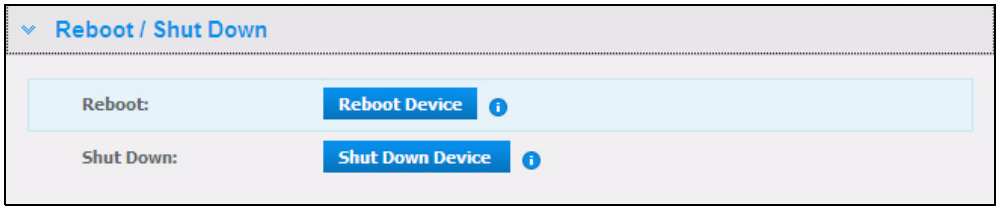

Het volgende bericht wordt weergegeven:

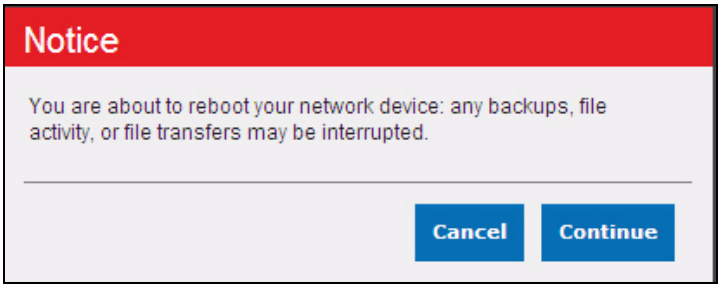

2. Als de schijf geen gegevens aan het verwerken is of dit wel aan het doen is, maar u toch wilt doorgaan, klikt u op de knop **Continue** (Doorgaan). Het volgende bericht wordt weergegeven:

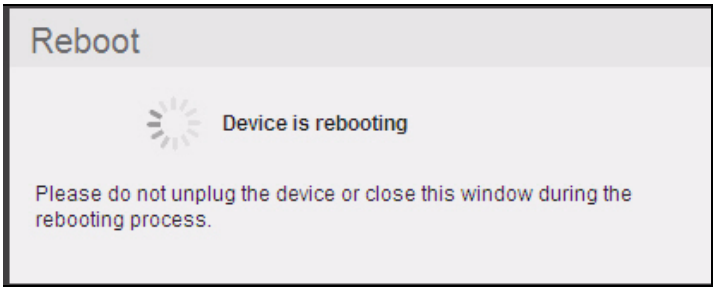

De schijf wordt afgesloten en daarna opnieuw opgestart. Wacht totdat de groene LED continu brandt voordat u weer gaat werken met de My Book Live-schijf.

De schijf afsluiten:

1. Klik op de knop **Shutdown Device** (Apparaat afsluiten).

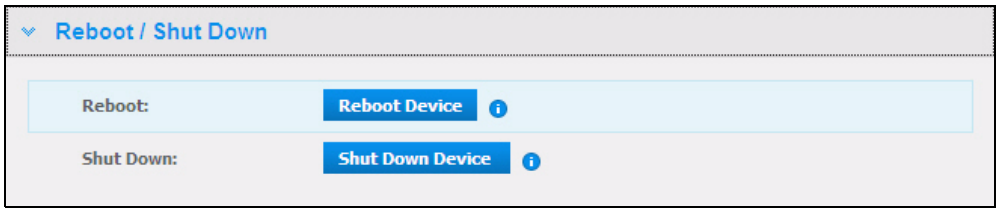

   Een bericht herinnert u eraan dat door het afsluiten belangrijke processen onderbroken kunnen worden.

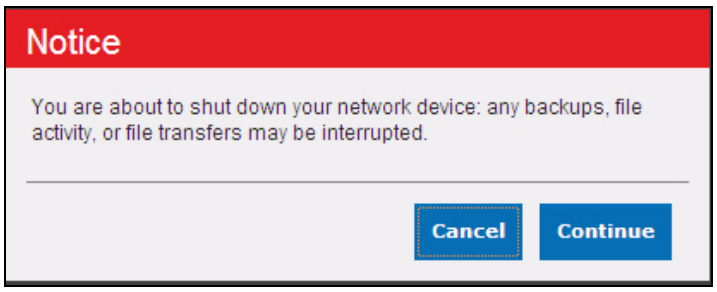

2. Als de schijf geen gegevens aan het verwerken is of dit wel aan het doen is, maar u toch wilt doorgaan, klikt u op de knop **Continue** (Doorgaan). Het volgende bericht wordt weergegeven:

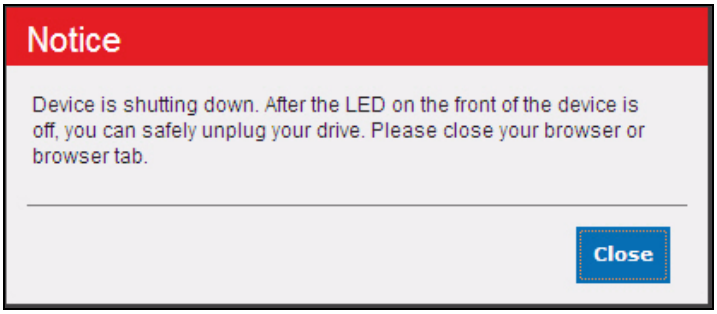

3. Klik op de knop **Close** (Sluiten) om het bericht te sluiten.
4. Wanneer de LED aan de voorkant van het apparaat uit is, kunt u de schijf veilig loskoppelen.
5. Sluit de browser.

Import/Export Current Configuration (Huidige configuratie importeren/exporteren

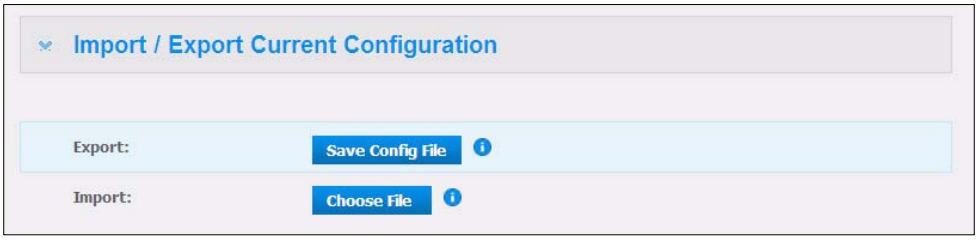

Belangrijk: Voordat u een fabrieksherstel of systeemupdate uitvoert, kunt u ervoor kiezen om de huidige configuratie van uw schijf op te slaan. U kun dan later, indien gewenst, de opgeslagen configuratie importeren. Denk eraan dat bij het importeren van een configuratie geen shares, gebruikers of Twonky- en Mionet-instellingen (met uitzondering van MioNet ingeschakeld) worden teruggezet.

De huidige configuratie opslaan:

1. Klik in het gedeelte **Export** (Exporteren) op de knop **Save Config File** (Configuratiebestand opslaan).
2. Blader naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan en klik op **Save** (Opslaan).

De huidige configuratie vervangen:

1. Klik in het gedeelte **Import** (Importeren) op de knop **Choose File** (Bestand kiezen) en blader naar het vervangingsbestand.
2. Klik op de knop **Import** (Importeren) en klik op **OK** wanneer het bevestigingsbericht verschijnt. De My Book Live wordt opnieuw opgestart.

Instellingen voor externe toegang

MioNet is een service waarmee u extern en beveiligd uw foto's, muziek, video's en documenten vanaf overal via het internet kunt uitwisselen. Bovendien is voor de app WD Photos registratie bij MioNet vereist.

- Zie "Het gebruik van MioNet Web (na registratie)" op pagina 92 voor instructies over het gebruik van MioNet.
- Zie "My Book Live openen met WD Photos" op pagina 96 voor instructies over het instellen en gebruiken van WD Photos.

Gebruik het tabblad **Remote Access** (Externe toegang) om MioNet in- of uit te schakelen.

Informatie over WD Photos weergeven

Op de pagina Remote Access (Externe toegang) wordt een beschrijving gegeven van de app WD Photos voor uw Apple iPhone, iPod touch of iPad en de pagina bevat een koppeling naar meer informatie op de WD-website:

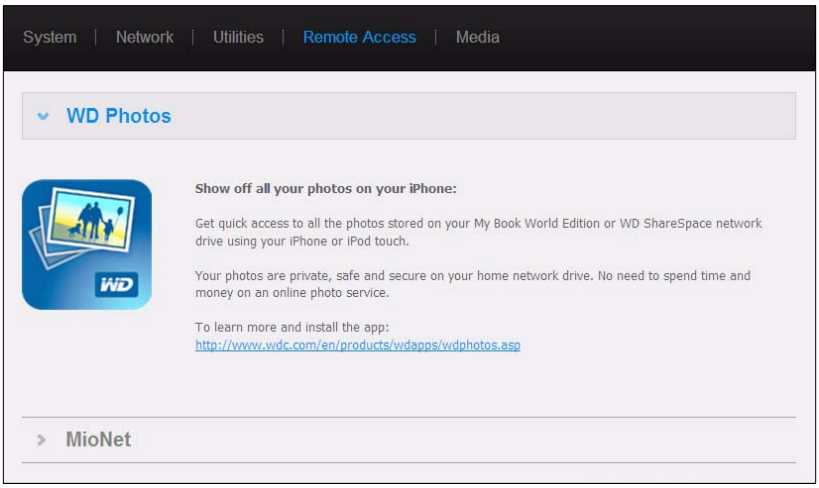

MioNet instellen

Gebruik MioNet om uw apparaat te registreren voor gebruik met WD Photos en om uw media-inhoud, documenten en andere bestanden extern te benaderen.

MioNet inschakelen:

1. Open het gedeelte MioNet van de pagina en schakel het selectievakje **Enabled** (Ingeschakeld) onderaan in (standaard ingeschakeld). Er zijn twee opties voor registratie bij MioNet:

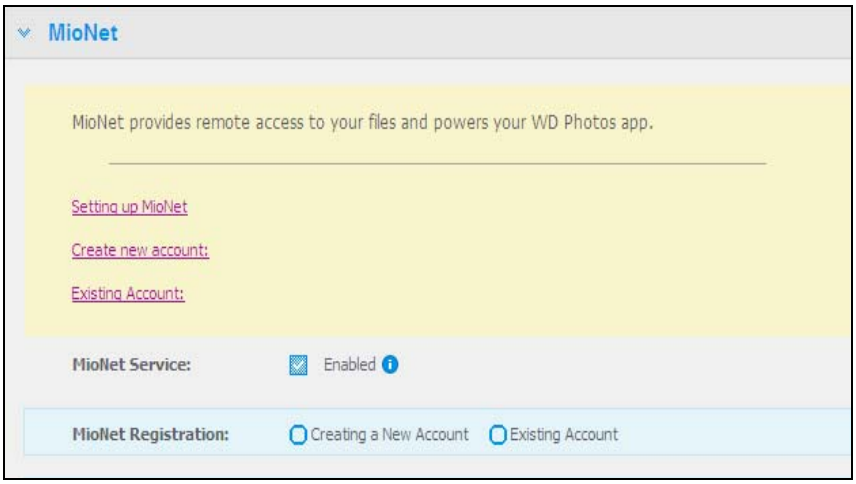

2. Als u al een MioNet-account hebt en dit apparaat erbij wilt registreren, selecteert u **Existing Account** (Bestaande account) in het gedeelte MioNet Registration (Registratie bij MioNet).

   -OF-

   Als u geen MioNet-account hebt of een nieuwe wilt aanmaken, selecteert u **Create New Account** (Nieuwe account aanmaken).

Uw schijf bij een bestaande account registreren

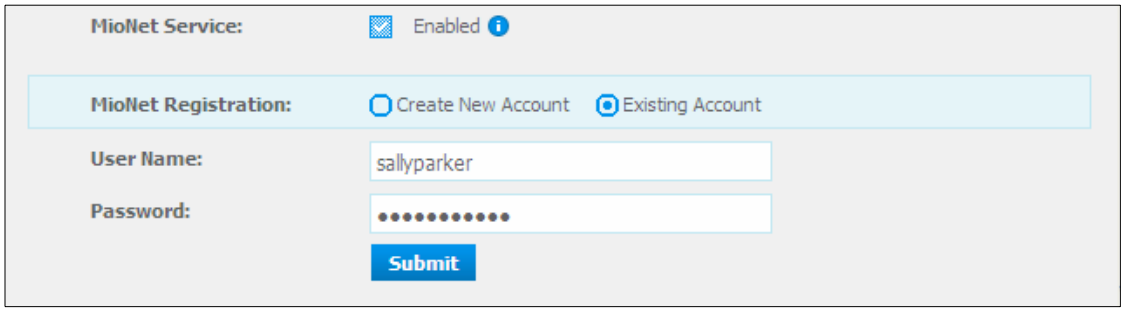

1. Voer de **User Name** (Gebruikersnaam) en het **Password** (Wachtwoord) van uw bestaande account in en klik op de knop **Submit** (Verzenden).
2. Controleer of de **User Name** (Gebruikersnaam) en **Account URL** (Account-URL) (altijd *http://www.mionet.com/web*) voor de registratie bij MioNet onder aan de pagina worden weergegeven:

3. Als u zich vanaf het My Book Live Dashboard wilt aanmelden, klikt u op de koppeling **Account URL** (Account-URL).

Opmerking: U kunt u ook aanmelden bij de MioNet-webinterface door *http://www.mionet.com/* te openen en u daar aan te melden.

Een nieuwe account aanmaken en uw schijf erbij registreren

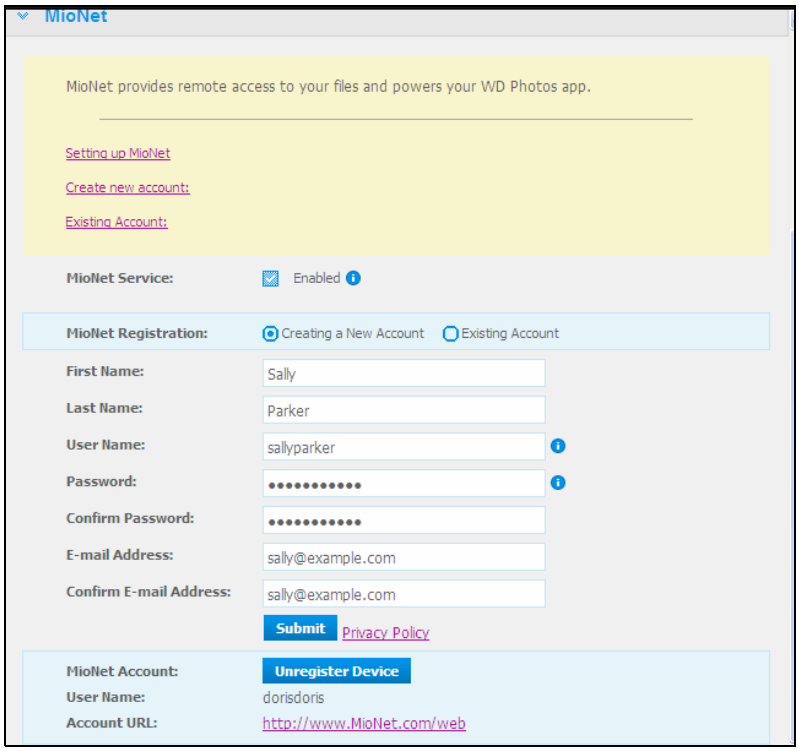

1. Vul alle velden in, lees de Privacy Policy (Privacybeleid) en klik op de knop **Submit** (Verzenden).
2. Wanneer een bevestigingsbericht verschijnt, klikt u op de knop **Close** (Sluiten).
3. Controleer of de **User Name** (Gebruikersnaam) en **Account URL** (Account-URL) (altijd *http://www.mionet.com/web*) voor de registratie bij MioNet onder aan de pagina worden weergegeven. De netwerkschijf is nu geregistreerd bij uw account:

4. Als u zich rechtstreeks vanaf het My Book Live Dashboard wilt aanmelden, klikt u op de koppeling **Account URL** (Account-URL).

Opmerking: U kunt u ook aanmelden bij de MioNet-webinterface door *http://www.mionet.com* te openen en u daar aan te melden.

De registratie van uw schijf ongedaan maken

1. Selecteer **Existing Account** (Bestaande account).
2. Voer uw **User Name** (Gebruikersnaam) en het **Password** (Wachtwoord) voor MioNet in en klik op de knop **Submit** (Verzenden).
3. Klik op de knop **Unregister Device** (Registratie van apparaat ongedaan maken). De schijf is niet meer benaderbaar via de MioNet-service en kan worden toegevoegd aan een nieuwe of bestaande MioNet-account.

Mediaserverinstellingen

Geniet van media in elke kamer van uw huis. Op het tabblad **Media** kunt u instellingen definiëren voor TwonkyMedia en iTunes.

Opmerking: TwonkyMedia en iTunes werken alleen op uw netwerk.

TwonkyMedia

TwonkyMedia streamt uw muziek, foto's en video's naar compatibele apparaten in uw huis. Media afspelen op een compatibel apparaat is eenvoudig.

De TwonkyMedia-server zoekt naar alle media opgeslagen op de Public share op de My Book Live die op uw thuisnetwerk is aangesloten. De server is vooraf ingesteld, zodat u uw multimediabestanden gewoon kunt overzetten naar de respectievelijke gedeelde mappen op uw My Book World Edition, en bent u er klaar voor om inhoud

te streamen en te bekijken op uw home entertainment center, spelcomputers (bijvoorbeeld, Xbox 360, PlayStation 3), WD TV HD Live-mediaspeler of DLNA 1.5 Digital Media Adapters), en andere pc's op uw thuisnetwerk. Ga naar *http://www.twonkymedia.com* voor meer informatie over TwonkyMedia.

TwinkyMedia inschakelen om inhoud van uw My Book Live naar uw mediaserver(s) te streamen:

1. Klik op **Twonky** om het gedeelte te openen.
2. Schakel het selectievakje **Enable** (Inschakelen) in bij **Twonky Service** (standaard ingeschakeld).
3. Klik voor een tabel met uw mediaserver op de pijl omlaag om het gedeelte Twonky Service uit te vouwen:

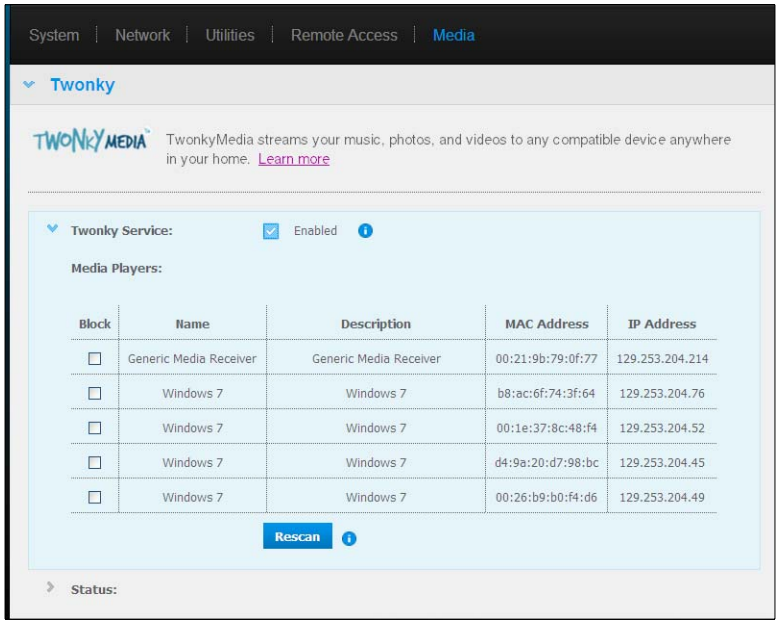

4. Als een mediaspeler wilt blokkeren tegen de ontvangst van de datastroom (bijvoorbeeld voor ouderlijk toezicht), schakelt u in de lijst van mediaspelers het selectievakje naast de rij van die mediaspeler in. Schakel het selectievakje uit als u de speler niet wilt blokkeren. Wanneer u een instelling wijzigt, wordt deze automatisch door de schijf opgeslagen.
5. Om te scannen naar nieuwe mediaspelers klikt u op de knop **Rescan** (Opnieuw scannen). Het bericht "Rescan in Progress" (Opnieuw scannen wordt uitgevoerd) verschijnt. Wanneer het opnieuw scannen is voltooid, verschijnt de nieuwe lijst van mediaspelers in de tabel van mediaservers.

   Opmerking: Het systeem scant automatisch opnieuw naar mediaspelers; de knop **Rescan** (Opnieuw scannen) is voornamelijk bedoeld voor het oplossen van problemen.

6. Voor statusinformatie klikt u op de **>** naast **Status**:

   Statusinformatie omvat de versie van de Twonky-software, de datum en het tijdstip waarop uw instellingen werden bijgewerkt, en het aantal muziektracks, afbeeldingen en video's die werden gestreamd.

7. Als wilt dat Twonky alleen zoekt naar bijgewerkte muziek-, afbeeldings- en videobestanden op uw schijf, klikt u op de knop **Rescan** (Opnieuw scannen) of **Rebuild** (Opnieuw opbouwen) onder de tabel. Opnieuw opbouwen verloopt grondiger dan opnieuw scannen, maar het kan wel meer tijd kosten.
8. Als wilt dat Twonky alle muziek-, afbeelding- en videobestanden op uw schijf leest, klikt u op de knop **Rebuild** (Opnieuw opbouwen) onder de tabel.

   Opmerking: Opnieuw scannen en opnieuw opbouwen vinden automatisch plaats. U hoeft de knoppen alleen te gebruiken als u een probleem ondervindt.

iTunes

Met de iTunes Media Server kan iedereen die verbinding heeft met de My Book Live gebruiken om muziekbestanden af te spelen die erop zijn opgeslagen. Deze service maakt een virtuele muziekbibliotheek op het apparaat en gebruikt deze als een iTunes-bibliotheek, waardoor mediabestanden gestreamd kunnen worden van de My Book Live naar Windows- of Mac-computers waarop iTunes is geïnstalleerd.

Ondersteunde mediatypen

De iTunes Media Server ondersteunt de volgende bestandstypen:

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV

- MPEG-4
- Muziek- en videoafspeellijsten

Opmerking: De iTunes-server scant alle shares waarvoor de instelling Media Serving (Doorgeven van media) is ingeschakeld. Hiertoe behoort standaard de Public share.

iTunes inschakelen:

1. Klik op de **>** naast **iTunes** om het gedeelte iTunes van de pagina uit te vouwen:

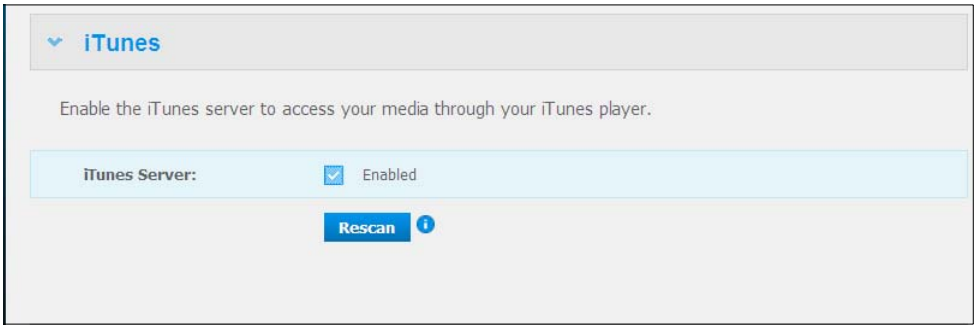

2. Als u iTunes wilt inschakelen om uw muziekbestanden via uw iTunes-speler te benaderen, schakelt u het selectievakje **Enable** (Inschakelen) in. iTunes is standaard ingeschakeld.
3. Klik op de knop **Rescan** (Opnieuw scannen) om uw mediabestanden bij te werken. Wanneer het bericht "iTunes rescan has been initiated" (Opnieuw scannen door iTunes is geïnitieerd) verschijnt, klikt u op de knop **Close** (Sluiten).

9 Gebruikers beheren

Gebruikers weergeven
Een gebruiker aanmaken
Een privé share voor een gebruiker maken
Het wachtwoord van een gebruiker wijzigen
Gebruikersinstellingen bewerken
Een gebruiker verwijderen

De beheerder maakt accounts voor anderen die toegang hebben tot de My Book Live-schijf. Naar deze accounts wordt verwezen als gebruikers. De gebruikers hebben volledige toegang tot hun privé shares en openbare shares en beperkte toegang tot de shares van andere gebruikers.

Opmerking: De beheerder, die normaal gesproken de eigenaar is, is de persoon die verantwoordelijk is voor het instellen van computers op het netwerk.

De optie **Users** (Gebruikers) in het navigatievenster bevat de huidige gebruikers. Bovendien kunt u hiermee in de beheerdersaccount gebruikersgegevens zien, nieuwe gebruikers maken, een gebruiker toegang verlenen tot bestaande shares en shares maken.

Gebruikers weergeven

1. Klik in het navigatievenster op **Users** (Gebruikers) om een lijst weer te geven van huidige gebruikers in het venster links en koppelingen die online Help weergeven in een venster rechts:

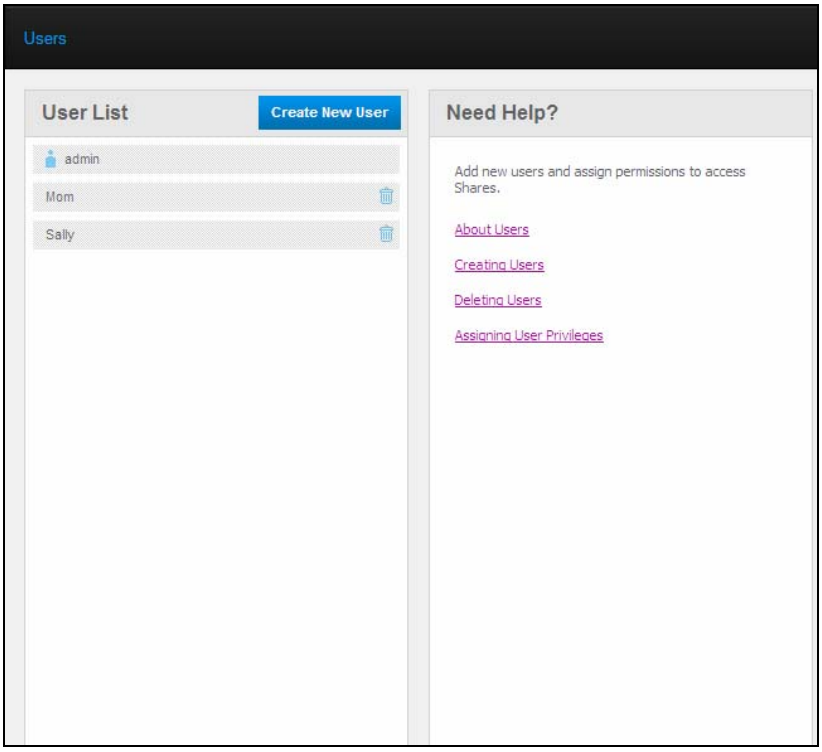

2. Klik op de gebruikersnaam om de gebruikersgegevens weer te geven. De secties User Detail (Gebruikersdetails) en Share Access (Sharetoegang) verschijnen in een venster rechts:

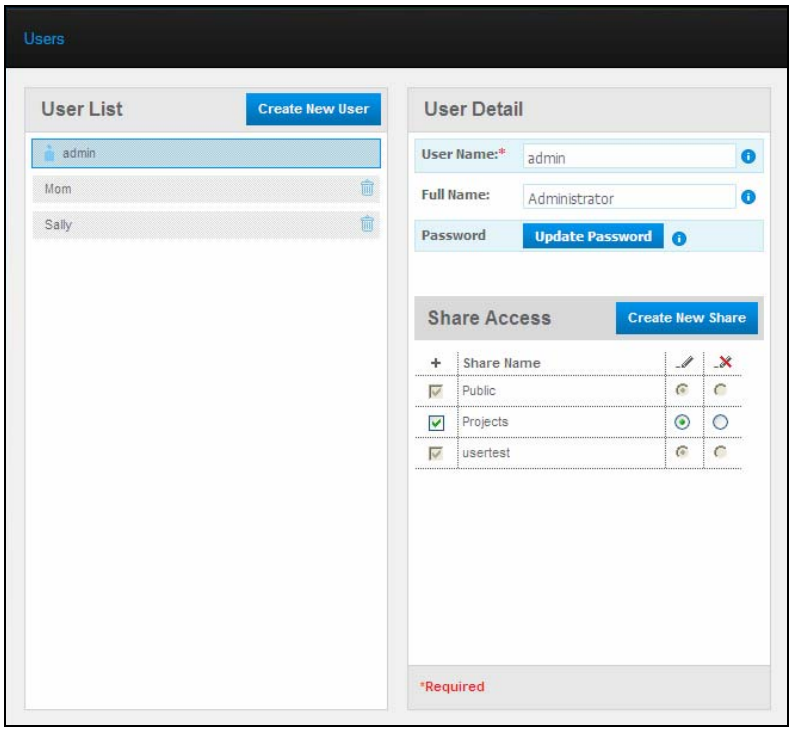

Een gebruiker aanmaken

De beheerder kan gebruikers maken en beperkingen opleggen op de shares waartoe zij toegang hebben.

Full access (Volledige toegang) – Hiermee kan de gebruiker bestanden lezen, schrijven en verwijderen op de share.

Read-only access (Alleen-lezentoegang) – Beperkt de gebruiker tot het weergeven van bestanden op de share.

1. Klik op de knop **Create New User** (Nieuwe gebruiker maken). Het venster Create New User (Nieuwe gebruiker maken) verschijnt boven de gebruikerslijst:

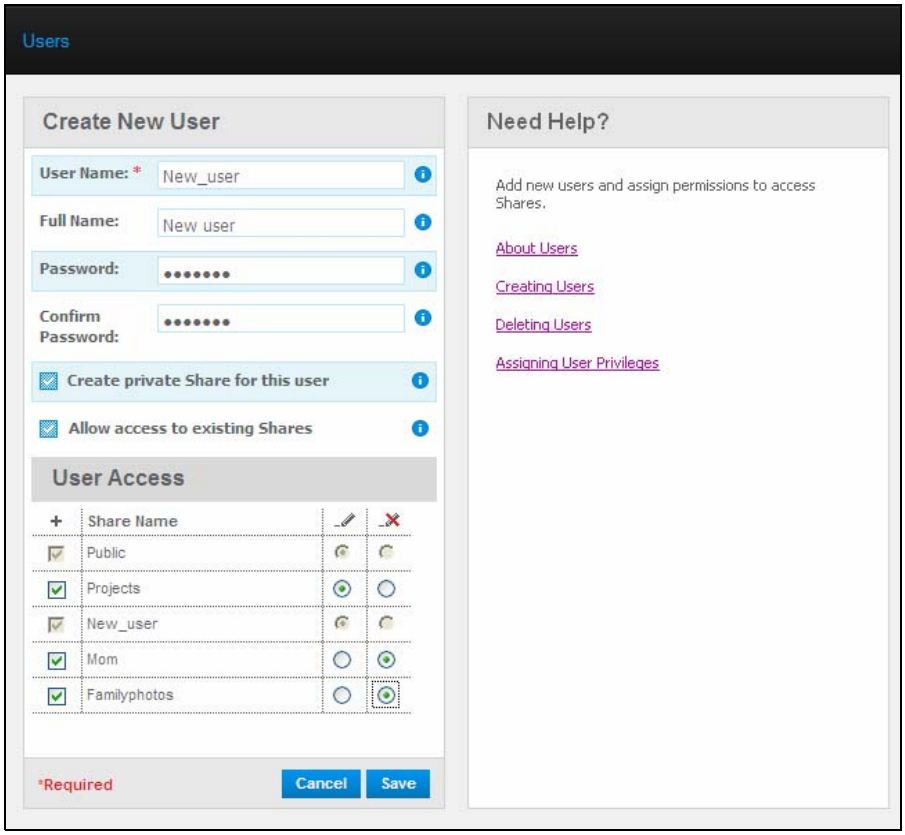

2. Voer alle vereiste informatie in (aangegeven door een rood sterretje).
3. Als u wilt, kunt u deze optionele instellingen invoeren:

User Password/Confirm Password (Gebruikerswachtwoord/ Wachtwoord bevestigen)	Als u een wachtwoord wilt instellen voor de gebruiker om te voorkomen dat andere de privé share openen, moet u een wachtwoord voor de gebruiker invoeren.
Create a private share for this user (Een privé share voor deze gebruiker maken)	Selecteer deze optie om een privé share met volledige toegangsrechten voor de nieuwe gebruiker te maken.
Allow access to existing shares (Toegang verlenen aan bestaande shares)	Selecteer deze optie om de nieuwe gebruiker toegang te verlenen tot andere shares. Schakel het selectievakje in naast elke share waartoe de gebruiker toegang heeft en specificeer daarna het toegangsniveau door het pictogram voor volledige toegang of alleen-lezen te selecteren. De nieuwe gebruiker kan bijvoorbeeld alleen-lezentoegang worden verleend tot de familiefoto's of mamma's video's (zodat hij ze niet kan wijzigen of verwijderen, of nieuwe kan toevoegen), maar volledige toegang tot Projects (Projecten), zodat hij projectbestanden kan toevoegen, bewerken of verwijderen.

4. Klik op de knop **Save** (Opslaan). De nieuwe gebruiker staat in de gebruikerslijst en de sectie Share Access (Sharetoegang) verplaatst naar het rechterpaneel:

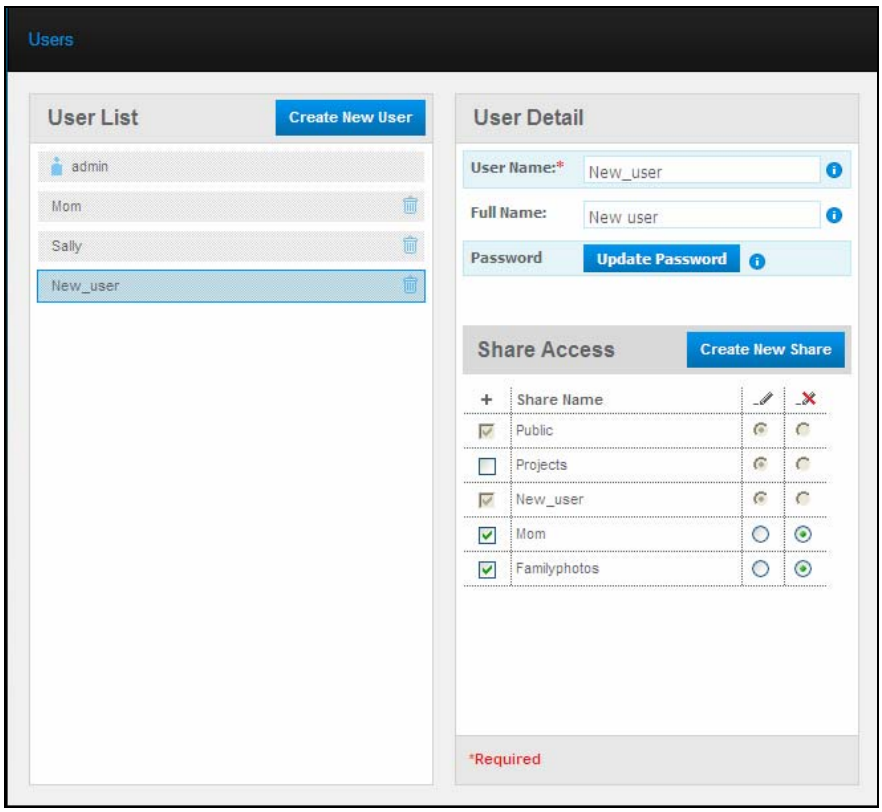

Een privé share voor een gebruiker maken

1. Als u een privé share wilt maken voor de gebruiker, klikt u in de sectie **Share Access** (Sharetoegang) in het rechtervenster op de knop **Create new share** (Nieuwe share maken). Het vak Create New Share (Nieuwe share maken) verschijnt op de pagina:

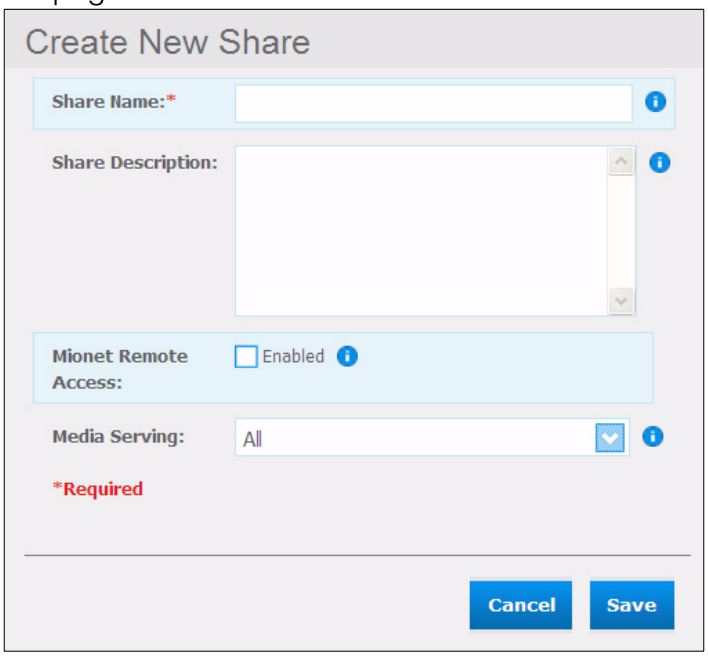

2. Vul als volgt alle vereiste instellingen in (aangegeven door een rood sterretje) en alle optionele instellingen:

Share Name (Naam share)	Wijs een naam toe aan de share die duidelijk het bestandstype aangeeft, die deze zal bevatten.
Share Description (Beschrijving share)	Voer een korte beschrijving in van de inhoud in de share.
MioNet Remote Access (Mionet Externe toegang)	Schakel deze optie in als u de inhoud van de share extern beschikbaar wilt maken via uw MioNet-account.
Media Serving (Doorgeven van media)	Selecteer in de vervolgkeuzelijst de opties **None** (Geen), **All** (Alle) of, om te beperken wat er gestreamd kan worden van deze share, een mediatype van de opties **Photos** (Foto's), **Music** (Muziek) en **Videos** (Video's).

3. Klik op de knop **Save** (Opslaan). De nieuwe share wordt weergegeven in het venster Share Access (Sharetoegang) met de indicator Private (Privé). De gebruiker wordt automatisch volledige toegang verleend.

Het wachtwoord van een gebruiker wijzigen

Wanneer de beheerder details over een gebruiker weergeeft, kan hij/zij het wachtwoord van de gebruiker wijzigen (de standaardinstelling is geen wachtwoord).

1. Selecteer de gebruiker om de gebruikerdetails in de rechterkolom weer te geven.
2. Klik op de knop **Update Password** (Wachtwoord bijwerken) om het volgende weer te geven:

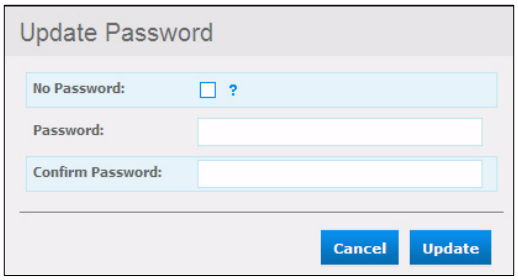

3. Voer hetzelfde wachtwoord in onder zowel **Password** (Wachtwoord) als **Confirm Password** (Wachtwoord bevestigen) in; anders selecteert u het selectievakje **No Password** (Geen wachtwoord) in.
4. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

Gebruikersinstellingen bewerken

1. U brengt wijzigingen aan het profiel van een gebruiker aan door de gebruiker te selecteren in de User List (Gebruikerslijst). De vensters User Details (Gebruikersdetails) en Share Access (Sharetoegang) verschijnen.
2. Pas de vereiste en optionele instellingen naar wens aan. Wanneer u de toegang tot shares wilt bijwerken, moet u de nodige wijzigingen aanbrengen in het venster Share Access (Sharetoegang).
3. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

Een gebruiker verwijderen

U kunt alle gebruikers verwijderen, behalve de beheerder.

1. Klik in de lijst met gebruikers op het verwijderingspictogram rechts van de gebruikersnaam.
2. Klik op **Delete** (Verwijderen) in reactie op het bevestigingsbericht

10 Shares beheren

Een lijst met shares weergeven
Een nieuwe gebruiker aanmaken
Een Share openbaar maken
Een share verwijderen
Een share openen

Een share is een gebied op de My Book Live-schijf voor het opslaan van bestanden (vergelijkbaar met een map of directory). In deze handleiding gebruiken we de termen share en map door elkaar. Een share kan openbaar zijn, zodat alle gebruikers de inhoud kunnen openen, of privé om de toegang van geselecteerde gebruikers te beperken. De optie Shares in het navigatievenster geeft een lijst met shares weer op de My Book Live. De beheerder kan hiermee shares en de gebruikerstoegang beheren.

Een lijst met shares weergeven

Klik in het navigatievenster op **Shares** om een lijst met shares op de My Book Live-schijf weer te geven. Voor elke elke sharenaam, wordt de status van het gebruik, het mediatype dat wordt gedeeld (doorgegeven) en externe toegang weergegeven.

Als de share privé is, wordt er links een vergrendelingspictogram weergegeven. Dit houdt in dat alleen gebruikers met speciale toegangsrechten deze kunnen weergeven of aanpassen. Het rechtervenster bevat koppelingen naar online Help.

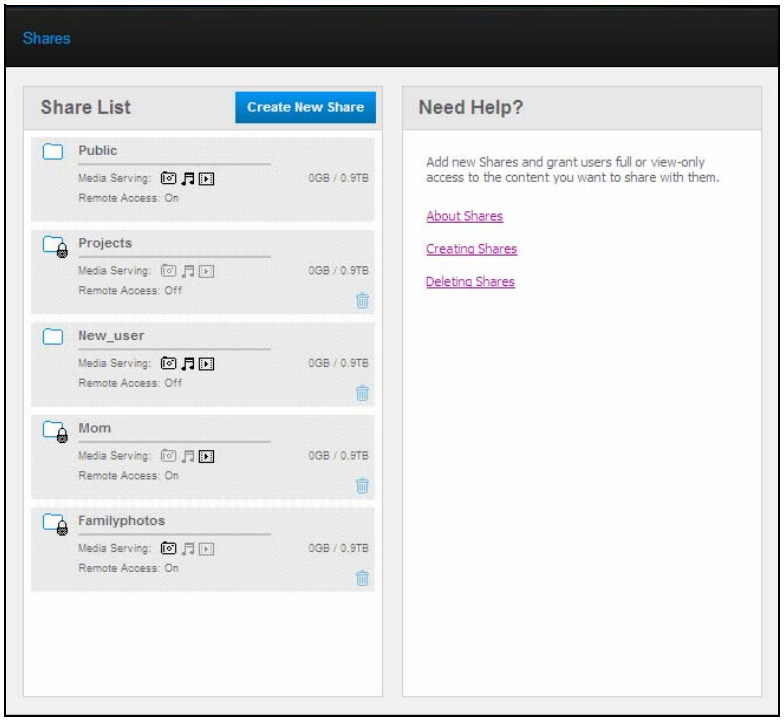

Klik op een share om sharegegevens en gebruikerstoegangsinformatie weer te geven.

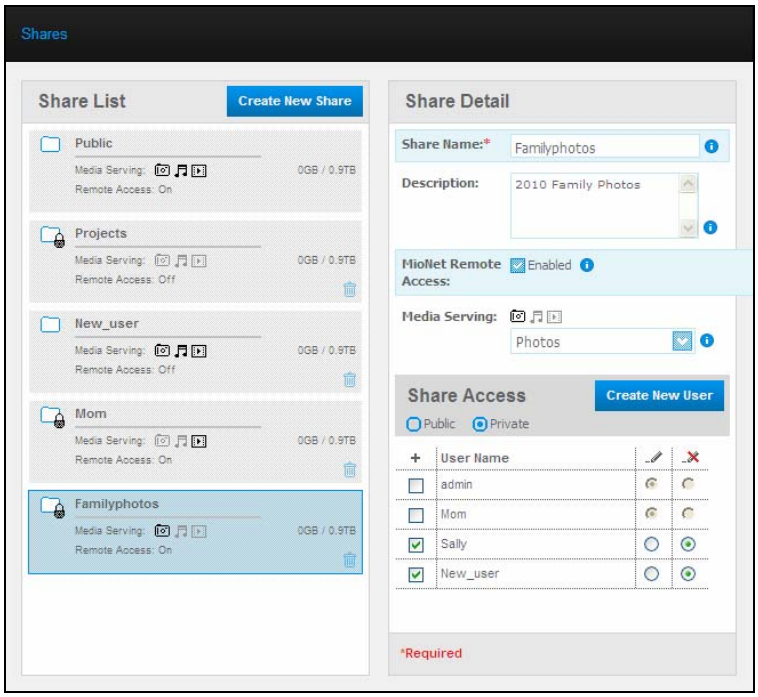

Een nieuw share maken

U kunt een share maken en deze toewijzen als openbaar of privé. Als de share financiële informatie bevat, kunt u bijvoorbeeld de toegang weigeren van uw kinderen. Of als er foto's zijn die u aan een vriend wilt laten zien, maar deze niet wilt wijzigen of verwijderen, kunt u alleen-lezentoegang verlenen aan die gebruiker.

1. Klik op de knop **Create New Share** (Nieuwe share maken) boven de lijst Share Access (Sharetoegang) om het volgende weer te geven:

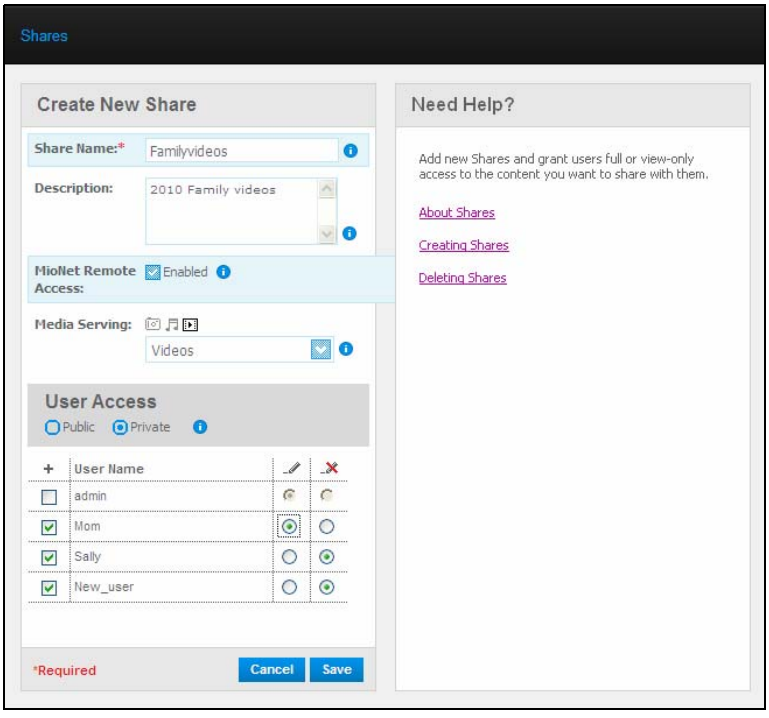

2. Vul als volgt alle vereiste instellingen in (aangegeven door een rood sterretje) en alle optionele instellingen:

Share Name (Naam share)	Wijs een naam aan de share toe.
Share Description (Beschrijving share)	Voer een korte beschrijving in van de share als geheugensteuntje van de inhoud.
MioNet Remote Access (Mionet Externe toegang)	Schakel deze optie in als u de inhoud van de share extern beschikbaar wilt maken via uw MioNet-account of WD Photos app.
Media Serving (Doorgeven van media)	Selecteer in de vervolgkeuzelijst de opties **None** (Geen), **All** (Alle) of, om te beperken wat er gestreamd kan worden van deze share, een mediatype van de opties **Photos** (Foto's), **Music** (Muziek) en **Videos** (Video's).
User Access (Gebruikerstoegang)	Selecteer **Public** (Openbaar) als u wilt dat alle gebruikers toegang hebben tot deze share of selecteer **Private** (Privé) om de gebruikerstoegang tot deze share te beperken.

3. Klik op de knop **Save** (Opslaan).Als u **Private** (Privé) hebt geselecteerd, geeft het venster User Access (Gebruikerstoegang) het volgende weer:
4. U beperkt de toegang tot de nieuwe share door het selectievakje **+** (Toevoegen) naast de gebruikersnaam in te schakelen en vervolgens voor volledige toegang of alleen-lezentoegang te kiezen. Full access (Volledige toegang) betekent dat de gebruiker wijzigingen kan aanbrengen op de share, zoals het toevoegen of verwijderen van bestanden. Read-only access (Alleen-lezentoegang) betekent dat de gebruiker de bestanden alleen kan bekijken. Als u niet wilt dat de gebruiker toegang krijgt tot de share, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje **+** leeg is.

   In het bovenstaande voorbeeld hebben de beheerder (pappa) en mamma allebei volledige toegang tot de familievideo's. Sally en de nieuwe gebruiker kunnen alleen de video's bekijken.
5. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

Een nieuwe gebruiker aanmaken

Wanneer u met de optie **Shares** werkt, kunt u een nieuwe gebruiker maken en tegelijkertijd sharetoegangsprivileges toewijzen.

1. Selecteer een share uit de lijst om sharegegevens weer te geven:

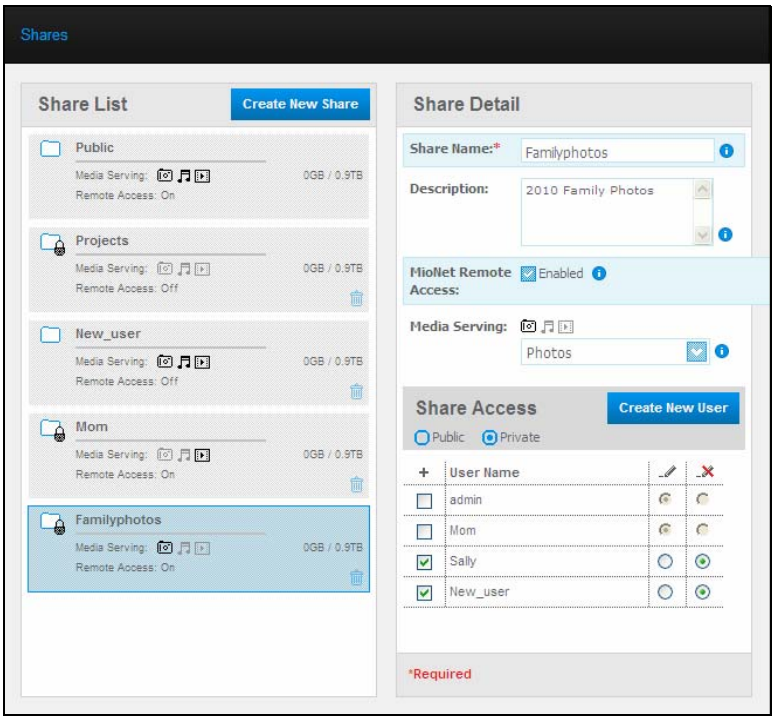

2. Klik op de knop **Create new user** (Nieuwe gebruiker maken) in de sectie Share Access (Sharetoegang) rechts. Het vak Create New User (Nieuwe gebruiker maken) verschijnt op het scherm:

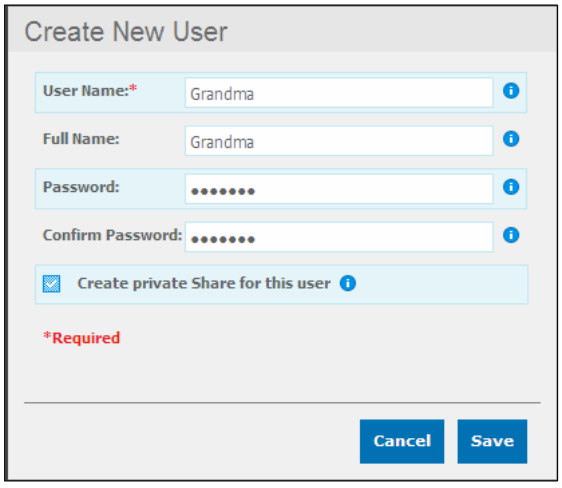

3. Vul de informatie in zoals u deed in "Een gebruiker aanmaken" op pagina 79.
4. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

Een Share openbaar maken

Als u besluit dat er geen reden is om de toegang tot een privé-share te beperken, verandert u deze in een openbare share.

1. Selecteer de privé-share in de lijst met shares en selecteer de optie **Public** (Openbaar) in plaats van de optie **Privé** (Privé) in de sectie **Share Access** (Sharetoegang) van het rechterpaneel.
2. Klik op de knop **Save** (Opslaan).

Een share verwijderen

1. Klik in de lijst met gebruikers op het verwijderingspictogram rechts van de sharenaam.

WAARSCHUWING! Wanneer u een share verwijdert, worden alle mappen en bestanden op die share verwijderd.

2. Klik op **Delete** (Verwijderen) in reactie op de bevestigingsmelding.

Een share openen

U hebt diverse opties voor het openen van de share Public van My Book Live en de privé shares waartoe u toegang hebt.

Wanneer u een privé share wilt openen, moet u aan het volgende zijn voldaan:

- Er moet een gebruikersnaam en wachtwoord aan de gebruikersnaam zijn toegewezen.
- U hebt alleen-lezentoegang of volledige toegang tot de share

Als u een share wilt openen met... . .	Doet u het volgende... . .
WD Quick View in het systeemvak (Windows),	**Openbare en privé shares** 1. Klik met de linker- of rechtermuisknop op het WD Quick View-pictogram om het hoofdmenu weer te geven. 2. Klik op de pijl naast de naam van de schijf en klik op **Open** (Openen). De shares worden weergegeven in Windows Explorer. 3. Als u voor een privé-share een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren, gebruikt u die woorden die gekoppeld zijn aan uw gebruikersaccount op de My Book Live Dashboard. Als in Windows XP de gebruikersnaam en het wachtwoord van een privé share dezelfde zijn als die u gebruikt voor het aanmelden bij de computer, is er geen gebruikersnaam of wachtwoord vereist. Zijn ze verschillend, dan gaat u naar *http://support.wdc.com* en raadpleegt u antwoord-id 5681 in de kennisbank.

Als u een share wilt openen met... . .	Doet u het volgende... . .
WD Quick View in de menubalk (Mac OS X),	**Openbare en privé shares** 1. Klik op het WD Quick View-pictogram op de menubalk en plaats de cursor op de naam van de My Book Live-schijf om het submenu weer te geven. 2. Selecteer **Open** (Openen) in het WD Quick View-submenu. De shares worden in een tweede submenu weergegeven. 3. Selecteer de gewenste share. Als u voor een privé-share een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren, gebruikt u die woorden die gekoppeld zijn aan uw gebruikersaccount op de My Book Live Dashboard (zie "Een gebruiker aanmaken" op pagina 79). Selecteer **Guest** (Gast) als u voor een Public share een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren.
Windows XP,	**Public share** 1. Klik op **Start > Deze computer**. 2. Dubbelklik onder Network Drives (Netwerkschijven) op de map Public van uw schijf.
Windows Vista/Windows 7,	1. Klik op **> Computer**. 2. Dubbelklik onder Network Location (Netwerklocatie) op de map Public van uw schijf.
Mac OS X,	**Openbare en privé shares** 1. Open een venster Finder en zoek de My Book Live-schijf onder het kopje **Shared** (Gedeeld) in de zijbalk. 2. Dubbelklik op de schijf om de share Public weer te geven en alle privé shares waartoe u toegang hebt.

11 Een lijst met back-ups weergeven

Een lijst met back-ups weergeven
Een back-up verwijderen

De My Book Live Dashboard geeft informatie over uw back-ups en geeft u de mogelijkheid deze te verwijderen. De informatie bevat het type, de datum en het gebruik van de opslagruimte van de schijf.

Opmerking: U zet bestanden terug op uw computer door uw back-uptoepassing te gebruiken.

Een lijst met back-ups weergeven

Opmerking: Hoewel u back-ups kunt maken met Windows Vista- en Windows 7-procedures, worden deze niet hier weergegeven.

1. Klik op **Backups** (Back-ups) in het navigatievenster. De pagina Backups (Back-ups) wordt geopend:

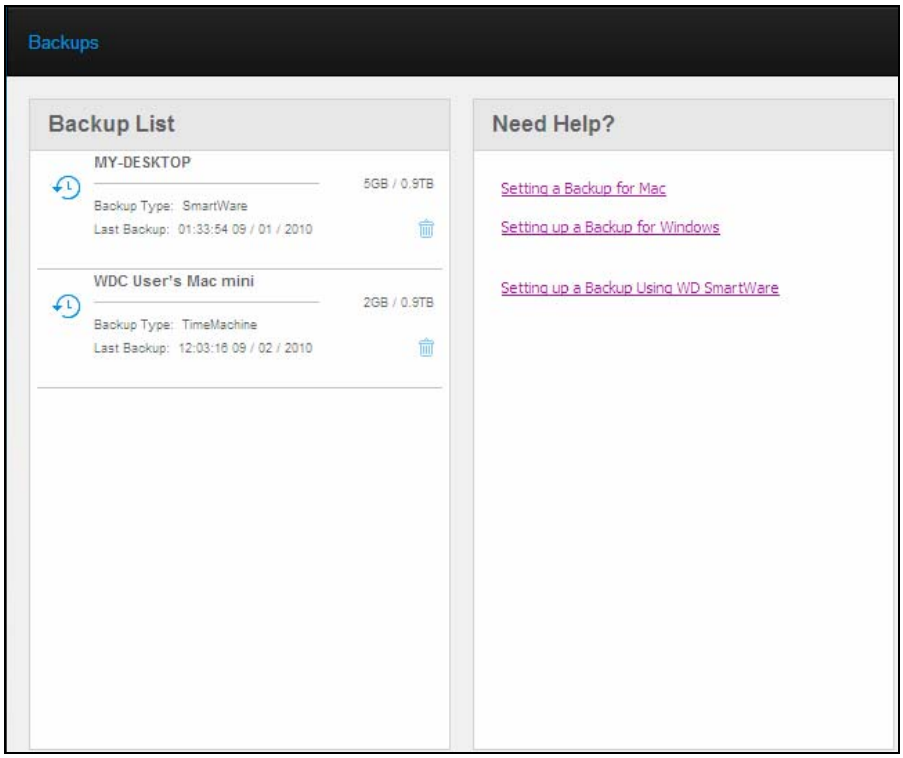

   Er verschijnt een lijst met back-ups op uw My Book Live. Voor elke back-up geeft de lijst het op het netwerk aangesloten apparaat weer waarop de back-up is opgeslagen, de grootte van de back-up en het back-uptype (WD SmartWare of TimeMachine) en de datum van de laatste back-up.

2. Als u enige informatie wilt over het opslaan van de bestanden op back-ups met WD SmartWare, TimeMachine of Windows Backup, klikt u op de bijbehorende koppeling in het venster **Need Help?** (Hulp nodig) aan de rechterkant.

Een back-up verwijderen

WAARSCHUWING! Wanneer u een back-up verwijdert, verwijdert u ook alle bestanden in de back-up.

1. Klik op het pictogram voor verwijderen rechts van de back-up.
2. Klik op **Delete** (Verwijderen) in reactie op de bevestigingsmelding.

12 My Book Live op afstand openen

Overzicht MioNet®
Het gebruik van MioNet Web (na registratie)
My Book Live openen met WD Photos

Overzicht MioNet®

Belangrijk: Ga voor informatie over het registreren van de schijf en het maken van een account op MioNet naar "Systeeminstellingen" op pagina 60.

Krijg op afstand toegang tot uw foto's, muziek, video's en documenten vanaf elke plek en op ieder moment met behulp van MioNet-diensten van WD voor veilige externe toegang. MioNet maakt externe toegang tot en delen van bestanden naadloos, eenvoudig en zeer veilig. Volg gewoon de stappen om uw My Book Live in uw veilige MioNet-account te registreren. Vervolgens hebt u met behulp van uw unieke gebruikersnaam/wachtwoord toegang tot uw inhoud vanaf iedere webbrowser over de hele wereld.

Met MioNet kunt u tevens een map met afbeeldingen op uw My Book Live met vrienden delen (geen upload nodig) of een map met documenten met uw collega's. Genodigden kunnen alleen de inhoud bekijken die u met hen deelt.

Het gebruik van MioNet Web (na registratie)

1. Ga vanaf een willekeurige browser naar *http://www.mionet.com/web*.
2. Voer uw MioNet-gebruikersnaam en wachtwoord in. Het tabblad **Quick Start** verschijnt en geeft pictogrammen weer met activiteiten die u kunt uitvoeren:

Opmerking: In deze gebruikershandleiding beschrijven we de meest eenvoudige opties. Ga voor de meer geavanceerdere opties naar de MioNet-hulpfunctie of de MioNet Gebruikershandleiding (zichtbaar wanneer u op het pictogram Online Help klikt).

Externe toegang tot de mappen en bestanden van My Book Live

Belangrijk: Lokale toegang tot de mappen en bestanden van My Book Live met MioNet Web is niet beschikbaar. Gebruik Windows Explorer of Apple Finder.

1. Klik op het tabblad **My Resources** (Mijn hulpmiddelen) om de mappen van My Book Live weer te geven:

2. Selecteer een map om een lijst weer te geven met alle submappen en bestanden. U kunt nu uw browser gebruiken voor toegang tot uw hele verzameling muziek, foto's, films en documenten.
3. Dubbelklik op ieder bestand om deze plaatselijk te openen. U kunt ook bestanden op uw My Book Live naar de externe computer slepen en andersom.

Bestanden met anderen delen

Het delen van bestanden op uw My Book Live met anderen is een eenvoudig proces van drie stappen. Eerst kiest u de map die wilt delen, daarna met wie u deze map wilt delen en ten slotte welke bevoegdheden zij krijgen voor toegang tot de map.

1. Klik op het pictogram Share Photos (Foto's delen).
2. Klik op een willekeurige map of het plus-teken ernaast om een submap te kiezen die u wilt delen met iemand anders.

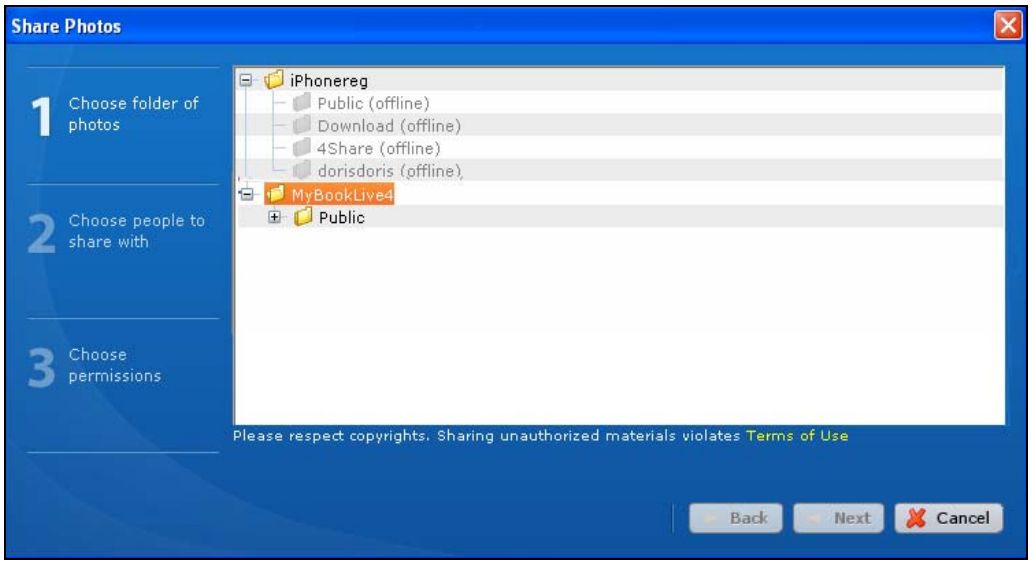

3. Klik op **Next** (Volgende) om de pagina Share Files with Others (Bestanden met anderen delen) met een lijst van gebruikers waarmee u eerder bestanden hebt gedeeld:

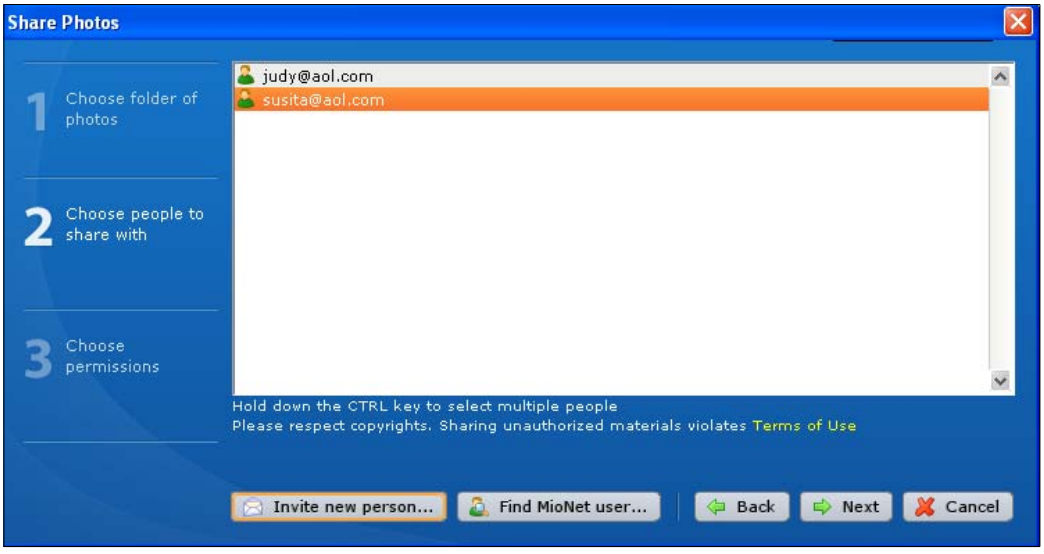

Als u het volgende wilt doen. . .	Doe het volgende. . .
Foto's delen met MioNet-gebruikers waarmee u eerder bestanden hebt gedeeld	1. De gebruikers selecteren. (Druk op de toets **Ctrl** in Windows of de toets Command op een Mac om meerder gebruikers te selecteren.) 2. Klik op **Next** (Volgende).
Een nieuwe gebruiker toevoegen om bestanden mee te delen	1. Klik op **Invite new persoon** (Nieuwe persoon uitnodigen). 2. Het e-mailadres van de gebruiker invoeren. 3. Klik op **Continue** (Doorgaan).
Een gebruiker zoeken waarmee u nog nooit bestanden hebt gedeeld	1. Klik op **Find MioNet user** (MioNet-gebruiker zoeken). 2. De gebruikersnaam of e-mailadres invoeren. 3. Klik op **Find** (Zoeken). 4. Wanneer MioNet de gebruiker vindt, klikt u op de knop **Share with this person** (Met deze persoon delen).

4. Selecteer het machtigingsniveau en klik op **Finish** (Voltooien).
   - Als u wilt dat gebruikers foto's alleen kunnen bekijken en downloaden, selecteert u de machtiging **Read** (Lezen).
   - Als u wilt dat gebruikers ook foto's aan uw map kunnen toevoegen (of aanpassen of verwijderen), geeft u hen de machtiging **Read & Write** (Lezen en schrijven).

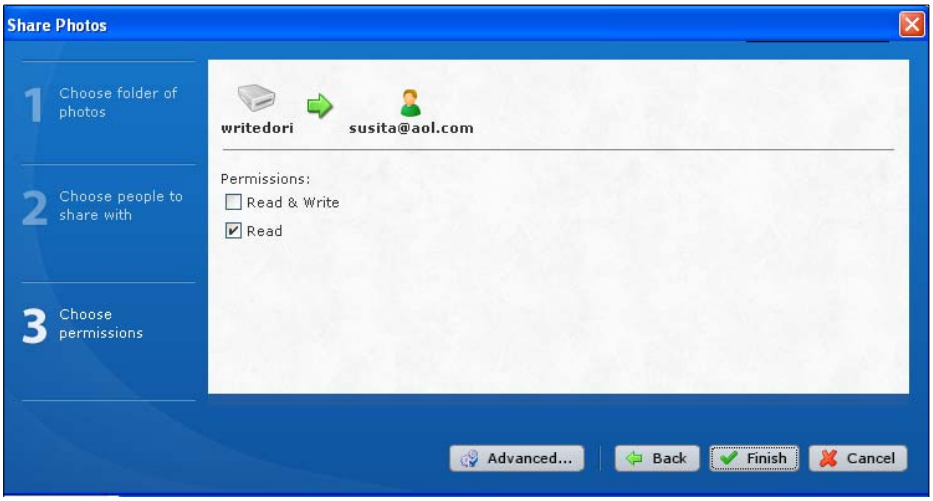

Degene die u uitnodigt, ontvangt een e-mail met een koppeling naar MioNet. MioNet wordt automatisch in de webbrowser van de gebruiker geopend en geeft onmiddellijk veilige toegang tot de mappen van foto's op uw computer.

Bestanden naar anderen overzetten

Met MioNet kunt u bestanden overzetten naar anderen aan wie u toegang verleend hebt, en hen bestanden naar u laten overzetten.

De procedure is hetzelfde voor het delen van bestanden, behalve dat u op het pictogram **Transfer Files to Others** (Bestanden naar anderen overzetten) klikt om het onderstaande venster weer te geven:

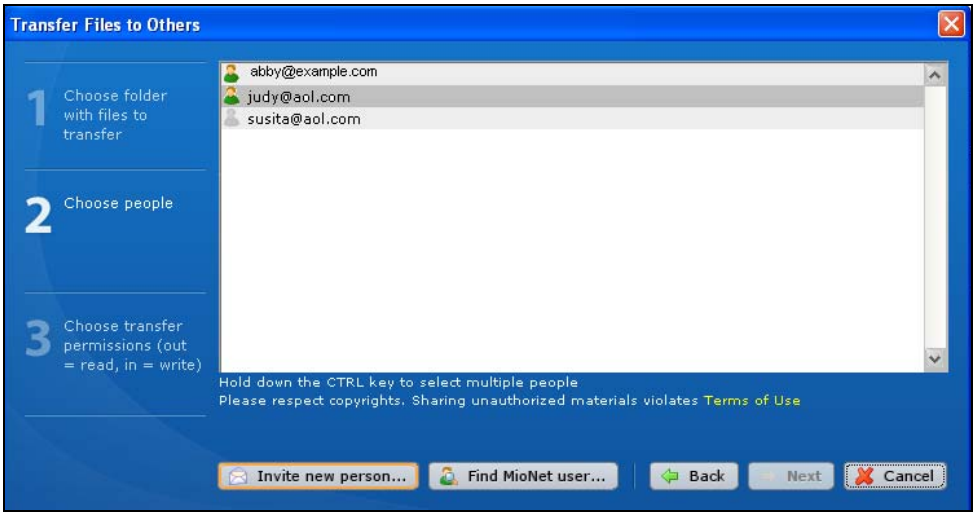

Bij het verlenen van machtigingen:

- Als u gebruikers alleen bestanden naar henzelf wilt laten overdragen, geeft u hen de machtiging **Read** (Lezen).
- Als u wilt dat gebruikers ook bestanden naar u kunnen overdragen (of uw bestanden kunnen aanpassen of verwijderen), geeft u hen de bevoegdheid **Read & Write** (Lezen en schrijven).

My Book Live openen met WD Photos

Met WD Photos kunt u snel toegang krijgen tot alle foto's die op uw My Book Live staan opgeslagen met uw Apple iPhone, iPod touch of iPad.

Opmerking: Wanneer in de handleiding de iPhone wordt genoemd, wordt hiermee ook naar de iPod touch en de iPad verwezen.

Uw foto's staan veilig op uw netwerkschijf bij u thuis. U kunt wel 250,000 foto's weergeven zonder dat dit veel ruimte op uw iPhone in beslag neemt, of wachten totdat de foto's zijn gesynchroniseerd. Wanneer u WD Photos wilt gebruiken, moet u uw My Book Live-schijf registreren met de MioNet-service van WD voor veilige externe toegang, die gratis wordt meegeleverd bij al onze netwerkschijven. (Zie "MioNet instellen" op pagina 72.) Uw iPhone moet beschikken over OS 3.1 of later.

- Foto's worden automatisch geoptimaliseerd voor perfecte weergave op uw iPhone.
- U kunt eerder bekeken foto's zelfs bekijken wanneer u offline bent.
- Bekijk uw foto's allemaal tegelijk of schik ze op map- of albumweergave of zelfs als diavoorstelling.

- Zoek foto's op bestandsnaam, mapnaam of datum.
- E-mail een foto naar vrienden.
- Wijs een foto toe aan een contactpersoon.
- Voeg een foto toe aan de Filmrol.

De schijf installeren

1. Zorg dat uw WD-netwerkschijf is verbonden met uw netwerk en is ingeschakeld.
2. Zet uw foto's (alleen in de JPEG-indeling) in de map met gedeelde foto's in de openbare map van de netwerkschijf.

Een MioNet-account maken en de schijf registreren

MioNet is de service voor externe toegang van WD. Deze wordt gratis meegeleverd met de My Book Live-schijf en standaard ingeschakeld op uw schijf.

Als u nog geen MioNet-account hebt gemaakt of de My Book Live nog niet bij MioNet hebt geregistreerd, raadpleegt u de instructies in "MioNet instellen" op pagina 72.

De app WD Photos installeren

1. Gebruik uw iPhone om WD Photos te downloaden van de App Store en installeer het op uw Apple-apparaat.
2. Open WD Photos op uw Apple-apparaat en klik op de knop **Login** (Aanmelden).
3. Voer in het aanmeldingsscherm de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de MioNet-account die u eerder aan uw My Book Live hebt gekoppeld.

Als u problemen hebt met de installatie van WD Photos, gaat u naar *http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp*.

Uw foto's bekijken

Opmerking: Zorg dat WD Photos is geopend, tik op **Learn More** (Meer informatie) en vervolgens op **Help** voor meer informatie. Als u nu nog vragen hebt, klikt u op **Additional** support (Extra ondersteuning).

WD Photos zoekt alle JPEG-afbeeldingen in de map Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen) in de Public share van de schijf. Mappen, bestandsindelingen of afbeeldingen die niet in de map Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen) staan, zijn niet zichtbaar.

1. Kopieer of verplaats alle afbeeldingen die u wilt weergeven, naar de map Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen) op WD My Book Live. **U mag de naam van de map niet wijzigen.**
2. Als u voor het eerst verbinding maakt met de schijf, worden uw afbeeldingen automatisch geoptimaliseerd voor een duidelijke weergave op uw iPhone. Dit proces kan een aantal minuten tot een aantal uren in beslag nemen, afhankelijk van het aantal afbeeldingen in de map Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen).
3. Tik op **WD Photos** op uw iPhone.

U kunt uw afbeeldingen op drie manieren weergeven: Afbeeldingsweergave, Albumweergave en Mapweergave. Tik op het oog onder aan het beginscherm van WD Photos om de weergave te veranderen. Telkens wanneer u op het scherm tikt, geeft een bericht aan welke weergave er zichtbaar is.

Afbeeldingsweergave

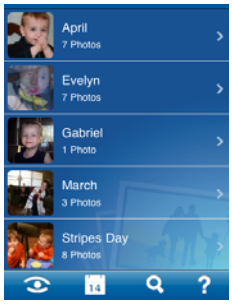

Albumweergave

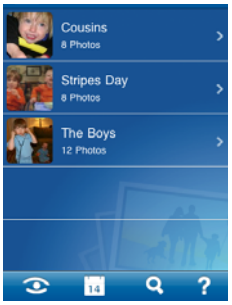

Mapweergave

Afbeeldingsweergave (Afbeelding) – Geeft alle foto's in Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen) op uw netwerkschijf weer. De weergave is ongestructureerd (geen mappen en submappen).

Albumweergave – Als de afbeeldingen in Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen) zijn georganiseerd in mappen en submappen, geeft de weergave Album deze weer als albums. Blader verder om de foto's in elk album te bekijken.

Mapweergave (Map) – De mapweergave geeft eerst het hoogste niveau van de mappen weer in Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen). Blader door om de submappen en afzonderlijke foto's te bekijken.

Zoeken naar foto's

Zoeken op datum

Zoeken op trefwoord

U kunt naar specifieke foto's in uw verzameling zoeken op datum of trefwoord.

Datum

1. Tik op het agendapictogram onder aan het apparaat.
2. Typ de gewenste datum en klik op het zoekpictogram (vergrootglas).
3. Selecteer het gewenste album of de gewenste afbeelding in de resultaten.

Opmerking: U kunt ook filteren op maand of jaar.

Trefwoord

1. Tik op het zoekpictogram onder aan het apparaat.
2. Typ het trefwoord (zoals de bestandsnaam) en klik nogmaals op het zoekpictogram.
3. Selecteer het gewenste album of de gewenste afbeelding in de resultaten.

Foto's e-mailen

1. Tik op de foto die u wilt verzenden, om deze te openen.
2. Tik op het pictogram **Settings** (Instellingen) en vervolgens op de knop **Email Photo** (Foto e-mailen).
3. Voer een e-mailadres in en tik op **Send** (Verzenden).

De instellingen van WD Photos veranderen

U kunt de instellingen wijzigen voor automatische aanmelding en cachegrootte. Met Auto sign-in (Automatische aanmelding) kunt u zich automatisch aanmelden wanneer u op het pictogram WD Photos klikt. De grootte van de cache bepaalt hoeveel foto's u kunt opslaan, zodat deze beschikbaar zijn zonder te streamen van WD Photos. De nieuwe instellingen gaan van kracht de volgende keer dat u WD Photos start.

1. Schuif naar de onderkant van de pagina iPhone Settings (iPhone-instellingen) en tik op **WD Photos**:

2. U schakelt de functie voor automatisch aanmelden in door de optie **Auto Sign-in** (Automatisch aanmelden) op de stand **On** (Aan) of **Off** (Uit) te zetten.

3. U past de grootte van de cache voor het opslaan van WD Photos aan door op de balk **Set Cache Size** (Cachegrootte instellen) te tikken en een van de gegeven opties te selecteren.
4. U wist de cache door de schakelaar **Clear** (Wissen) naar de stand **On** (Aan) te schuiven.

13 Video's, foto's en muziek afspelen/streamen

Overzicht van mediaservers
Ondersteunde mediatypen
Mediaopslag
My Book Live benaderen vanaf mediaspelers
My Book Live benaderen met behulp van iTunes

Geniet van foto's, muziek en video's op een mediaspeler die voldoet aan DLNA, zoals de Xbox360, PlayStation3, WDTV Live en mediaservices zoals iTunes.

Overzicht van mediaservers

My Book Live is ontworpen om dienst te doen als uw centrale mediahub thuis. U kunt ermee foto's, muziek en video's streamen naar uw home entertainment center thuis en/of andere computers op uw thuisnetwerk.

De TwonkyMedia-server zoekt naar alle media opgeslagen op de Public share op de My Book Live die op uw thuisnetwerk is aangesloten. Als u wilt dat Twonky specifieke bestanden niet vindt, plaatst u deze in een privé-share die geen media doorgeeft.

De server is vooraf ingesteld, zodat u uw multimediabestanden alleen hoeft over te zetten naar de respectievelijke gedeelde mappen op uw My Book Live (zoals wordt beschreven op de volgende pagina), vervolgens bent u klaar om inhoud te streamen naar uw home entertainment center, spelcomputers (bijvoorbeeld, Xbox 360™, PlayStation® 3 of DLNA® 1.5 Digital Media Adapters zoals de WD TV™ Live HD-mediaspeler). Ga naar *http://www.twonkymedia.com* voor meer informatie.

Ondersteunde mediatypen

Audiobestanden	**Videobestanden**	**Beeldbestanden**
3GP AAC AC3 AIF ASF FLAC LPCM M4A M4B MP1 MP2 MP3 MP4 MPA OGG WAV WMA	3GP AVI DivX DVR-MS FLV M1V M4V MKV MOV MP1 MP4 MPE MTS MPV MPG MPEG2 SPTS VDR VOB WMV Xvid	BMP GIF JPEG PNG TIF TIFF

Opmerking: Sommige apparaten ondersteunen mogelijk niet het afspelen van al deze bestanden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om te lezen welke indelingen ondersteund worden.

Mediaopslag

U kunt door middel van netwerkshares media-inhoud op My Book Live benaderen en opslaan. Shares, vergelijkbaar met mappen of directory's zijn omgevingen die zijn ingesteld voor het organiseren van media en het benaderen ervan vanaf uw netwerk. Shares kunnen met iedereen (openbaar) worden gedeeld of met geselecteerde gebruikers op uw netwerk (persoonlijk).

De schijf is vooraf geconfigureerd met een Public netwerkshare, die de volgende mappen voor mediaopslag bevat:

- **Shared Music** (Gedeelde muziek) – voor het opslaan van muziekbestanden die u met andere gebruikers wilt delen.
- **Shared Pictures** (Gedeelde afbeeldingen) – voor het opslaan van afbeeldingsbestanden die u met andere gebruikers wilt delen.
- **Shared Videos** (Gedeelde video's) – voor het opslaan van videobestanden die u met andere gebruikers wilt delen.

Belangrijk: Verwijder de naam van de map Shared Pictures (Gedeelde afbeeldingen) niet en verwijder de map niet, omdat de toepassing WD Photos deze nodig heeft.

Media-inhoud toevoegen aan de mappen

1. Open Windows Explorer of Mac Finder:

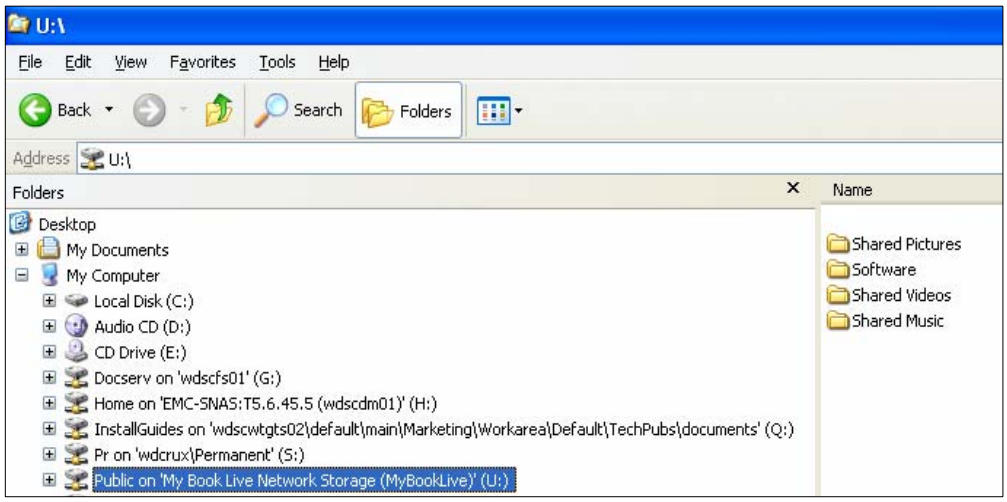

2. Kopieer uw muziekbestanden naar de map Shared Music (Gedeelde muziek).
3. Volg hetzelfde proces om uw video's en afbeeldingen te plaatsen in hun respectievelijke mappen voor video's en afbeeldingen.

Belangrijk: Zorg ervoor dat uw media-inhoud in de juiste gedeelde mappen worden gesorteerd en toegevoegd. (bijv., muziekbestanden in de map Shared Music (Gedeelde muziek). Als u dat niet doet, zal uw inhoud niet goed worden afgespeeld door uw digitale media-adapter.

My Book Live benaderen vanaf mediaspelers

Nu u uw bestanden naar hun corresponderende mappen gekopieerd hebt, kunt u diverse mediaspelers gebruiken om media te streamen. De volgende typen worden in dit gedeelte beschreven:

- Windows Media Player 12 (onderdeel van Windows 7) op pagina 104.
- WD TV Live HD-mediaspeler op pagina 106.
- Xbox 360 op pagina 108.
- PlayStation 3 op pagina 108.
- Andere mediaspelers op pagina 108:
  - BluRay-spelers
  - Op het netwerk aangesloten tv's
  - Digitale fotoframes
  - Netwerkmuziekspeler
- Digital Media Adapters op pagina 109.
- DLNA-apparaten op pagina 109.

Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)

Opmerking: Ga naar de ondersteuningswebsite van Microsoft Media Player voor meer informatie over het gebruiken en bijwerken van uw mediaspeler. Het streamen van media met behulp van de bibliotheek van Windows Media Player 11 of 12:

1. Klik op **Control Panel** (Configuratiescherm) **> Network and Sharing Center** (Netwerkcentrum).
2. Klik op **Customize** (Aanpassen):

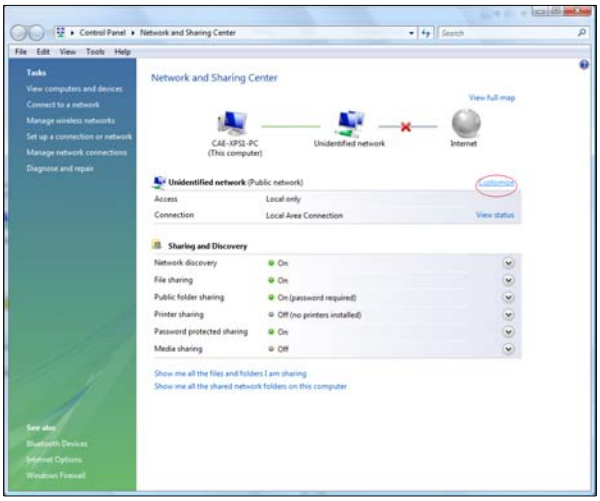

3. Selecteer **Private** (Particulier) en klik vervolgens op **Next** (Volgende):

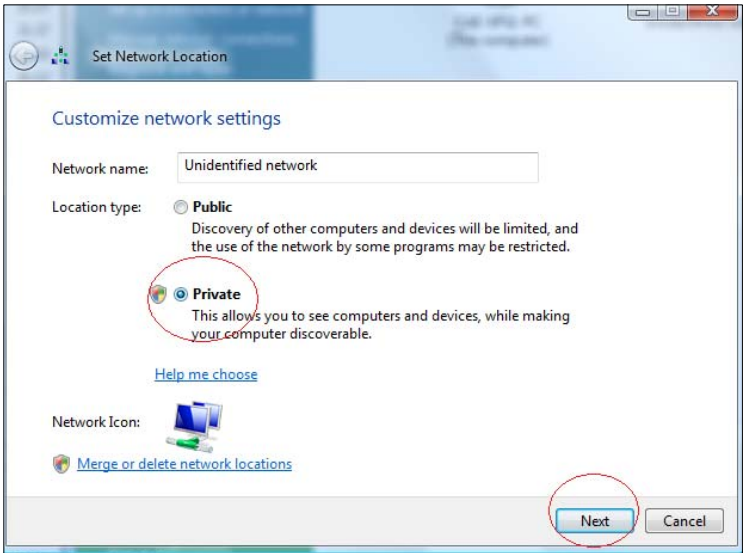

4. Start Windows Media Player (**Start > All Programs** (Alle programma's) **> Windows Media Player**)

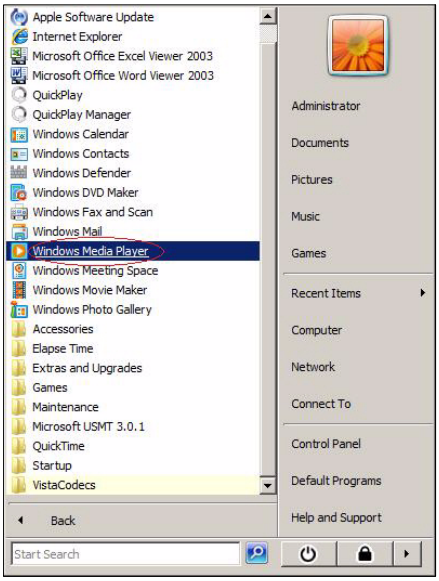

5. Klik op **Library** (Mediabibliotheek) **> Media Sharing** (Media delen):

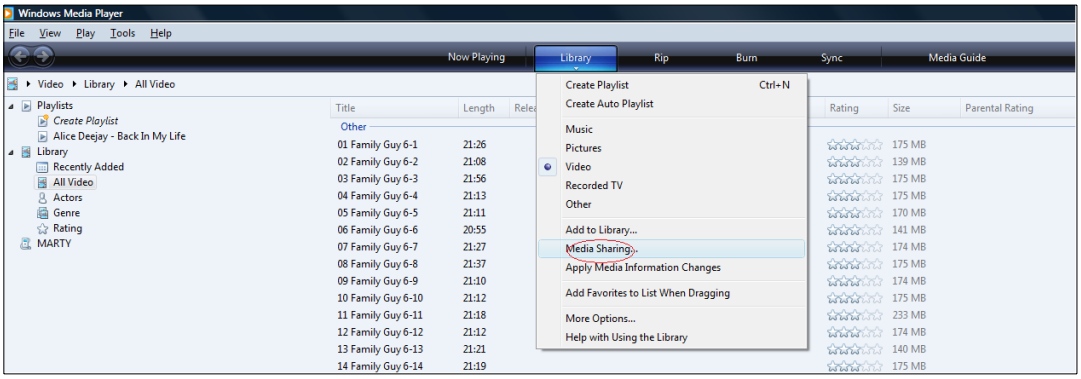

6. Klik op **Find media that others are sharing** (Media zoeken die andere gebruikers delen) en klik vervolgens op **OK**:

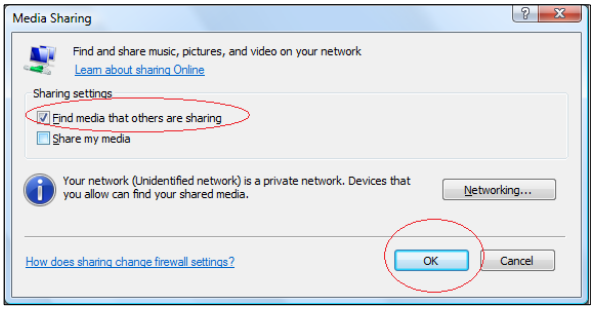

7. Selecteer een mediatype (Music (Muziek),Pictures (Afbeeldingen) of Video) en klik op **MyBookLive**:

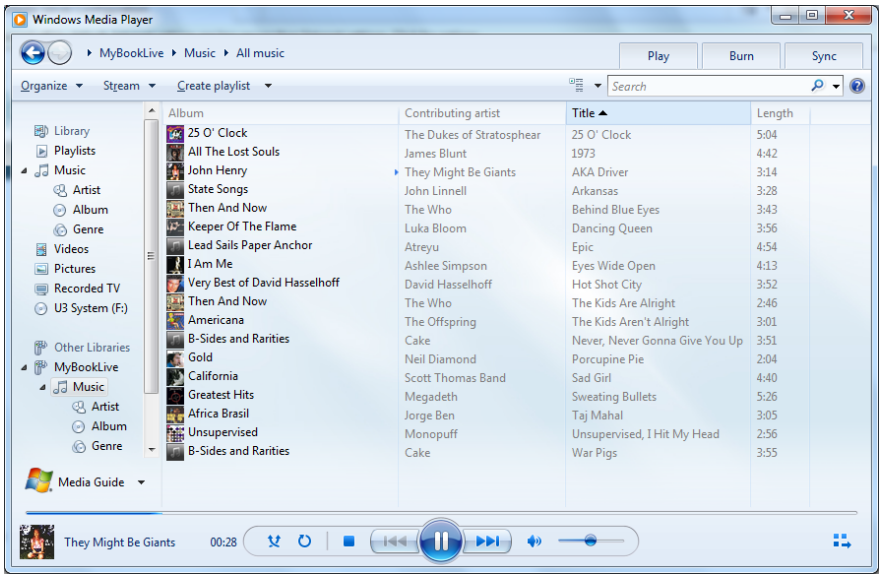

8. Dubbelklik op het mediabestand dat u wilt afspelen.

WD TV Live HD-mediaspeler

U kunt de WD TV Live HD-mediaspeler aansluiten op uw thuisnetwerk voor toegang tot media die is opgeslagen op een netwerkschijf zoals de My Book Live. Dit zijn de algemene stappen voor toegang tot de bestanden op een My Book Live met behulp van de WD TV Live.

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw WD TV Live HD-mediaspeler voor specifieke instructies voor het maken van een verbinding met de My Book Live voor toegang tot uw media-inhoud en het afspelen hiervan.

1. Sluit My Book Live aan op uw thuisnetwerk en zet het apparaat aan.
2. Zorg dat de WD TV Live op uw tv is aangesloten en is ingeschakeld.
3. Sluit de WD TV Live aan op het thuisnetwerk:

4. Ga naar het hoofdscherm en selecteer het pictogram voor de media-inhoud die u wilt benaderen. Dit kan Muziek , Video of Foto zijn.

5. Druk op ▲ / ▼ om **Media Servers** te selecteren en druk vervolgens op **Enter**:

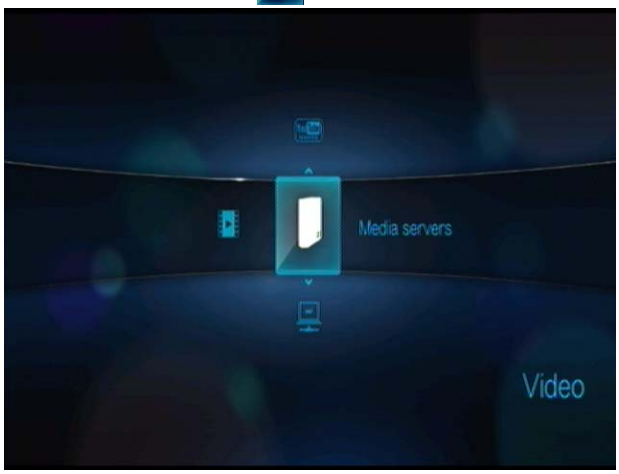

6. Druk op ▲ / ▼ om de My Book Live te selecteren en druk op **Enter**:

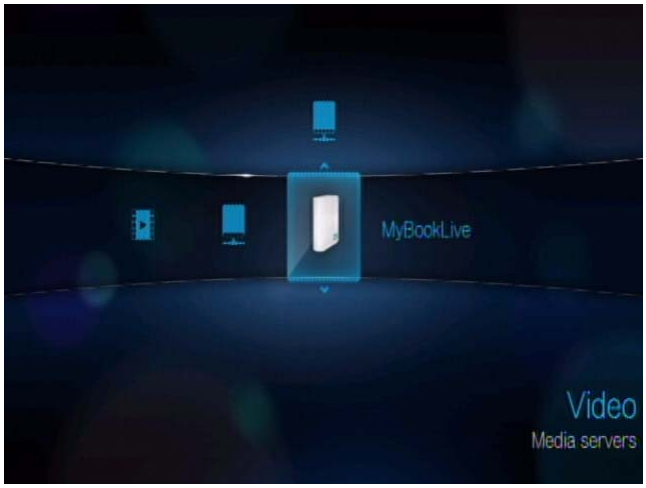

Ondersteunde inhoud voor het geselecteerde mediatype wordt weergegeven:

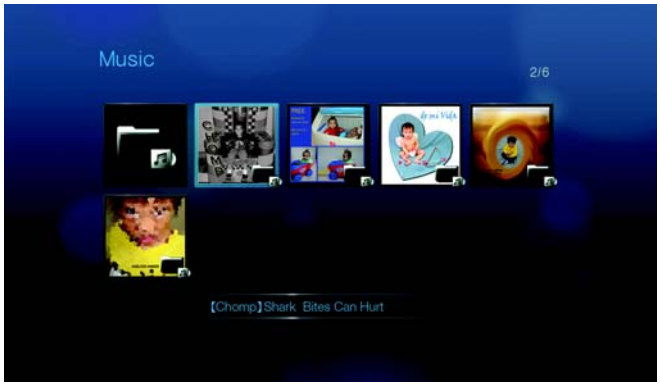

7. Selecteer de inhoud die u wilt openen en druk op **Enter** om de media af te spelen.

Xbox 360

Opmerking: Ga naar de ondersteuningswebsite van Microsoft Xbox 360 voor meer informatie over het gebruiken en bijwerken van uw Xbox 360.

1. Zorg dat uw Xbox 360 en My Book Live zijn ingeschakeld en aangesloten zijn op uw lokale netwerk.
2. Blader vanaf de hoofdinterface van de Xbox naar het My Xbox-scherm.
3. Gebruik de controller van uw Xbox 360 en blader naar rechts totdat u de opties voor de video-, muziek- en beeldbibliotheek ziet.
4. Selecteer een van deze drie opties door op de **A**-knop op uw controller te drukken. Het geselecteerde bronscherm verschijnt.
5. Selecteer de MyBookLive-optie op basis van de apparaatnaam die u eerder aangemaakt hebt en druk op de **A**-knop. U ziet de media-inhoud die opgeslagen is op uw MyBookLive-apparaat.
6. Blader met behulp van de controller door om uw media-inhoud te bekijken en af te spelen.

PlayStation 3

Opmerking: Ga naar de ondersteuningswebsite van Sony® PlayStation voor meer informatie over het gebruiken en bijwerken van uw PlayStation.

1. Zorg dat uw PlayStation 3 en My Book Live zijn ingeschakeld en aangesloten zijn op uw lokale netwerk. U ziet de hoofdgebruikersinterface met een serie opties die horizontaal op uw tv-scherm worden weergegeven.
2. Met behulp van de richtingsknoppen (links en rechts) op de PS3-controller, navigeert u naar muziek, foto of video, afhankelijk van welk type media u wilt afspelen, en drukt u op de **X**-knop.
3. Met behulp van de richtingsknoppen (boven en onder), bladert u en selecteert u MyBookLive (of de nieuwe apparaatnaam die u eerder hebt aangemaakt) door op de **X**-knop te drukken. U ziet nu een lijst van mappen (muziek, foto en video) aan de rechterkant van het MyBookLive-pictogram.
4. Zorg ervoor dat u de map selecteert die correspondeert met de optie die u in stap 2 heeft geselecteerd. Bijvoorbeeld, als u Foto hebt geselecteerd vanaf het scherm van de hoofdgebruikersinterface, open dan de corresponderende fotomap aan de rechterkant van het MyBookLive-pictogram, anders zal uw inhoud niet goed worden weergegeven.

Andere mediaspelers

Hieronder vindt u algemene stappen voor het instellen van apparaten zoals digitale fotoframes, Blu Ray-spelers, op het netwerk aangesloten tv's en Digital Media Adapters:

1. Zorg ervoor dat uw My Book Live is aangesloten op uw thuisnetwerk en is ingeschakeld.

2. Volg de gebruikersinstructies van uw mediaspeler om verder te gaan door iedere eerste instelling of installatie van stuurprogramma's.
3. Scan en detecteer met behulp van de navigatiefunctie van uw speler My Book Live op uw netwerk.
4. Afhankelijk van de speler die u hebt, dient u mogelijk naar de pagina Instellingen/Netwerkinstellingen in de gebruikersinterface te gaan om de verbinding tot stand te brengen, zodat uw speler een koppeling kan maken met uw My Book Live. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw speler voor specifieke instructies.

DLNA-apparaten

Zie de specifieke gebruikershandleidingen van het DLNA media-apparaat voor instructies over het aansluiten van een DLNA-apparaat aan uw LAN, zodat u toegang hebt tot de inhoud van My Book Live. Ga naar *http://www.dlna.org* voor een lijst van DLNA-gecertificeerde apparaten en voor verdere informatie.

My Book Live benaderen met behulp van iTunes

iTunes Media Server overzicht

Met de iTunes Media Server kan iedereen die verbinding heeft met de My Book Live gebruiken om muziekbestanden af te spelen die erop zijn opgeslagen. Deze service maakt een virtuele muziekbibliotheek op het apparaat en gebruikt deze als een iTunes-bibliotheek, waardoor mediaestanden gestreamd kunnen worden van de My Book Live naar Windows- of Mac-computers waarop iTunes is geïnstalleerd.

Ondersteunde mediatypen

De iTunes Media Server ondersteunt de volgende bestandstypen:

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Muziek- en videoafspeellijsten

Opmerking: De iTunes-server scant alle shares waarvoor de instelling Media Serving (Media doorgeven) ingeschakeld is, waaronder standaard de Public share.

Inhoud opslaan

U kunt mediabestanden naar de corresponderende mappen in de Public share slepen (bijv. muziekbestanden in de standaardmap '/Public/Music' van My Book Live.

Streamen van media in iTunes

De iTunes Media Server is standaard ingeschakeld in het Dashboard. Zie "Mediaserverinstellingen" op pagina 74 voor meer informatie.

1. Start iTunes op uw computer.
2. Klik op **MyBookLive** onder het gedeelte Shared (Gedeeld) van het linkervenster. Als u muziek naar de map /Public/Shared Music of een video naar de map/ Public/Shared Videos hebt gekopieerd die een indeling heeft die door iTunes ondersteund wordt, dient deze zichtbaar te zijn in het rechtervenster:

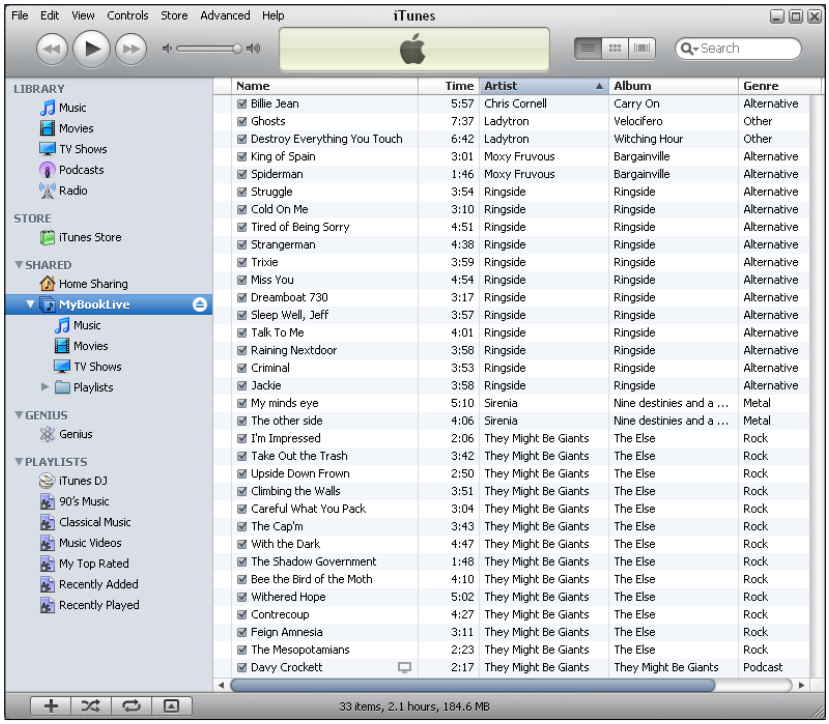

3. Dubbelklik op een mediabestand om dit af te spelen.

14 Problemen oplossen

Eerste stappen-checklist
De My Book Live resetten
Specifieke problemen en correctieve acties

Zorg er bij elk probleem eerst voor dat u de nieuwste firmware voor My Book Live gebruikt. Zie "Updates" op pagina 62 voor bijwerkinstructies.

Eerste stappen-checklist

- Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact en de schijf?
- Zijn alle kabels op de juiste wijze en stevig aangesloten?
- Is het statuslampje groen? Is dit niet het geval, raadpleeg dan "De LED op het voorpaneel controleren" op pagina 10.

De My Book Live resetten

Als u een wachtwoord of een statisch IP-adres hebt ingesteld in My Book Live Dashboard en dit bent vergenten, wordt met een druk op de resetknop terwijl het systeem wordt ingeschakeld het wachtwoord gereset naar de standaardwaarde geen en worden standaard IP-instellingen van kracht. Met een reset worden uw bestanden niet gewist.

Volg onderstaande instructies om het apparaat met behulp van de resetknop te resetten:

WAARSCHUWING!	**Verplaats het apparaat niet wanneer deze is ingeschakeld. Als u niet bij de achterkant van het apparaat kunt, moet u de schijf loskoppelen van de stroombron, de schijf omdraaien zodat u toegang hebt en de schijf vervolgens nogmaals aansluiten.**

1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en steek een paperclip of puntige pen in het resetgaatje aan de achterkant van het apparaat:

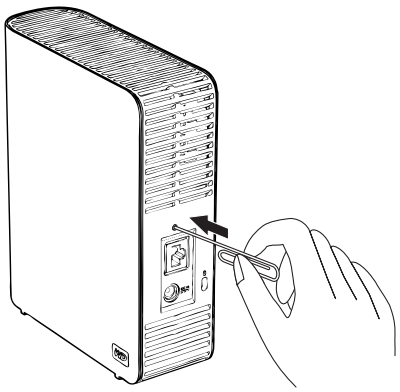

2. Houd de resetknop gedurende vier seconden ingedrukt. Het apparaat wordt opnieuw opgestart (dit kan maximaal drie minuten duren).

Specifieke problemen en correctieve acties

Hieronder worden specifieke problemen beschreven die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van de My Book Live. Voor elk probleem worden mogelijke oplossingen geboden.

LED's gaan niet branden.

- Controleer of het stroomsnoer op de juiste wijze is aangesloten.
- Controleer of er spanning op het stopcontact staat. Test dit door er een ander apparaat op aan te sluiten.

Het lampje op het voorpaneel van de My Book Live is rood en de LED's van de netwerkadapter brandt niet.

1. Ga na of de netwerkkabel goed is aangesloten op de My Book Live en de netwerkschakelaar of router.
2. Zorg ervoor dat de netwerkschakelaar of router van stroom wordt voorzien.
3. Gebruik een andere netwerkkabel en poort op de netwerkschakelaar of router. Het tijdelijk verwisselen van de kabelpoort van de My Book Live met een werkend netwerkapparaat kan alle niet werkende kabels en poorten identificeren.

Mijn router werkt niet goed. Hoe kan ik de stationsletter handmatig toewijzen?

1. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de Ethernet-poort van de computer.
2. Dubbelklik op **(Deze) computer**.
3. Klik op **Mijn netwerklocaties**.
4. Wijs op het menu **Extra** naar **Netwerkstation toewijzen**.
5. Laat de stationsletter ongewijzigd.
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Folder (map) \\device name\public:

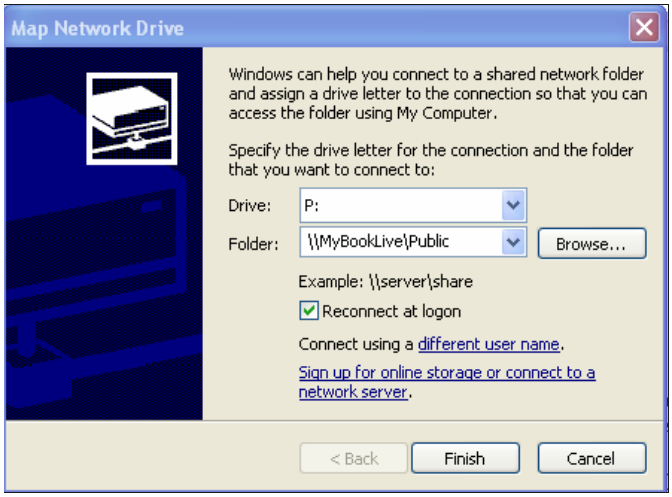

7. Klik op de knop **Finish** (Voltooien).
8. Ga terug naar het openingscherm van Deze computer om de publieke map van uw apparaat onder Netwerkschijven te bekijken.

Setup of WD SmartWare kan geen My Book Live opsporen.

Als Setup of WD SmartWare geen My Book Live kan opsporen, dan worden sommige netwerkprotocollen geblokkeerd op het netwerk of de computer. In die gevallen is My Book Live beschikbaar via een directe IP of netwerknaamverbinding. Zo kunt u het Dashboard openen met http://129.25.676.30/ of http://mybooklive/.

- Als de computer zich op een draadloos netwerk bevindt, moet u verbinding maken met een Ethernetkabel en het nogmaals proberen.
- Schakel tijdelijk alle computerfirewalls, beveiligingssoftware of andere netwerken uit en probeer het nogmaals.
- Controleer uw plaatselijke router op enige firewalls of beveiligingssoftware. Indien aanwezig raadpleegt u de routerdocumentatie over het tijdelijk uitschakelen van de software of het configureren van de software om UPnP- of UDP-verkeer toe te staan.

Ik kan via mijn digitale media-adapter geen muziek afspelen of video's en/of afbeeldingen bekijken.

- Omdat er zoveel verschillende soorten bestandsindelingen voor afbeeldingen, video's en muziek zijn, ondersteunt uw specifieke digitale media-adapter een bepaalde indeling niet om af te spelen of weer te geven. Afhankelijk van het apparaat dat u als digitale media-adapter heeft (bijvoorbeeld Xbox 360 of PlayStation 3), dient uw apparaat mogelijk te worden bijgewerkt met de juiste codecs om de media-indeling te kunnen ondersteunen die u wilt afspelen. Zie de gebruikershandleiding van de digitale media-adapter voor meer informatie.
- Zorg dat de share met de media-inhoud is ingeschakeld om als dat type media dienst te doen. Zie "Een nieuw share maken" op pagina 85.

Hoe sluit ik de My Book Live veilig af?

Als u de schijf niet kunt afsluiten met behulp van het Dashboard of het WD Quick View-pictogram, controleert u of de LED aan de voorkant van de schijf niet knippert (een knipperende LED geeft aan dat de schijf gegevens aan het verwerken is (bijvoorbeeld het maken van back-ups of het overdragen van bestanden).

Als de LED groen knippert, worden er gegevens van de schijf gelezen of ernaar geschreven. Voer de volgende stappen uit:

1. Wacht indien mogelijk totdat de LED niet meer knippert.
2. Controleer elke computer op het netwerk dubbel om er zeker van te zijn dat er geen bestanden zijn geopend of worden overgedragen.
3. Koppel de Ethernet-kabel los.
4. Wacht 60 seconden.
5. Verwijder het netsnoer.

Als de LED continu groen (om aan te geven dat de schijf inactief is) of blauw (om aan te geven dat de schijf stand-by is) brandt, kan de schijf worden afgesloten.

1. Koppel de Ethernet-kabel los.
2. Verwijder het netsnoer.

Als de LED wit is, wordt de firmware bijgewerkt. VERWIJDER HET NETSNOER DAN NIET, omdat anders de firmware in de schijf wordt aangetast, waardoor gegevens verloren kunnen gaan.

Als de LED elke andere kleur heeft, wacht u totdat deze groen word. Als deze niet groen wordt, raadpleegt u "De LED op het voorpaneel controleren" on page 10.

15 Wetgevings- en garantie-informatie

Wettelijke conformiteit
Service verkrijgen
Beperkte garantie

Wettelijke conformiteit

FCC Klasse B-informatie

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de eisen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-bepalingen. Deze normen bieden redelijke garantie tegen schadelijke storingen bij installatie in een woonomgeving. Dit toestel genereert, gebruikt, en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet conform de instructies geïnstalleerd en gebruikt, ernstige storing van radio- of televisieontvangst veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van WD veranderingen of wijzigingen worden uitgevoerd, kan het recht op het gebruik van het apparaat komen te vervallen.

Het volgende boekje, opgesteld door de Federal Communications Commission, kan nuttig zijn: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. Dit boekje heeft het artikelnr. 004-000-00345-4 en is verkrijgbaar bij de US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

De bijgeleverde Ethernet-kabel moet worden gebruikt tussen de eenheid- en de netwerkverbinding om te voldoen aan FCC Deel 15, Klasse B en EN-55022 Klasse B.

ICES/NMB-003-conformiteit

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat voldoet aan de Canadese norm ICES-003, Klasse B.

Veiligheidsnaleving

Goedgekeurd voor de VS en Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dit product moet worden gevoed door een dubbel geïsoleerde, geregistreerde stroombron met beperkt vermogen, of een direct aansluitbare voedingseenheid gemarkeerd met "Class 2".

CE-compliantie voor Europa

Voldoet voor zover van toepassing aan EN55022 voor RF-emissies en EN-55024 voor generische immuniteit; en aan EN-60950 voor veiligheid.

GS-merk (uitsluitend Duitsland)

Machinegeluid - regelgeving 3. GPSGV: Tenzij anders vermeld is het hoogste geluidsniveau van dit product 70 db(A) of minder, per EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KKCC-kennisgeving (alleen voor de Republiek Korea)

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기¶ (가정용 정보통신기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.§

Klasse B apparaat 1. Dit apparaat is goedgekeurd voor niet-zakelijke doeleinden en mag overal worden gebruikt, inclusief woonomgevingen.

Conformiteit met milieuwetten (China)

部件编号	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○：表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×：表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

Service verkrijgen

WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Mocht dit product onderhoud vereisen, neem dan contact op met de leverancier van wie u het product gekocht heeft of bezoek onze website voor productondersteuning op *http://support.wdc.com* voor informatie over het verkrijgen van service of een Return Material Authorization (RMA; toestemming tot retournering van materiaal). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat in de verzenddocumentatie vermeld staat. U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is, controleert u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) op *http://support.wdc.com*. WD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens (ongeacht de oorzaak), herstel van gegevens die verloren zijn gegaan of gegevens die zijn opgeslagen op producten die aan het bedrijf in bewaring zijn gegeven.

Beperkte garantie

WD garandeert dat het product bij normaal gebruik tijdens de hieronder vermelde periode vrij is van materiaalfouten en fouten door vakmanschap, en derhalve voldoet aan de specificaties van WD. De duur van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. De termijn van uw beperkte garantie is drie jaar in de regio's Noord-, Zuid-, en Centraal-Amerika, drie jaar in de regio's Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en drie jaar in de Aziatisch-Pacifische regio, tenzij anders door de wet wordt voorgeschreven. Deze beperkte garantieperiode start op de aankoopdatum zoals vermeld op de aankoopbon. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD is gestolen of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op *http://support.wdc.com*), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD. Onderhevig aan de bovenstaande beperkingen betreft de enige en uitsluitende garantie waartoe u gerechtigd bent het herstel of de vervanging van het product tijdens de hierboven vermelde garantieperiode, en dit naar goeddunken van WD.

De voorgaande beperkte garantie is de enige garantie die door WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor producten die als nieuw verkocht worden. De in deze garantievoorwaarden geboden verhaalsmogelijkheden vervangen a) alle andere verhaalsmogelijkheden en garantievormen, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of statutair, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en b) alle verplichtingen en vormen van aansprakelijkheid van WD voor schade, inclusief maar niet beperkt tot, toevallige, gevolg- of speciale schade, financiële verliezen, winstderving of gemaakte kosten, of verloren gegevens als gevolg van of in verband met de aankoop, het gebruik of de prestatie van het product, zelfs indien WD is gewezen op de mogelijkheid van zulke schade. In de Verenigde Staten staan sommige staten uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat het mogelijk is dat de bovenstaande beperkingen in uw geval niet gelden. Deze garantie biedt u specifieke rechten, en het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, omdat deze van staat tot staat verschillen.

GNU General Public License ("GPL")

Firmware ingebouwd in dit product bevat mogelijk software die door derden auteursrechtelijk wordt beschermd en onder licentie is van de GPL of Lesser General Public License ("LGPL") (samen "GPL-software" genoemd) en die niet valt onder de gebruiksrechtovereenkomst van Western Digital. In overeenstemming met de GPL, indien van toepassing: 1) kan de broncode voor de GPL-software zonder kosten worden gedownload van *http://support.wdc.com/download/gpl*, of worden verkregen op cd voor een kleine vergoeding via *http://support.wdc.com/download/gpl* of door de klantenservice binnen drie jaar na aankoop te bellen; 2) mag u de GPL-software opnieuw gebruiken, opnieuw distribueren en wijzigen; 3) wordt zuiver met betrekking tot de GPL-software geen garantie gegeven, zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en 4) wordt hierbij een exemplaar van de GPL meegeleverd, die ook verkrijgbaar is via *http://www.gnu.org*, en kan worden gevonden op *http://support.wdc.com/download/gpl*.

Het wijzigen of bewerken van de Software, inclusief, maar niet beperkt tot eventuele Open Source-software, geschiedt volledig op eigen risico. Western Digital is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen en bewerkingen. Western Digital biedt geen ondersteuning voor enig product waarvan u de door Western Digital geleverde Software hebt gewijzigd of hebt getracht te wijzigen.

Woordenlijst

CIFS – Common Internet File System. Het aanbevolen bestandsdelingsprotocol voor het Windows-platform, waarmee gebruikers shares kunnen openen via Mijn netwerklocaties. Mac OS X of een recentere versie ondersteunt ook het CIFS-protocol. Zie ook Protocol.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. Een protocol voor het toewijzen van IP-adressen aan apparaten in een netwerk. Met dynamische adressering kan een apparaat elke keer wanneer het verbinding met het netwerk maakt een ander IP-adres hebben. In sommige systemen wijzigt het IP-adres zelfs wanneer het nog steeds verbinding heeft. DHCP ondersteunt ook een mengsel van statische en dynamische IP-adressen. Zie ook Protocol.

DLNA – Digital Living Network Alliance. De groep van consumentenelektronica, computerindustrie, en bedrijven van mobiele apparaten die de standaarden bepalen voor de compatibiliteit van producten, zodat gebruikers inhoud in hun thuissituatie kunnen delen.

DMA – Digital Media Adapter. Een apparaat dat apparaten voor thuisvermaak de mogelijkheid geeft om gegevens, zoals muziek, foto's, en video's via het netwerk over te zetten naar en van andere apparaten.

DNS – Domain Name Service. Een systeem dat het voor een netwerknaamserver mogelijk maakt om teksthostnamen te vertalen naar numerieke IP-adressen die gebruikt worden om elk apparaat in het netwerk uniek te kunnen identificeren.

ESD – Electrostatic discharge.

Ethernet – Een standaard methode voor het aansluiten van computers op een Local Area Network (LAN) met behulp van een coax-kabel.

File Transfer Protocol (FTP) – Een netwerkprotocol dat gebruikt wordt om gegevens via het netwerk van de ene computer naar de andere te sturen. FTP wordt vaak gekozen voor het uitwisselen van bestanden, onafhankelijk van de betrokken besturingssystemen.

GreenPower™ Technology – Constructietechnologie die door WD ontwikkeld is om meer energiezuinige mogelijkheden van de vaste schijf aan onze klanten te bieden. De vaste schijven van WD met GreenPower technologie hebben een gemiddelde stroombesparing van 4-5 watt ten opzicht van schijven van concurrerenten met behoud van stabiele prestaties.

Host – De computer waaraan andere computers en randapparatuur zijn aangesloten.

Host Adapter – Een plug-inkaart die als interface optreedt tussen een computersysteembus en een vaste schijf.

Host Interface – Het punt waarop een host en een schijf met elkaar verbonden zijn.

Host Transfer Rate – De snelheid waarmee een hostcomputer gegevens via een interface kan versturen.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol. Het protocol dat gebruikt wordt door het Wereldwijde Web om gegevens tussen servers en browsers te versturen. Zie ook Protocol.

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. Een protocol dat een veiliger manier biedt om het apparaat te configureren dan HTTP, maar kan de reactietijd van de gebruikersinterface beïnvloeden. Alle verkeer tussen de beherende computer en de My Book Live is versleuteld. Zie ook Protocol.

Hub – In een netwerk, een apparaat dat op een centrale plaats communicatielijnen met elkaar verbindt, voor een gangbare verbinding met alle apparaten in het netwerk.

Interface – Een hardware- of softwareprotocol om de uitwisseling van gegevens tussen een apparaat en een computer te beheren; de meest gangbare zijn EIDE (ook bekend als PATA), SATA, en SCSI. Zie ook Protocol.

IP – Internet Protocol. Een systeem dat bepaalt hoe gegevensberichten in pakketten worden gescheiden, vanaf de zender worden verstuurd, en bij de ontvanger weer worden gebundeld. Zie ook Protocol.

IP address – Een 32-bits, binair getal dat op unieke wijze een op het netwerk aangesloten computer identificeert.

iTunes – Een audioafspeelprogramma dat wordt gebruikt voor het importeren van muzieknummers en andere mediabestand van uw vaste schijf of My Book Live-schijf.

LAN – Local Area Network. Een systeem waarin computergebruikers binnen hetzelfde bedrijf of dezelfde organisatie met elkaar in verbinding staan en tevens vaak met centraal opgeslagen gegevens in LAN-servers.

LED – Light-emitting Diode. Een elektronisch apparaat dat oplicht wanneer er stroom doorheen gaat.

Media Server – Een apparaat dat mediabestanden, zoals digitale audio, digitale video en digitale foto's opslaat en deelt.

Media Storage – Een apparaat dat mediabestanden, zoals digitale audio, digitale video en digitale foto's opslaat.

MioNet – WD-service voor externe computertoegang. Met de toevoeging van MioNet aan uw thuisnetwerk heeft u veilige en onmiddellijke toegang vanaf elke pc ter wereld naar uw computer. U kunt uw toepassingen gebruiken en bestanden op uw computer of opslagapparaat vanaf overal benaderen en delen.

Multi-user – Een systeem binnen de informatietechnologie waarmee meerdere gebruikers gelijktijdig gegevens kunnen benaderen.

NAS – Network Attached Storage. Opslag op harde schijf dat geïnstalleerd is met een eigen netwerkadres dan aan een computer te zijn bevestigd dat dienst doet als werkstation voor netwerkgebruikers.

Network Computer – Een computer die met een centrale opslagfaciliteit communiceert zoals een server of RAID-systeem.

NFS – Network File System. Een Network File System (NFS) is een systeemprotocol voor netwerkbestanden waarmee een gebruiker op een client-computer net zo gemakkelijk toegang tot bestanden in het netwerk krijgt, alsof de netwerkapparaten aan de lokale schijven gekoppeld zouden zijn. Meestal gebruikt bij UNIX-systemen. Zie ook Protocol.

NTP – Network Time Protocol. Een protocol voor het over het netwerk synchroniseren van de klokken van computers en apparatuur. Zie ook Protocol.

Operating System – Software waarmee gebruikers en geïnstalleerde programma's op uw systeem met computerhardware zoals een vaste schijf kan communiceren.

Partition – Een logische divisie op een vaste schijf die door het besturingssysteem als een aparte schijf behandeld wordt. Elke partitie krijgt een unieke schijfletter toegewezen.

Port (Hardware) – Een speciale uitgang op een apparaat voor aansluiting op andere apparaten met behulp van een kabel of een stekker. Ethernetpoorten, stroompoorten, en USB-poorten zijn voorbeelden daarvan.

Protocol – Een conventie voor gegevensoverdracht met betrekking tot de timing, besturingsvorm, en gegevensweergave.

RAM – Random Access Memory. Geheugen waarmee een opslaglocatie willekeurig kan worden benaderd, in tegenstelling tot sequentiële apparaten zoals tape-units.

ROM – Read-Only Memory. Een geïntegreerde geheugenchip met programmatuur en gegevens die de computer of de host wel kunnen lezen, maar niet kunnen wijzigen. Een computer kan instructies vanaf de ROM lezen, maar geen gegevens in de ROM opslaan.

Share – Een gebied, vergelijkbaar met een map of directory, dat is ingesteld om bestanden te organiseren en deze vanaf uw netwerk te benaderen. Shares kunnen algemeen zijn, gedeeld met iedereen op uw netwerk, of privé, alleen gedeelt met geselecteerde gebruikers op uw netwerk.

SMB – Server Message Block. Bestandsdelingsprotocol voor het Windows-platform, waarmee gebruikers shares kunnen openen via Mijn netwerklocaties. Mac OS X of een recentere versie ondersteunt ook het CIFS-protocol. Zie ook Protocol.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol. Standaard voor het versturen van e-mail via internet. Zie ook Protocol.

Streaming Media – Media zoals audio, video, en foto's die constant worden ontvangen waarbij ze door een streaming provider geleverd worden.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Een verzameling protocollen voor communicatie over aaneengesloten netwerken. De standaard voor gegevensoverdracht over netwerken. Zie ook Protocol.

Twonky Media-server – Een servertoepassing die naar alle media zoekt (bijvoorbeeld, video's, foto's en muziek) die opgeslagen zijn op de My Book Live die aangesloten is op uw thuisnetwerk.

UPnP – Universal Plug n Play. Een verzameling computernetwerkprotocollen die de invoering van netwerken thuis vereenvoudigt door apparaten naadloos op het netwerk aan te laten sluiten. Zie ook Protocol.

WAN – Wide Area Network. Een computernetwerk dat de grenzen van grote steden, regio's en landen doorkruist.

Index

A

Accessoires 6
Afbeeldingsbestanden 27
Audio streamen in iTunes 110

B

Back-ups 30
  inhoud selecteren 30
  lijst 90
  verwijderen 91
  waarschuwingsbericht 29
Beheren
  gebruikers 78
  shares 84
Bestanden
  categorieën 27
  delen 94
Bonjour, de schijf zoeken en installeren 22

C

Cd, aan de slag met 11
China RoHS 116
Conformiteit 115
Conformiteit met milieuwetten (China) 116

D

De My Book Live moet veilig worden afgesloten 113
De schijf fysiek aansluiten 9
DLNA-apparaten 109
Documentbestanden 27

E

Een back-up maken van bestanden
  Apple Time Machine 48
  WD SmartWare 28
  Windows Backup 47
Een share openen 88
Eigenschappen 3
E-mailbestanden 27
Energiebesparing instellen 64

F

FCC Klasse B-informatie 115
Filmbestanden 27
FTP instellen 66

G

Gebruiker
  maken 79
  privé share maken voor 81
  wachtwoord 82
Gebruikers, lijst weergeven van 78
GNU general public license 117
GPL-software 117

H

Het scherm Next steps (Volgende stappen) 17
Hoe kan ik... 23, 58

I

ICES/NMB-003-conformiteit 115
Inhoud van het pakket 4
Installatiesoftware, openen 21
Installeren
  verbinding maken en problemen oplossen 18
  WD Quick View 15
  WD SmartWare 25, 26
Instellingen back-upsoftware 31
Instellingen hulpprogramma's 66
Instellingen voor externe toegang 71
iTunes
  instellen 76
  ondersteunde mediatypen 76, 109
  overzicht 109
iTunes-server, streamen van audio 110

K

KCC-kennisgeving (Korea) 116
Klantondersteuning 57

L

LAN-configuratie 65
LED's 10
Logbestanden 58

M

Mac
  aan de slag met cd 11
  de map Software 21
  de schijf zoeken en installeren 22
  een Public share openen 21
  Time Machine 48
Mediaopslag 102
Mediaservers
  instellingen 74

mediatypen 102
overzicht 101
Mediaspelers, My Book Live
benaderen 103
MioNet
bestanden delen 93, 94
bestanden op afstand openen 93
bestanden overdragen 96
foto's delen 93
instellen 72
Internet 92
overzicht 92
Muziekbestanden 27
My Book Live Dashboard
back-ups verwijderen 91
bijwerken 62
datum en tijd 61
een share maken 85
een share verwijderen 88
energiebesparingsinstellingen 64
fabrieksherstel 67
ftp instellen 66
gebruikersinstellingen 78
gebruikerswachtwoord 82
instellingen hulpprogramma's 66
instellingen shares 84
instellingen voor externe toegang 71
iTunes-instellingen 76
lijst met back-ups 90
logbestanden 58
mediaserverinstellingen 74
netwerkinstellingen 65
privé shares 81
schermonderdelen 56
starten 21, 54
systeeminstellingen 60
waarschuwing 62
waarschuwingen 63
welkomstscherm 12
werkgroepen 66
My Book Live Dashboard bijwerken 62

N

Netadapters 5
Netwerkinstellingen 65
Netwerkverbinding 9

P

PlayStation 3 108
Privé-share
gebruikersnaam en wachtwoord 88
openbaar maken 88
openen 41, 88
voor een gebruiker maken 81
Problemen oplossen
checklist 111
de stationsletter handmatig toewijzen 112
het systeem resetten 111
kan geen media afspelen via digitale media-adapter 113
kan mijn schijf niet opsporen 113
LED's gaan niet branden 112
schijf niet aangesloten op netwerk 112
WD Quick View installeren 18
Productregistratie ii
Public share
op een Mac openen 21
openen in het scherm Next Steps (Volgende stappen) 18
openen met Windows Vista/Windows 7 20

R

Rally-stuurprogramma, WD SmartWare installeren 26
Registratie, online ii
Retrieve Folder (Herstelmap) 38
RoHS 116

S

Schijf
gebruik 61
onderdelen 8
Schijf verwijderen tijdens opnieuw opstarten of afsluiten 44
Service, verkrijgen 116
Share
een nieuwe gebruiker maken voor 87
gebruikersnaam en wachtwoord 80, 89
maken 85
openen 88
verwijderen 88
Shares
beheren 84
een lijst met weergeven 84
lijst met 84
Shares delen 94
Snelkoppeling
naar een Public share 42
naar een toegewezen schijf 15

Snelkoppelingen, WD Quick View 39
Software, GPL 117
Software-instellingen
herstelmap 38
voorkeuren 38
Specificaties 7
Starten
My Book Live Dashboard 54
WD SmartWare 26
Streamen van media in iTunes 110
Systeemafbeelding 8

T

Terugzetten naar fabrieksstandaarden 67
Toegang niet-beheerders 12
Toewijzen
tijdens installatie 14
vanaf WD Quick View 42
TwonkyMedia, inschakelen 74

U

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 115

V

Veilig afsluiten
Dashboard gebruiken 69
problemen oplossen 113
WD Quick View-pictogram gebruiken 44
Veilig loskoppelen 113
Veilig opnieuw opstarten met behulp van het Dashboard 69
Veiligheidsinstructies 1
Veiligheidsnaleving 115
Verbinden met netwerk 9
Vereisten aan besturingssystemen 6
Vereisten voor besturingssystemen 6
Vereisten voor voorinstallatie 7
Voorkeursopties 38
Voorzorgsmaatregelen 7

W

Waarschuwing
bijwerkproces 62
een back-up verwijderen 91
een share verwijderen 88
gebruik de meegeleverde afgeschermde Ethernet-kabel 9
schijf niet verplaatsen 111
Schijf verwijderen tijdens opnieuw opstarten of afsluiten 69
wijzigen van de naam van de schijf 61
Waarschuwingen en kennisgevingen van gebeurtenissen 63
Wachtwoord voor de My Book Live-schijf 82
WD Photos 72
bekijken 97
de schijf registreren op MioNet 97
installeren 97
zoeken naar foto's 98
WD Quick View
installeren 15
snelkoppelingen 39
verwijderen 46
WD Quick View verwijderen 46
WD SmartWare
een back-up maken van alle bestanden 28
geavanceerde back-ups 30
Het beginscherm 27
installeren en gebruiken 25
online Help 24
overzicht 24
software-instellingen 37
systeembestanden 28
voorkeuren automatisch bijwerken 38
WD TV Live HD-mediaspeler 106
WD-garantie, beperkt 117
WD-service 116
Webbrowsercompatibiliteit 6
Welkomstscherm van My Book Live 12
Werkgroepen 66
Wettelijke conformiteit 115
Windows
aan de slag met cd 11
Windows Media Player 104
Windows Vista/Windows 7
aan de slag zonder cd 20
De map Software 20
Public share 20

X

Xbox 360 108

De informatie die door WD wordt verstrekt, wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn; WD aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan of voor inbreuk op patenten of andere rechten van derde partijen die uit het gebruik kan voortvloeien. Er wordt geen impliciete of andere garantie verstrekt onder welke patenten of patentrechten van WD dan ook. WD behoudt zich het recht voor de specificaties op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Western Digital, WD, het WD-logo, My Book en My Passport zijn gedeponeerde handelsmerken in de VS en andere landen. My Book Live, WD SmartWare en het WD GreenPower zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Western Digital
3355 Michaelson Drive, Suite 100
Irvine, CA 92612

4779-705042-G03 Feb 2011